

Instant Pot®

DUO CRISP™ + AIR FRYER

МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН УРЕД ЗА ГОТВЕНЕ ПОД НАЛЯГАНЕ
И ПЪРЖЕНЕ/ГОТВЕНЕ С ГОРЕЩ ВЪЗДУХ – 5.7 И 8 ЛИТРА



Ръководство

"Първи стъпки за употреба"

- 2 Важни мерки за безопасност
- 9 Продукт, части и аксесоари
- 11 Първи стъпки
- 13 Готвене под налягане 101
- 14 Освобождаване на налягането
- 15 Контролен панел
- 18 Контрол на налягането
- 22 Готвене (програми)
- 29 Грижа, почистване и съхранение
- 34 Отстраняване на неизправности
- 38 Гаранция
- 40 Контактна информация

Пълно ръководство за употреба, полезна информация,
времена за готвене, рецепти, видеа и отговори на често
задавани въпроси ще откриете на

www.instantpot.bg

ВАЖНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

За Instant Brands™ Вашата безопасност винаги е на първо място и серията Instant Pot® Duo Crisp™ е проектирана с този основен приоритет. За да научите повече за механизмите за безопасност на този уред, посетете www.instantpot.bg.

Когато използвате електрически уреди, винаги трябва да бъдете внимателни и да спазвате основни мерки за безопасност:

- 01** ПРОЧЕТЕТЕ ТОВА РЪКОВОДСТВО ВНИМАТЕЛНО И НАПЪЛНО С ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ, МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ РАБОТА С УРЕДА. НЕСПАЗВАНЕТО НА ТЕЗИ УКАЗАНИЯ И ИНСТРУКЦИИ МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО НАРАНЯВАНЕ И/ИЛИ МАТЕРИАЛНИ ЩЕТИ.
- 02** Използвайте само капака за готвене под налягане Instant Pot Duo Crisp или капака за пържене/готвене с горещ въздух Instant Pot Duo Crisp Air Fryer с основния корпус Instant Pot Duo Crisp. Използването на друг капак за готвене под налягане или пържене/готвене с горещ въздух може да причини нараняване, повреда и/или материални щети.
- 03** С цел намаляване риска от нежелано изпускане на пара/налягане, използвайте само оригинален вътрешен съд Instant Pot, предназначен за този модел. НЕ използвайте уреда без поставен вътрешен съд.
- 04** Винаги използвайте вътрешен съд Instant Pot от неръждаема стомана в подходящия размер при използване на капака за пържене/готвене с горещ въздух Air Fryer. Капакът Air Fryer е съвместим само с вътрешен съд от неръждаема стомана. НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ уреда в комбинацията капак Air Fryer с вътрешен съд с керамично покритие.
- 05** **⚠ ВНИМАНИЕ** Когато готвите под налягане, не отваряйте капака на уреда, преди налягането вътре да е спаднало/освободено изцяло. Ако поплавъчният клапан е все още изскочил нагоре и/или капакът изисква усилие при отваряне, това показва, че уредът все още е под налягане - не се опитвайте да го отворите принудително със сила. Всяко остатъчно налягане в уреда може да бъде опасно. Вижте раздел **“Освобождаване на налягането: Методи за освобождаване на налягането”** за информация относно техниките за безопасно освобождаване на налягането. Отварянето на уреда, докато е все още под налягане, може да доведе до внезапно изливане на горещо съдържание и може да причини изгаряния или други наранявания, повреда и/или материални щети.
- 06** Винаги работете с уреда върху стабилна, незапалима, равна повърхност.
- 07** Не използвайте уреда за каквато и да е друга цел, освен тази, за която е предназначен. Неспазването на тези инструкции може да доведе до нараняване и/или материални щети.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Прочетете това ръководство внимателно и напълно, и го запазете за бъдеща справка. Неспазването на инструкциите за безопасност може да доведе до сериозни наранявания и/или материални щети.

ВАЖНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- 08** Само за домашна употреба. Не използвайте уреда на открито. Не е предназначен за търговска употреба.
- 09** **⚠ ВНИМАНИЕ** Не поставяйте уреда върху какъвто и да е котлон, в непосредствена близост до горещ котлон, загрята фурна или друг уред. Топлината от външен източник ще повреди уреда. Неспазването на тези инструкции може да доведе до нараняване и/или материални щети.
- 10** **⚠ ВНИМАНИЕ** Не използвайте уреда в непосредствена близост до вода или открит пламък. Пазете уреда от пряка слънчева светлина. Неспазването на тези инструкции може да доведе до нараняване и/или материални щети.
- 11** **⚠ ВНИМАНИЕ** Не докосвайте горещите повърхности на уреда с незащитени ръце. За повдигане, преместване или носене на уреда, използвайте само и единствено страничните дръжки на основния корпус. За повдигане и преместване на капака Air Fryer, използвайте само и единствено дръжката на капака Air Fryer. Бъдете изключително внимателни при преместване на уреда, когато съдържа гореща храна, гореща мазнина или други горещи течности. НЕ премествайте уреда, докато работи или е под налягане.
- 12** **⚠ ВНИМАНИЕ** Основният корпус и капакът Air Fryer съдържат електрически компоненти. С цел защита от токов удар, не поставяйте никаква течност директно в основния корпус или в капака Air Fryer, не потапяйте основния корпус, капака Air Fryer и/или хранящия кабел и щепсела във вода или каквато и да е течност. Не изплаквайте основния корпус или капака Air Fryer под чешмата.
- 13** **⚠ ВНИМАНИЕ** Не пълнете вътрешния съд над нивото на линията **РС МАХ — 2/3 (Максимално ниво при готвене под налягане)**, отбелязана от вътрешната страна на вътрешния съд. При готвене на храни, които се разширяват по време на готвене, като ориз или дехидратирани (сушени) зеленчуци, не пълнете вътрешния съд над нивото на линията — **1/2 (Наполовина пълно)**. Препълването на вътрешния съд повишава риска от запушване на тръбата за изпускане на пара и може значително да повиши налягането. Вижте раздел **“Готвене: Програми Pressure Cook и Steam”**.
- 14** **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Този уред готви под налягане. Уверете се, че уредът е правилно затворен, преди да стартирате програма за готвене. Неспазването на тези инструкции може да доведе до изгаряне, нараняване и/или материални щети. Вижте раздел **“Контрол на налягането: Капак за готвене под налягане - Затваряне на капака”**.
- 15** При готвене на месо с кожа/обвивка (например наденица с обвивка), кожата/обвивката може да набъбне при загряване или под въздействието

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Прочетете това ръководство внимателно и напълно, и го запазете за бъдеща справка. Неспазването на инструкциите за безопасност може да доведе до сериозни наранявания и/или материални щети.

ВАЖНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

на налягането. Не пробождайте месото с остри предмети, докато кожата/ обвивката е все още подута, тъй като това може да доведе до опарване.

- 16 **⚠ ВНИМАНИЕ** Когато готвите под налягане храни с високо съдържание на мазнини, тестени храни или храни с гъста консистенция, бъдете внимателни, когато сваляте капака, тъй като е възможно съдържанието да пръска или прелее. Следвайте инструкциите на съответната рецепта относно метода за безопасно освобождаване на налягането. Вижте раздел **“Освобождаване на налягането: Методи за освобождаване на налягането”**.
- 17 **⚠ ВНИМАНИЕ** Никога не използвайте уреда в режим под налягане без да сте добавили вода/течност на водна основа, тъй като това ще го повреди сериозно.
- 18 Не използвайте този уред за дълбоко пържене или за каквото и да е пържене с олио/мазнина в режим под налягане.
- 19 Не се навеждайте над уреда и не излагайте лицето, ръцете или незащитена кожа над клапана за изпускане на пара или поплавъчния клапан, когато уредът работи или има остатъчно налягане. Не докосвайте металните части на капака за готвене под налягане, когато уредът работи, тъй като това може да доведе до нараняване.
- 20 Не покривайте или блокирайте клапана за изпускане на пара и/или поплавъчния клапан с кърпи или други предмети. Неспазването на тези инструкции може да създаде проблем с безопасността на уреда и да доведе до нараняване.
- 21 Изключете уреда, ако при работеща програма под налягане от клапана за изпускане на пара и/или от поплавъчния клапан излиза постоянен поток пара за по-дълго от 3 минути. Оставете налягането в уреда да спадне естествено или освободете излишното налягане ръчно преди отваряне. Вижте раздел **“Освобождаване на налягането: Методи за освобождаване на налягането”** за информацията относно техниките за безопасно освобождаване на налягането.
- 22 Изключете уреда, ако от ръба на капака за готвене под налягане излиза пара, след което проверете дали уплътнителният пръстен е поставен правилно. Вижте раздел **“Грижа, почистване и съхранение: Сваляне и поставяне на части”**.
- 23 За да изключите уреда, натиснете **Cancel (Отказ)**, след което изключете уреда от контакта.
- 24 Винаги изключвайте уреда от контакта, когато не се използва, както и преди поставяне или премахване на части или аксесоари, и преди

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Прочетете това ръководство внимателно и напълно, и го запазете за бъдеща справка. Неспазването на инструкциите за безопасност може да доведе до сериозни наранявания и/или материални щети.

ВАЖНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

почистване. За да изключите от контакта, хванете щепсела и издърпайте от контакта. За да избегнете повреда на захранващия кабел, никога не издърпвайте самия кабел.

- 25** Редовно проверявайте изправността на уреда и захранващия кабел. Не използвайте уред с повреден кабел или щепсел, или уред с неизправност, изпускан или повреден по какъвто и да е начин. При нужда от съдействие, свържете се с **Отдел за обслужване на клиенти** на www.instantpot.bg.
- 26** **⚠ ВНИМАНИЕ** Разлятата храна може да причини сериозни изгаряния. Кабелът за захранване е къс с цел намаляване риска от издърпване, заплитане и спъване.
- Дръжте уреда и захранващия кабел далеч от деца.
 - Никога не включвайте кабела през ръба на плота или масата, не оставяйте кабела да виси през ръба на плота или масата, както и да докосва горещи повърхности или открит пламък, в т.ч. и котлони.
 - Никога не включвайте в контакти, разположени под плота.
- 27** **⚠ ВНИМАНИЕ** Не използвайте уреда с удължител.
- 28** Предназначен само за употреба върху кухненски плот. Не поставяйте уреда върху нещо, което може да блокира вентилационните отвори на дъното на основния корпус. Не работете с уреда върху или в близост до леснозапалими материали, като покривки и завеси.
- 29** **⚠ ВНИМАНИЕ** Не покривайте или блокирайте вентилационната решетка/вентилационните отвори на капака Air Fryer. Оставете поне 13 см. пространство около капака Air Fryer, докато работи. Неспазването на тези инструкции ще възпрепятства равномерното готвене и може да доведе до повреда на уреда.
- 30** **⚠ ВНИМАНИЕ** Не използвайте никакви части, аксесоари и/или приставки, които не са одобрени от Instant Brands. Използването на части, аксесоари и/или приставки, които не са одобрени от производителя, могат да доведат до сериозни наранявания, пожар, токов удар и/или отпадане на гаранцията.
- 31** **⚠ ВНИМАНИЕ** Избягвайте разливания на храна и течност по конекторите/електрическите връзки.
- 32** Не се опитвайте да поправяте, подменяте, променяте или модифицирате компоненти на уреда. Това може да доведе до токов удар, пожар и/или сериозни наранявания и ще анулира гаранцията.
- 33** Не манипулирайте който и да е от механизмите за безопасност, тъй като това може да доведе до нараняване и/или материални щети.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Прочетете това ръководство внимателно и напълно, и го запазете за бъдеща справка. Неспазването на инструкциите за безопасност може да доведе до сериозни наранявания и/или материални щети.

ВАЖНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- 34** Избягвайте контакт с движещите се части на уреда. Неспазването на тези инструкции може да доведе до нараняване.
- 35** Не включвайте уреда в електрическа мрежа, различна от 220-240V ~ 50-60Hz. Не използвайте с преобразуватели на електрическа енергия или адаптери.
- 36** Този уред НЕ трябва да се използва от деца или от хора, чиито физически, сетивни или умствени способности възпрепятстват безопасното използване на уреда. Използването на уреда в близост до деца и до горепосочените лица следва да се извършва под постоянен надзор. Децата не трябва да използват или играят с уреда.
- 37** С цел защита от нараняване или повреда на уреда, подменяйте уплътнителния пръстен само с оригинален Instant Pot уплътнителен пръстен. За аксесоари посетете www.instantpot.bg/aksesoari.
- 38** След употреба, във вътрешността на основния корпус има остатъчна топлина. Не докосвайте с незащитена кожа!
- 39** Преди и след всяка употреба се препоръчва извършване на правилна поддръжка:
- Преди да използвате капака за готвене под налягане, уверете се, че клапанът за изпускане на пара, поплавъчният клапан, тръбата за изпускане на пара и анти-блокиращият щит не са запушени;
 - Уверете се, че нагревателят и защитната решетка на капака Air Fryer нямат остатъци от храна и мазнина;
 - **⚠ ВНИМАНИЕ** Преди да поставите вътрешния съд в основния корпус, избършете външната повърхност на вътрешния съд, както и нагревателя на дъното на основния корпус с чиста суха кърпа. Уверете се, че и двата са сухи и без остатъци от храна. Неспазването на тези инструкции може да доведе до нараняване и/или материални щети;
 - Оставете уреда да се охлади до стайна температура преди почистване или съхранение;
 - Не позволявайте на деца да почистват или боравят с уреда.
- За повече информация вижте раздел **“Грижа, почистване и съхранение”**.
- 40** Когато използвате капака Air Fryer, не препълвайте с храна кошницата за пържене/готвене с горещ въздух. Препълването може да доведе до контакт на храна с нагревателя, което може да причини пожар и/или нараняване.
- 41** Никога не свързвайте уреда с външен таймер или отделна система за дистанционно управление.
- 42** **⚠ ВНИМАНИЕ** НЕ докосвайте с незащитени ръце горещи аксесоари по време или непосредствено след готвене. С цел избягване на нараняване:

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Прочетете това ръководство внимателно и напълно, и го запазете за бъдеща справка. Неспазването на инструкциите за безопасност може да доведе до сериозни наранявания и/или материални щети.

ВАЖНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Винаги използвайте подходяща защита за ръцете и бъдете изключително внимателни, когато изваждате или боравите с горещи аксесоари или горещ вътрешен съд;
 - Винаги поставяйте горещи аксесоари върху устойчива на топлина повърхност или чиния;
 - Винаги поставяйте капака Air Fryer върху включената в комплекта предпазна подложка; не го поставяйте директно върху плота;
 - Бъдете изключително внимателни, когато изливате гореща мазнина. Неспазването на тези инструкции може да доведе до сериозно нараняване и/или материални щети.
- 43** Докато готвите, вътрешната температура на уреда достига много високи стойности. За да избегнете наранявания, никога не бъркайте с незащитени ръце в уреда, докато не се охлади до стайна температура.
- 44** **⚠ ВНИМАНИЕ** Когато капакът Air Fryer работи, горещ въздух се освобождава през вентилационната решетка. Дръжте ръцете и лицето си на безопасно разстояние от вентилационната решетка и бъдете изключително внимателни, когато изваждате/сваляте горещи аксесоари от уреда. Неспазването на тези инструкции може да доведе до нараняване и/или материални щети.
- 45** В случай че от уреда излиза черен дим, когато използвате капака Air Fryer, натиснете **Cancel (Отказ)** и изключете уреда незабавно от контакта. Оставете уреда да се охлади и димът да спре преди да свалите капака, след това почистете старателно. За допълнителна информация вижте раздел **“Отстраняване на неизправности”**.
- 46** Не оставяйте уреда без надзор, докато работи.
- 47** **⚠ ВНИМАНИЕ** Бъдете изключително внимателни, когато вътрешният съд съдържа гореща храна, гореща мазнина или други горещи течности. Неправилната употреба, включително при преместване на капака Air Fryer или основния корпус, може да доведе до нараняване. Не премествайте уреда, докато работи.
- 48** Не поставяйте прекалено големи хранителни продукти и/или метални прибори във вътрешния съд или в кошницата за пържене/готвене с горещ въздух, тъй като това може да причини пожар и/или нараняване.
- 49** Не съхранявайте никакви материали в основния корпус или вътрешния съд, когато уредът не се използва.
- 50** Не поставяйте леснозапалими материали в основния корпус или вътрешния съд, като хартия, картон, пластмаса, стиропор или дърво.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Прочетете това ръководство внимателно и напълно, и го запазете за бъдеща справка. Неспазването на инструкциите за безопасност може да доведе до сериозни наранявания и/или материални щети.

ВАЖНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- 51** Не използвайте включените към уреда аксесоари в какъвто и да е уред, включително в микровълнова печка, тостер-фурна, конвекторна или конвенционална фурна, върху керамичен, електрически, индукционен или газов котлон, или скара/грил.
- 52** Вътрешният съд може да бъде изключително тежък, когато е пълен. Бъдете внимателни при повдигане и изваждане на вътрешния съд от основния корпус, за да избегнете изгаряне.
- 53** Бъдете внимателни, когато сваляте някой от капаците, тъй като се освобождава топлина и/или пара при тяхното премахване. Никога не излагайте лицето, ръцете или незащитена кожа над уреда, когато сваляте капака.

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ!

Модел и сериен номер на уреда

Модел: Ще откриете модела на уреда на информационния етикет на гърба на основния корпус, близо до захранващия кабел.

Сериен номер: Ще откриете серийния номер на уреда на белия стикер до информационния етикет.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да избегнете наранявания, прочетете и разберете това ръководство за употреба, преди да използвате този уред.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от токов удар. Използвайте само заземен контакт.

- НЕ премахвайте заземяването.
- НЕ използвайте адаптер.
- НЕ използвайте удължител.

Неспазването на тези инструкции може да причини токов удар и/или сериозни наранявания.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

НЕСПАЗВАНЕТО НА КОЯТО И ДА Е ОТ ВАЖНИТЕ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И/ИЛИ ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА Е НЕПРАВИЛНА УПОТРЕБА НА ВАШИЯ УРЕД, КОЕТО МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО ОТПАДАНЕ НА ГАРАНЦИЯТА И ДА СЪЗДАДЕ РИСК ОТ СЕРИОЗНИ НАРАНЯВАНИЯ.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Прочетете това ръководство внимателно и напълно, и го запазете за бъдеща справка. Неспазването на инструкциите за безопасност може да доведе до сериозни наранявания и/или материални щети.

ВАЖНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Специални инструкции за захранването

Съгласно изискванията за безопасност е осигурен със захранващ кабел с цел намаляване риска от издърпване, заплитане и спъване.

Този продукт е окомплектован с два захранващи кабела - захранващ кабел с щепсел английски стандарт и захранващ кабел с щепсел европейски стандарт. Винаги използвайте захранващия кабел, който съответства на Вашия контакт. С цел намаляване риска от токов удар, включвайте захранващия кабел в заземен и лесно достъпен електрически контакт.

Спецификации на продукта


				
Модел: Duo Crisp AF 6	1500 W	220-240 V~ 50-60 Hz	5.7 литра	8.9 кг.
Модел: Duo Crisp AF 8	1500 W	220-240 V~ 50-60 Hz	8 литра	10.06 кг.

	Duo Crisp AF 6	Duo Crisp AF 8
	с Капак за готвене под налягане: см: 34.5 Д x 34.5 Ш x 33 В	с Капак за готвене под налягане: см: 37.5 Д x 34.5 Ш x 36 В
	с Капак Air Fryer: см: 34.5 Д x 34.5 Ш x 35.5 В	с Капак Air Fryer: см: 37.5 Д x 34.5 Ш x 38.8 В

Продукт, части и аксесоари

Вижте раздел “Грижа, почистване и съхранение: Сваляне и поставяне на части”, за да разберете как си пасват всички компоненти.


Капак за готвене под налягане - горна част

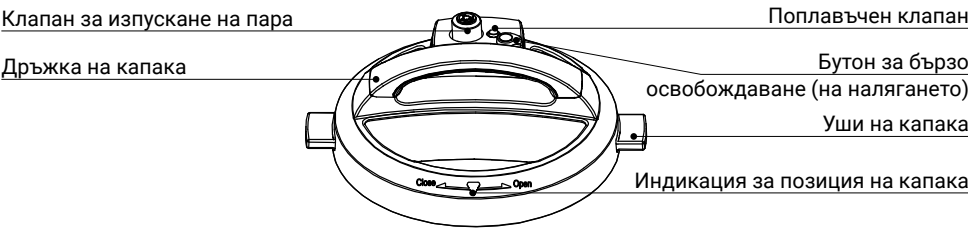


Изображенията в това ръководство са само илюстративни и могат да се различават от действителния продукт. Моля, разгледайте продукта.

Продукт, части и аксесоари

Капак за готвене под налягане – долна част

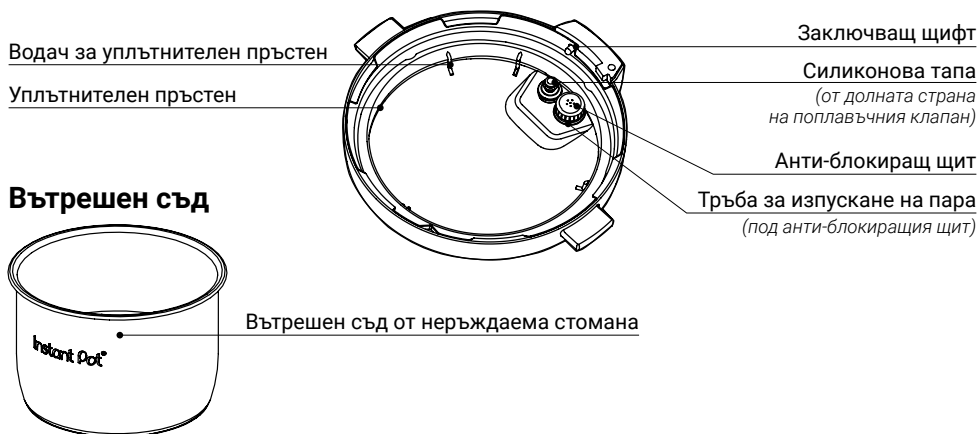


Основен корпус

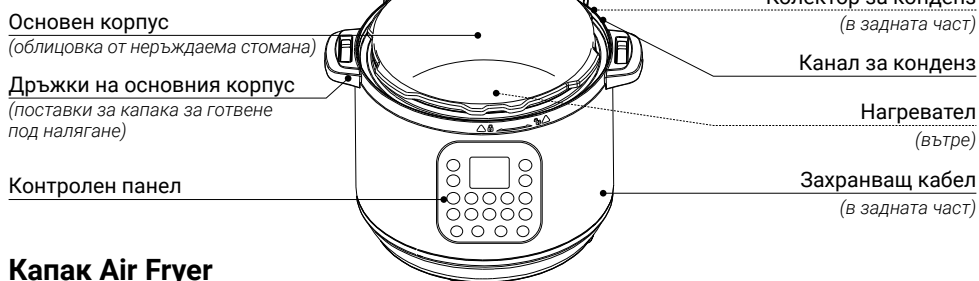


Капак Air Fryer

за пържене/готвене с горещ въздух

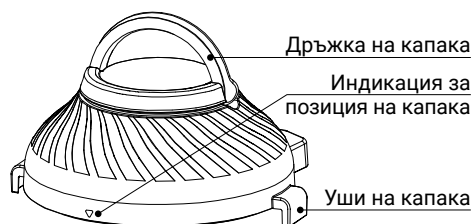

Задна част

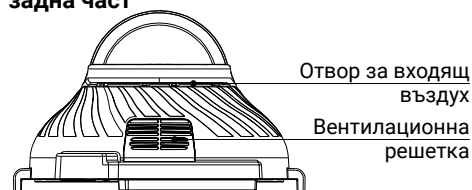

Долна част



Изображенията в това ръководство са само илюстративни и могат да се различават от действителния продукт. Моля, разгледайте продукта.

Продукт, части и аксесоари

Аксесоари



Първи стъпки

Първоначални настройки

01 Извадете Вашия Instant Pot Duo Crisp от кутията!

Винаги използвайте вътрешния съд от неръждаема стомана, а не вътрешен съд с керамично покритие, когато използвате капака Air Fryer.

02 Премахнете всички опаковъчни материали и аксесоари в и около уреда, и се уверете, че всички части са налични. Вижте раздел **“Продукт, части и аксесоари”** за пълна справка.

Не забравяйте да проверите под вътрешния съд!

03 Измийте вътрешния съд в съдомиялна или на ръка с гореща вода и препарат за съдове. Изплакнете го с топла, чиста вода и използвайте мека кърпа, за да го подсушите добре отвън.

04 Избършете нагревателя с мека, суха кърпа и се уверете, че няма останали парченца от опаковката в основния корпус.

Не отстранявайте предупредителните стикери за безопасност от капака, серийния номер или информационния етикет от задната страна на основния корпус.

05 Може да се изкушите да поставите уреда върху печката/котлоните, но не го правете! Поставете го върху кухненския плот, на стабилна, равна повърхност, далеч от леснозапалими материали и външни източници на топлина.

Ако нещо липсва или е повредено?

Свържете се с **Отдел за обслужване на клиенти**. Повече информация ще откриете на нашия сайт www.instantpot.bg.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Прочетете раздел **“ВАЖНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ”** преди употреба на уреда. Неспазването на тези указания и инструкции за безопасна употреба може да доведе до повреда на уреда, материални щети и/или нараняване.

Не поставяйте уреда върху котлон или върху друг уред. **Топлина от външен източник ще повреди уреда.**

Не поставяйте каквото и да е върху уреда, и не покривайте или блокирайте клапана за изпускане на пара или анти-блокиращия щит, разположени върху капака.

Първи стъпки

Провеждане на първоначален (воден) тест

Отделете няколко минути, за разберете как работи този уред. Така ще опознаете тънкостите и спецификите на Вашия Instant Pot Duo Crisp.

01 Извадете вътрешния съд от основния корпус и го напълнете със 750 мл. вода. Поставете вътрешния съд обратно в основния корпус.

02 Включете захранващия кабел към контакт 220-240V.

Уредът е в режим на готовност и дисплеят показва **OFF (Изключен)**.

03 Поставете и затворете капака за готвене под налягане според инструкциите в раздел **“Контрол на налягането: Капак за готвене под налягане”**.

04 Изберете програма **Pressure Cook (Готвене под налягане)**.

05 Използвайте бутоните **+/-** на **Time (Време)**, за да настроите времето за готвене на 5 минути (**00:05**).

06 Натиснете **Keep Warm (Поддържане на топла храна)**, за да изключите автоматичната функция за това тестово готвене.

07 Натиснете **Start (Старт)**, за да започнете. Дисплеят показва **On (Включен)**.

 Докато уредът работи, прочетете раздел **“Готвене под налягане 101 - (основни познания)”**, за да разберете как точно се случва магията.

 Поплавъчният клапан изскача нагоре, когато уредът е под налягане. След като налягането се покачи достатъчно, започва фазата на готвене и индикацията на дисплея се променя от **On (Включен)** на отброяване на оставащото време за готвене.

08 Когато програмата приключи, дисплеят показва **End (Край)**.

09 Следвайте инструкциите за Бързо освобождаване на налягането в раздел **“Освобождаване на налягането: Методи за освобождаване на налягането”**.

⚠ ВНИМАНИЕ Пара под налягане се освобождава от горната част на клапана за изпускане на пара. Не излагайте незащитена кожа над клапана за изпускане на пара.

10 Изчакайте поплавъчният клапан да спадне надолу, след което внимателно отворете и свалете капака, както е описано в раздел **“Контрол на налягането: Капак за готвене под налягане”**.

⚠ ОПАСНОСТ НЕ се опитвайте да свалите капака, докато поплавъчният клапан все още е изскочил нагоре, и НИКОГА не се опитвайте да отворите капака принудително със сила. Съдържанието в уреда е под изключително високо налягане. Поплавъчният клапан трябва да спадне надолу, преди да се опитате да свалите капака. Неспазването на тези инструкции може да причини наранявания и/или материални щети.

11 Като използвате подходяща защита за ръцете, извадете вътрешния съд от основния корпус, изхвърлете водата и старателно подсушете вътрешния съд.

⚠ ВНИМАНИЕ Вътрешният съд ще бъде горещ след готвене. Винаги използвайте подходяща защита за ръцете, когато боравите с горещия вътрешен съд.

Това е! Можете да започнете с готвенето :)

Готвене под налягане 101 (основни познания)

При готвене под налягане, уредът преминава през 3 фази:

Предварително загряване

Какво виждате?	Какво не виждате?	Съвети
Дисплеят показва Op (Включен) .	Докато уредът загрява, част от течността се изпарява и се образува пара. След като се натрупа достатъчно пара, поплавъчният клапан изскача нагоре и заключва капака на място.	Замразените храни изискват най-дълго време за предварително загряване. За по-бързи резултати, размразете продуктите преди готвене.  Времето за достигане на необходимото налягане зависи от количеството на храната и течността. Не е необходима намеса през тази фаза!

Готвене

Какво виждате?	Какво не виждате?	Съвети
Дисплеят започва отброяване на оставащото време за готвене.	Когато уредът достигне необходимото ниво на налягане, започва фазата на готвене. В зависимост от настройките, уредът автоматично поддържа Високо или Ниско налягане през цялото готвене.	По-високото налягане означава по-висока температура. Настройките на програмите (напр. време за готвене, ниво на налягане и т.н.) могат да се регулират по всяко време през фазата на готвене.

Освобождаване на налягането

Какво виждате?	Какво не виждате?	Съвети
Ако функцията Keep Warm е включена след готвене, таймерът започва да отброява нагоре от 00:00 . Ако не е, уредът се връща в режим на готовност и на дисплей се показва End (Край) .	Въпреки че фазата на готвене е приключила, уредът все още е под налягане и горещ. Освобождаването на налягането понижава температурата и позволява да свалите безопасно капака.	Следвайте инструкциите на съответната рецепта относно избора на метод за освобождаване на налягането. Вижте раздел “Освобождаване на налягането: Методи за освобождаване на налягането” на следващата страница за информация относно техниките за безопасно освобождаване на налягането.

⚠ ОПАСНОСТ

НЕ се опитвайте да свалите капака, докато поплавъчният клапан все още е изскочил нагоре, и НИКОГА не се опитвайте да отворите капака принудително със сила. Съдържанието в уреда е под изключително високо налягане. Поплавъчният клапан трябва да спадне надолу, преди да се опитате да свалите капака. Неспазването на тези инструкции може да причини наранявания и/или материални щети.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Парата, която се освобождава през клапана за изпускане на пара, е гореща. НЕ поставяйте ръцете, лицето или незащитена кожа над клапана за изпускане на пара, когато уредът освобождава налягане.	НЕ покривайте и не блокирайте клапана за изпускане на пара.
---	--

Освобождаване на налягането

Трябва да освободите налягането след готвене под налягане, преди да се опитате да отворите капака. Следвайте инструкциите на съответната рецепта относно избора на метод.

Методи за освобождаване на налягането

Естествено освобождаване на налягането (Natural Release, NR или NPR)

Готвенето спира постепенно. Уредът отдава топлина, температурата вътре спада, така че налягането намалява естествено с течение на времето.



Какво да направите?	Какво да очаквате?
След като готвенето е приключило, оставете Бутона за бързо освобождаване в позиция Seal (Запечатване).  Позиция Seal (Запечатване)	Храната продължава да се готви, дори след като програмата е приключила.  Instant Съвет: Това се нарича готвене с остатъчна топлина (carryover cooking) или почивка (resting) и е идеално за големи парчета месо. Времето за понижаване на налягането може да варира в зависимост от обема, вида и температурата на храната и течността. NR може да отнеме до 40 минути при някои ястия, така че планирайте предварително! Когато налягането е изцяло освободено, поплавъчният клапан ще спадне ниско в капака.

ЗАБЕЛЕЖКА

Използвайте NR, за да освободите налягането след приготвяне на храни с високо съдържание на нишесте (като супи, яхнии, чили, паста, овесена и оризова каша) или след приготвяне на храни, които се разширяват при готвене (като боб и зърнени храни).

Бързо освобождаване на налягането (Quick Release, QR или QPR)

Процесът на готвене спира бързо и така се предотвратява пресготвянето на продуктите. Идеален за зеленчуци, които се приготвят бързо или деликатна морска храна!

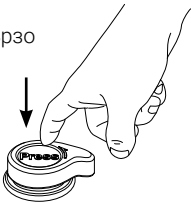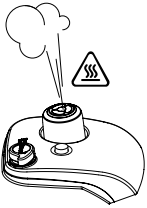Какво да направите?	Какво да очаквате?
Натиснете Бутона за бързо освобождаване надолу, докато щракне и се заключи в позиция Vent (Изпускане), и изчакайте.  Позиция Vent (Изпускане)	Продължителна струя пара ще се освободи през клапана за изпускане на пара. Може да бъде шумно! Това е нормално! Когато налягането е изцяло освободено, поплавъчният клапан ще спадне ниско в капака.  Освобождаване на налягането

ЗАБЕЛЕЖКА

Не използвайте QR, когато готвите мазни, гъсти или с високо съдържание на нишесте храни (напр. яхнии, чили, паста и каша) или при готвене на храни, които се разширяват при готвене (напр. боб и зърнени храни).

Контролен панел



**Може да е изписано като Broil*

Програми	Капак за готвене под налягане • Pressure Cook (Готвене под налягане) • Sauté (Сотиране) • Slow Cook (Бавно готвене) • Steam (Папа) • Sous Vide (Су Вид)	Капак Air Fryer • Air Fry (Пържено с горещ въздух) • Roast (Печене) • Bake (Печене) • Grill (Грил)* • Dehydrate (Дехидратиране/Сушене)
Дисплей: Таймер	Показва времето във формат ЧЧ:ММ. Отбоявя оставащото или изминалото време, в зависимост от програмата.	
Дисплей: Температура/ Налягане	С капак за готвене под налягане: Показва Lo (Ниско) или Hi (Високо) ниво на налягане.  Когато използвате програма Sous Vide, показва температурата в °C (Целзий) или °F (Фаренхайт). С капак Air Fryer: Показва температурата в °C или °F.	
-/+ Temp (Температура)	Регулирате температурата на готвене в °C или °F.	
-/+ Time (Време)	Регулирате времето на готвене, за Delay Start (Отложен старт) и Keep Warm (Поддържане на топла храна).	
Keep warm (Поддържане на топла храна)	Включва и изключва функцията Keep Warm.	
Delay Start (Отложен старт)	Отлага началото на готвенето. Работи като кухненски таймер!	
Start (Старт)	Стартира избраната програма.	
Cancel (Отказ)	Спира програма по всяко време и връща уреда в режим на готовност.	

За повече информация вижте пълното ръководство за употреба на www.instantpot.bg

Контролен панел

Настройки

Настройка	Описание
Включване и изключване на звука	Когато уредът е в режим на готовност (OFF), натиснете и задръжте бутон + над Time (Време) , докато на дисплея се покаже надпис SON (Звук Включен) или SOFF (Звук Изключен) .  Звуковият сигнал при съобщения за грешка или съобщения, свързани с безопасността, не може да бъде изключен.
Промяна на температурната скала °C / °F	Когато уредът е в режим на готовност (OFF), натиснете и задръжте бутон + над Temp (Температура) , докато на дисплея се покаже °C или °F. Температурата ще се измерва в посочената температурна скала.
Регулиране и запазване на персонални настройки за време и температура на готвене	След като е избрана програма за готвене, въведените промени във времето за готвене, температурата и нивото на налягането се запамятват при започване на съответната програма.  Промените, направени след като програмата е започнала, не се запамятват.
Възстановяване на фабричните настройки на отделна програма	Когато уредът е в режим на готовност (OFF), натиснете и задръжте бутон на съответната програма , докато уредът издаде звуков сигнал и се върне в режим на готовност (OFF). Нивото на налягане, времето и температурата на готвене на програмата се връщат към фабричните си настройки.
Възстановяване на фабричните настройки на всички програми	Когато уредът е в режим на готовност (OFF), натиснете и задръжте бутон Cancel (Отказ) , докато уредът издаде звуков сигнал. Нивото на налягане, времето и температурата на готвене на всички програми се връщат към фабричните си настройки.
Delay Start (Отложен старт)	Функцията е приложима при програми Pressure Cook, Slow Cook и Steam. Отложете готвенето с от 10 минути до 24 часа. Изберете програма и, ако желаете, коригирайте времето за готвене и температурата, след това натиснете Delay Start , за да включите настройката. Използвайте бутоните +/- , за да зададете времето преди да започне готвенето. Натиснете Start (Старт) , за да започне обратното отброяване на забавянето.
Keep Warm (Поддържане на топла храна)	Функцията е включена по подразбиране при приключване на готвенето на програми Pressure Cook, Slow Cook и Steam. За да изключите функцията, изберете програма, след което натиснете Keep Warm . Светлинният индикатор на бутоната изгасва, за да покаже, че настройката е изключена. Функцията Keep Warm може да се използва и самостоятелно, като може да се настрои за време от 10 минути до 24 часа. Когато уредът е в режим на готовност (OFF), натиснете Keep Warm . Натиснете Keep Warm отново, за да преминете през Lo (Ниска) и Hi (Висока) температура. Използвайте бутоните +/- , за да зададете времето. Натиснете Start (Старт) , за да започнете. Когато програмата завърши, дисплеят показва End (Край) .

Контролен панел

Съобщения за статуса

OFF	Уредът е в режим на готовност.
Lid	Липсва капак, капакът не е добре поставен/затворен или е поставен грешен капак за избраната програма.
On	Уредът е във фаза Предварително загряване.
Hot	Вътрешният съд е достигнал идеалната температура за готвене на програма Sauté (Сотиране) и хранителните продукти могат да бъдат добавени. След като съобщението изчезне, таймерът започва да отброява времето за готвене.
00:00	Дисплеят показва едно от следните: • Оставащото време за Готвене, когато работи програмата; • Оставащото време до Отложен старт (Delay Start) на готвенето, когато функцията Delay Start е включена; • От колко време храната е във фаза Keep Warm (Поддържане на топла храна) след приключване на готвенето, когато функцията Keep Warm е включена.
End	Програмата за готвене е приключила и функцията Keep Warm е изключена.
Food burn	Установена е висока температура на дъното на вътрешния съд. Храната на дъното загаря. Вижте раздел “Отстраняване на неизправности” за повече информация.
E*	Възникнала е грешка. Вижте раздел “Отстраняване на неизправности” за повече информация.

Контрол на налягането


Вижте раздел “Грижа, почистване и съхранение” относно инструкции за поставяне и сваляне на отделните части.

Капак за готвене под налягане

Кое е ценното?	Какво трябва да знаете?
Когато затворите капака, Бутонът за бързо освобождаване автоматично застава в позиция Seal (Запечатване) - за наистина лесно готвене под налягане. Капакът може да стои изправен върху основния корпус! Когато е включен в захранването, уредът издава звуков сигнал при отваряне и затваряне на капака.	Капакът може да се сваля по време на готвене без налягане, за да можете лесно да пробвате храната. При готвене под налягане, капакът се заключва, когато уредът вдигне налягане. Старайте се да не сваляте излишно капака, докато се образува пара!


Сваляне на капака

- 01 Хванете дръжката и завъртете капака обратно на часовниковата стрелка, докато индикацията ▼ на капака се подравни с индикацията ♣▲ на основния корпус.
- 02 Повдигнете капака нагоре и го дръпнете от основния корпус.

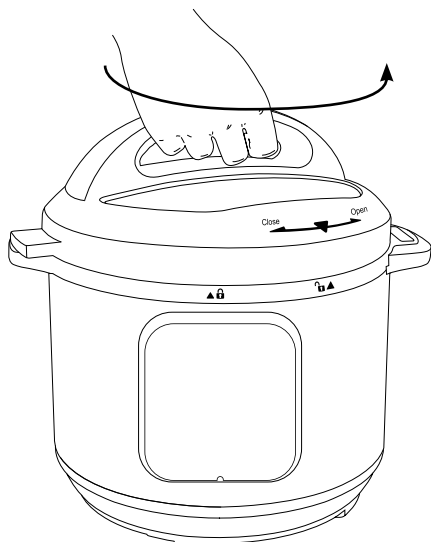

Затваряне на капака


- 01 Хванете дръжката и подравнете индикацията ▼ на капака с индикацията ♣▲ на основния корпус, след което спуснете капака в улея.
- 02 Завъртете капака по посока на часовниковата стрелка, докато индикацията ▼ на капака се подравни с индикацията ♣▲ на основния корпус.

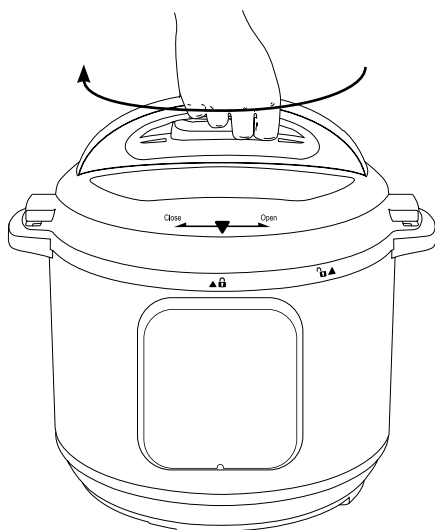

Контрол на налягането

Бутон за бързо освобождаване (на налягането)

Бутонът за бързо освобождаване контролира клапана за изпускане на пара - частта, която освобождава налягането.

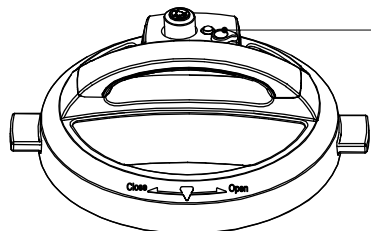

Бутон за бързо освобождаване



Позиция **Seal (Запечатване)**

Завъртете леко бутона, за да преминете в позиция Seal



Позиция **Vent (Изпускане)**

Натиснете бутона, за да освободите налягането

Кое е ценното?	Какво трябва да знаете?
Използва се изключително лесно и държи ръцете Ви далеч от парата, когато уредът освобождава налягане!	Turn to Seal (Завъртете, за да преминете в позиция Запечатване) , но движението следва да е по-скоро като бутване на бутона в посока обратна на часовниковата стрелка. Не завъртайте бутона повече от 45° и го оставете да се върне на стандартната си позиция.

Вижте раздел **“Освобождаване на налягането: Методи за освобождаване на налягането”** относно техники за безопасно освобождаване на налягането.

Клапан за изпускане на пара

Клапанът за изпускане на пара стои свободно върху тръбата за изпускане на пара. Когато уредът освобождава налягане, струя пара се освобождава през горната част на клапана за изпускане на пара.

Клапанът за изпускане на пара е неразделна част от безопасността на уреда и е необходим за готвене под налягане, така че трябва да е поставен

преди употреба.



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не покривайте и не блокирайте клапана за изпускане на пара по какъвто и да е начин.


Контрол на налягането

Уплътнителен пръстен

Когато капакът за готвене под налягане е затворен, уплътнителният пръстен създава херметично запечатване между капака и вътрешния съд/основния корпус.

Уплътнителният пръстен трябва да е правилно и изцяло поставен преди употреба.

 Само 1 уплътнителен пръстен трябва да бъде поставен в капака, когато уредът се използва.

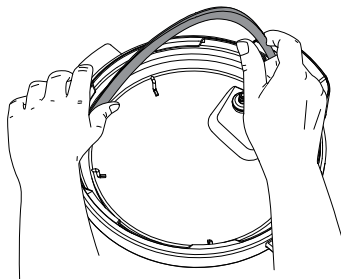

 **Instant Съвет:** Силиконът е порест материал, така че абсорбира силни аромати и определени миризми. Използвайте допълнителни уплътнителни пръстени, за да ограничите пренасянето на тези аромати между ястията. Посетете нашия магазин на www.instantpot.bg.

ВНИМАНИЕ

Използвайте само оригинални Instant Pot уплътнителни пръстени. НЕ използвайте уплътнителния пръстен, ако забележите разтегляне, нагъвания, деформация или повреда.

- Винаги проверявайте уплътнителния пръстен за сръзвания, напуквания или деформации, както и за правилно поставяне преди готвене.
- Уплътнителните пръстени се разтеглят с времето при нормална употреба. Сменяйте уплътнителния пръстен на всеки 12-18 месеца или по-рано, ако забележите разтегляне, нагъвания, деформация или повреда.

Неспазването на тези инструкции може да доведе до изливане на храна, неправилно функциониране, наранявания и/или материални щети.


Контрол на налягането

Поплавъчен клапан

Поплавъчният клапан показва дали в уреда има налягане (под налягане) или не (освободено налягане). Той има 2 позиции:


Под налягане

Поплавъчният клапан е видимо изскочил нагоре над повърхността на капка

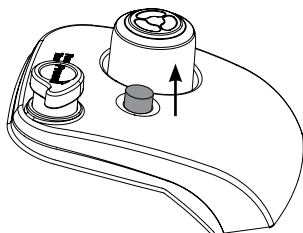

Освободено налягане

Поплавъчният клапан е спаднал надолу, като горната му част е на едно ниво с повърхността на капка или по-ниско

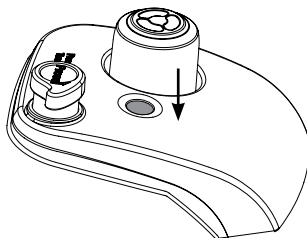

Поплавъчният клапан и силиконовата тапа херметизират уреда и задържат парата вътре. Тези части трябва да са поставени преди употреба. Не опитвайте да работите с уреда, без правилно поставен поплавъчен клапан. **Не докосвайте поплавъчния клапан, докато уредът работи.**


⚠ ОПАСНОСТ

НЕ се опитвайте да свалите капка, докато поплавъчният клапан все още е изскочил нагоре, и НИКОГА не се опитвайте да отворите капка принудително със сила. Съдържанието в уреда е под изключително високо налягане. Поплавъчният клапан трябва да спадне надолу, преди да се опитате да свалите капка. Неспазването на тези инструкции може да причини наранявания и/или материални щети.

Анти-блокиращ щит

Анти-блокиращият щит предотвратява проникването на хранителни частици нагоре през тръбата за изпускане на пара, което подпомага регулирането на налягането.

Анти-блокиращият щит е неразделна част от безопасността на уреда и е необходим за готвене под налягане, така че трябва да е поставен преди употреба.

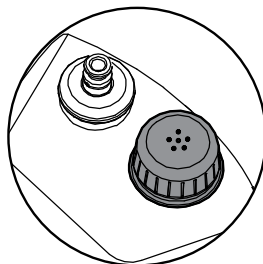


Готвене

Instant Pot Duo Crisp е изключително гъвкав кухненски помощник. Можете да започнете с готвене под налягане и да довършите ястието с капака Air Fryer, получавайки страхотна коричка, или можете да пригответе ястието от начало до край само с капака Air Fryer!

Капак за готвене под налягане

- Pressure Cook (Готвене под налягане)
- Sauté (Сотиране)
- Slow Cook (Бавно готвене)
- Steam (Папа)
- Sous Vide (Су Вид)

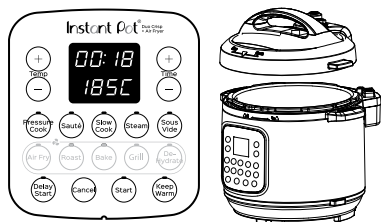

Капак Air Fryer

- Air Fry (Пържено с горещ въздух)
- Roast (Печене)
- Bake (Печене)
- Grill (Грил)
- Dehydrate (Дехидратиране/Сушене)



 **Instant Съвет:** Уредът издава звуков сигнал, когато всеки от капациите е поставен правилно, и дисплеят показва **OFF (Изключен)**.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

НЕ пълнете вътрешния съд над нивото на линията **PC Max — 2/3 (Максимално ниво при готвене под налягане)**, отбелязана от вътрешната страна на вътрешния съд. Когато готвите храни, които се разширяват по време на готвене (напр. ориз, бобови храни, паста), НЕ пълнете вътрешния съд над нивото на линията — **1/2 (Наполовина пълно)**, отбелязана от вътрешната страна на вътрешния съд.

Вътрешният съд е неразделна част от безопасността на уреда. Винаги поставяйте вътрешния съд в основния корпус преди готвене.

Храна и течности НЕ трябва да се поставят директно в основния корпус. За да избегнете риска от наранявания и/или материални щети, поставете храната и течните съставки във вътрешния съд, след това поставете вътрешния съд в основния корпус.

⚠ ВНИМАНИЕ

Когато готвите месо, винаги използвайте термометър за месо, за да се уверите, че е достигната препоръчителната минимална безопасна вътрешна температура. Повече информация и таблица с минималните безопасни температури при топлинна обработка на различните видове месо можете да намерите на страницата на **Световната Здравна Организация (СЗО)** и/или проверете за препоръките на **българските здравни власти**.

Готвене

⚠ ВНИМАНИЕ

Винаги оглеждайте внимателно капака и вътрешния съд преди употреба, за да се уверите, че са чисти и в добро работно състояние.

- За да избегнете нараняване и/или повреда на уреда, незабавно подменяйте вътрешния съд, ако забележите вдлъбнатини, деформации или повреда.
- При готвене винаги използвайте оригинален вътрешен съд Instant Pot, предназначен за този модел.

Винаги се уверявайте, че нагревателят е чист и сух, преди да поставите вътрешния съд в основния корпус.

Неспазването на тези инструкции може да повреди уреда. Не използвайте уреда с повредени части, за да сте сигурни в безопасността му.

Програми Pressure Cook (Готвене под налягане) и Steam (Пара)

Тези програми готвят под налягане, като използват пара под налягане, за да приготвят храната бързо, равномерно и напълно, за вкусни резултати всеки път!

Този уред има две нива на налягането:

Ниво на налягането	Препоръчителна употреба	Бележки
Lo (Ниско) 35 - 55 kPa	Риба и морски дарове, крехки зеленчуци и ориз.	Когато готвите под налягане, нивото на налягане контролира температурата на готвене, така че по-високото налягане води до по-висока температура на готвене.
Hi (Високо) 65 - 85 kPa	Яйца, месо, птиче месо, кореноплодни зеленчуци, овесени ядки, бобови храни, зърнени храни, костен бульон, яхния, чили.	

Когато готвите на пара, използвайте мултифункционалната решетка, за да повдигнете храната над врящата вода/течност.

Течностите при готвене под налягане трябва да са на водна основа, като бульон, супа, вино или сок. Ако използвате консервирана супа, кондензирана супа или супа на основата на сметана, добавете течност според указанията по-долу.

Вместимост (уред)	Минимално количество течност при готвене под налягане*
5.7 литра	375 мл.
8 литра	500 мл.

*Освен ако в рецептата не е посочено друго.

⚠ ВНИМАНИЕ

За да избегнете изгаряне, опарване и/или друго нараняване, бъдете внимателни, когато готвите под налягане с повече от 60 мл. мазнина, сосове на маслена основа, кондензирани супи на основата на сметана или гъсти сосове. Добавете подходяща течност за разреждане на сосовете. Избягвайте рецепти, които изискват повече от 60 мл. съдържание на масла или мазнини.

Готвене

За готвене под налягане следвайте основните стъпки, описание в **Първоначален (воден) тест**, като добавите храна!

 **Instant Съвет:** Мултифункционалната решетка позволява на храната да се готви на пара, а не да се вари. Използването ѝ спомага за равномерно затопляне на храната, предотвратява изтичането на хранителни вещества в течността за готвене, позволява мазнината да капе от храната и предотвратява загарянето на храна по дъното на вътрешния съд.

Когато програмата приключи, следвайте инструкциите на съответната рецепта относно метода за освобождаване на налягането. Вижте раздел **“Освобождаване на налягането: Методи за освобождаване на налягането”** за информация относно техниките за безопасно освобождаване на налягането.

⚠ ОПАСНОСТ

НЕ се опитвайте да свалите капака, докато поплавъчният клапан все още е изскочил нагоре, и НИКОГА не се опитвайте да отворите капака принудително със сила. Съдържанието в уреда е под изключително високо налягане. Поплавъчният клапан трябва да спадне надолу, преди да се опитате да свалите капака. Неспазването на тези инструкции може да причини наранявания и/или материални щети.

Пълно ръководство за употреба и таблица с времена за готвене под налягане ще откриете онлайн на www.instantpot.bg

Програма Slow Cook (Бавно готвене)

Използвайте Slow Cook, за да пригответе лесни домашни ястия в един съд и с едно натискане на бутона - от мак-енд-чийз, до отделящи се от костта сочни и крехки ребърца или дърпано свинско месо.

Поплавъчният клапан не трябва да изскача нагоре по време на програма Slow Cook. Ако поплавъчният клапан изскочи нагоре, уверете се, че Бутонът за бързо освобождаване е на позиция **Vent (Изпускане)**. Вижте раздел **“Освобождаване на налягането: Методи за освобождаване на налягането”**. Капакът за готвене под налягане може да бъде свалян по всяко време на готвенето за лесен достъп.

Ниво на температурата	Препоръчителна употреба	Бележки
Lo (Ниска)	За бавно, тип целодневно готвене. За най-добри резултати, задайте време за готвене от поне 6 часа .	Можете да използвате капака за готвене под налягане или ако желаете да наблюдавате храната, докато се готви, можете да използвате всеки стъклен капак с подходящ размер и отвор за пара.
Hi (Висока)	За бавно готвене, но малко по-бързо.	

Пълно ръководство за употреба ще откриете онлайн на www.instantpot.bg

Готвене

Програма Sauté (Сотиране)

Програмата може да се използва вместо тиган върху котлон, скара тип плоча или грил с плоска повърхност. Сотирането на месо и зеленчуци преди готвене под налягане е идеален начин да подсилите вкусовете.

Ниво на температурата	Препоръчителна употреба	Бележки
Lo (Ниска)	За къкрене, редуциране/сгъстяване на течности и сосове, карамелизиране.	Надписът на дисплея се сменя от Он (Включен) на Hot (Горещо) , когато вътрешният съд е достигнал температура за готвене. Ако съставките се добавят преди уредът да достигне необходимата температура, възможно е дисплеят да не изпише Hot и таймерът да не стартира. Това е нормално!
Hi (Висока)	За запържване, сотиране, пържене по метода Stir-Fry (с разбъркване), запечатване.	Като мярка за безопасност, 30 минути е максималното време за готвене на тази програма.

Когато ще готвите под налягане след използване на програма Sauté (Сотиране), деглазирайте дъното на вътрешния съд, за да се уверите, че храната няма да заgorи.

За да деглазирате, извадете хранителните продукти от вътрешния съд и добавете течност, като вода, бульон или вино, върху все още нагорещеното дъно. Използвайте дървена или силиконова шпатула, за да отлепите залепналите, загорели или карамелизирани парченца от дъното на вътрешния съд и разбъркайте в течността.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Програма Sauté (Сотиране) достига високи температури. Ако не се наблюдава, храната може да заgorи при готвене на тази настройка. НЕ използвайте капака за готвене под налягане/капака Air Fryer и НЕ оставяйте уреда без надзор, докато използвате програма Sauté.

Пълно ръководство за употреба ще откриете онлайн на www.instantpot.bg

Програма Sous Vide (Су Вид)

Готвенето Су Вид представлява готвене на храната в специална, подходяща за готвене, вакуумирана торбичка, под вода, при ниска температура за продължително време. Храната се готви в собствените си сокове и резултатът е невероятно вкусен, ароматен и нежен.

Време по подразбиране	Времеви диапазон	Температура по подразбиране	Температурен диапазон	Бележки
3 часа (03:00)	00:30 - 99:30	56°C	21 - 93°C	Уверете се, че храната в торбичките е напълно потопена. Ако използвате запечатваща се торбичка за многократна употреба, се уверете, че ципът остава над водата.

Готвене

⚠ ВНИМАНИЕ

Не препълвайте вътрешния съд, за да избегнете повреда на уреда. Трябва да оставите най-малко 5 см. пространство над водната линия на общото съдържание (вода и торбички с храна) до ръба на вътрешния съд.

Ще са Ви необходими:

- Кухненска щипка
- Термометър
- Подходящи за храна и готвене вакуумиращи/херметически затварящи се торбички
- или Уред за вакуумиране и пликосе за вакуумиране, подходящи за храна и готвене



Винаги следвайте проверена рецепта, когато готвите на Су Вид. Използвайте термометър за месо, за да се уверите, че месото е безопасно за консумация.



Не е необходимо капакът за готвене под налягане да бъде поставен при готвене на Су Вид, но е препоръчително за оптимален контрол на температурата.

Съхранение на сготвената храна

Ако ястието няма да бъде консумирано веднага след готвене на Су Вид, потопете неотворените торбички в ледена вода, за да намалите бързо температурата, след което съхранявайте в хладилник.

Пълно ръководство за употреба, съвети и таблица с времена за готвене на Су Вид ще откриете онлайн на www.instantpot.bg

Програми Air Fry, Roast, Bake, Grill и Dehydrate (с капака Air Fryer)

Капакът Air Fryer е чудесен начин да придадете на ястията страхотни текстура и вкус.

ЗАБЕЛЕЖКА

Ако при използване на капака Air Fryer се появи грешка **Food burn**, деглазирайте дъното на вътрешния съд, при необходимост, съгласно инструкциите в раздел “Готвене: Програма Sauté”.

ЗАБЕЛЕЖКА

Не препълвайте кошницата Air Fryer или приставката за грил/дехидратиране. За да може храната да се готви добре и да стане хрупкава, въздухът трябва да може да циркулира свободно около нея.

Ако използвате допълнителен аксесоар/съд за готвене, поставете го във вътрешния съд, като оставите около 2.5 см. пространство около всички страни, за да може топлината да циркулира равномерно.

⚠ ВНИМАНИЕ

Уверете се, че винаги сте поставили вътрешния съд от неръждаема стомана, когато използвате капака Air Fryer. НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ уреда в комбинацията капак Air Fryer с вътрешен съд с керамично покритие.

Готвене

Програма	Време по подразбиране	Времеви диапазон	Температура по подразбиране	Температурен диапазон
Air Fry (Пържене с горещ въздух)*	18 минути (00:18)	00:01 - 01:00	204°C	82 - 204°C
Препоръчителна употреба	Пресни или замразени пържени картофи/чипс, пилешки крилца, хапки, рибни пръчици и др.			
Бележки	Поставете храната в кошницата Air Fryer или директно във вътрешния съд.			
Roast (Печене)*	40 минути (00:40)	00:01 - 01:00	193°C	82 - 204°C
Препоръчителна употреба	За печене на храни със солидна структура , напр. зеленчуци, месо (говеждо/телешко, агнешко, свинско, птиче месо) и др.			
Бележки	Поставете храната в кошницата Air Fryer или директно във вътрешния съд.			
Bake (Печене)	30 минути (00:30)	00:01 - 01:00	185°C	82 - 204°C
Препоръчителна употреба	За печене на храни, които нямат солидна структура преди процеса на готвене, напр. тесто/смес (леки и пухкави блатове за торта, сладкиши, хлебчета, кифлички, браунита и др.)			
Бележки	Изсипете сместа/тестото в съд за печене, подходящ за употреба във фурна, след което покрийте. Ако използвате форма за печене, поставете я върху мултифункционалната решетка.			
Grill (Грил)	8 минути (00:08)	00:01 - 00:40	204°C	Не се регулира.
Препоръчителна употреба	За топене на сирене или за придаване на златен завършек на храната.			
Бележки	Поставете кошницата Air Fryer и сложете храната върху приставката за грил/ дехидратиране.			
Dehydrate (Дехидратиране/ Сушене)	7 часа (07:00)	00:01 - 72:00	52°C	41 - 74°C
Препоръчителна употреба	За сушене на плодови или зеленчукови резенчета/чипс, снакс от месо (като jerky от говеждо месо) и др. Дехидратираното месо може да бъде опасно. Винаги следвайте проверена рецепта, когато дехидратирате месо.			
Бележки	Поставете кошницата Air Fryer и сложете храната ПОД приставката за грил/дехидратиране.			

*В зависимост от рецептата, можете да поставите храната в кошницата Air Fryer, върху мултифункционалната решетка, в допълнителен съд, подходящ за употреба във фурна, или директно във вътрешния съд от неръждаема стомана, но кошницата Air Fryer осигурява най-добрия въздушен поток за хрупкава и равномерно приготвена храна (препоръчително е да се използва при пържене с горещ въздух на храни, като крилца, хапки, пържени картофи). **Важно:** Уверете се, че винаги сте поставили вътрешния съд от неръждаема стомана в основния корпус.

Пълно ръководство за употреба ще откриете на www.instantpot.bg

Готвене

Програми Air Fry, Roast, Bake, Grill и Dehydrate (с капака Air Fryer)


01 Поставете хранителните продукти в кошницата Air Fryer, в допълнителен аксесоар/съд за готвене, подходящ за употреба във фурна, или директно във вътрешния съд, според съответната рецепта.

Ако използвате допълнителен аксесоар/съд за готвене, поставете го във вътрешния съд.

02 Поставете вътрешния съд от **неръждаема стомана** в основния корпус.

03 Поставете капака Air Fryer върху основния корпус като подравните ушите на капака спрямо дръжките на основния корпус и ги поставете в тях.

 Натиснете капака надолу, за да се уверите, че конекторите са напълно свързани помежду си.

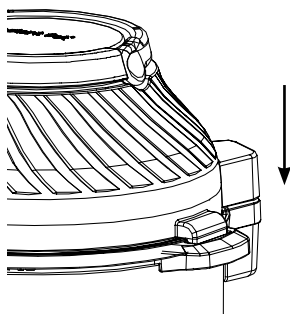

⚠ ВНИМАНИЕ Ако конекторите не са напълно свързани, дисплеят може да покаже код за грешка **Lid (Капак)** или **C9**. Уверете се, че сте осигурили правилна връзка между конекторите като притиснете капака Air Fryer/конекторите надолу.

04 Изберете програмата, която искате да използвате: **Air Fry, Roast, Bake, Grill** или **Dehydrate**.

05 Използвайте бутоните **+/-**, за да зададете **време (Time)** и **температура (Temp)** на готвене.

06 Натиснете **Start (Старт)**, за да започнете.

Дисплеят показва **On (Включен)**, докато уредът е във фаза Предварително загряване. Когато уредът достигне необходимата температура, дисплеят превключва към времето за готвене и започва обратно отброяване.

При програми Air Fry и Roast, уредът издава звуков сигнал по време на фазата на Готвене и на дисплея се показва надпис **turn Food (Разбъркване/Обръщане на храната)**.

07 Ако желаете да свалите капака, внимателно вдигнете капака Air Fryer от основния корпус и го поставете на предпазната подложка. Повдигането на капака паузира готвенето.

08 Внимателно разбъркайте, обърнете или завъртете хранителните продукти, след което поставете капака Air Fryer обратно върху основния корпус, за да продължите готвенето.

⚠ ВНИМАНИЕ Вътрешният съд и аксесоарите ще бъдат горещи по време и след готвене. За да избегнете нараняване, не докосвайте горещите вътрешен съд и аксесоари с незащитени ръце.

 Някои храни не изискват разбъркване или обръщане. Ако капакът не бъде свален след като на дисплея се изпише **turn Food**, готвенето ще продължи след 10 секунди.

09 Когато оставащото време за готвене е една минута, дисплеят отброява оставащото време в секунди.

Когато програмата приключи, уредът издава звуков сигнал и дисплеят показва **End (Край)**. Вентилаторът може да продължи да работи до още 5 минути след това или докато вдигнете капака.

 Ако не вдигнете капака, след като готвенето е приключило, уредът ще издава звуков сигнал, за да напомни за това след 5, 20 и 60 минути.

Грижа, почистване и съхранение

Почиствайте уреда и аксесоарите след всяка употреба. Неспазването на тези инструкции може да причини неизправност, което да доведе до сериозно нараняване и/или материални щети.

Винаги изключвайте уреда от контакта и го оставете да се охлади до стайна температура преди почистване. Никога не използвайте домакинска тел (метални телени гъби и четки), абразивни гъби и абразивни прахове или агресивни химически препарати за почистването на която и да е част от уреда и аксесоарите.

Оставете всички повърхности да изсъхнат напълно преди употреба и преди съхранение.

Части / Аксесоари	Методи за почистване и инструкции
Аксесоари • Мултифункционална решетка • Предпазна подложка/Капак за съхранение • Приставка за грил/дехидратиране • Кошница Air Fryer на няколко нива • Основа за кошница Air Fryer	Подходящи за почистване в съдомиялна машина, ако са поставени върху горния ред. Почиствайте с влажна кърпа и мек препарат за съдове, след което изплаквайте добре с чиста, топла вода. • Разгласявайте кошницата Air Fryer за пържено/готвене с горещ въздух преди почистване. • По желание намазнявайте или напръсквайте приставката за грил/дехидратиране и/или вътрешността на кошницата Air Fryer със спрей за готвене преди да добавите храна за по-лесно почистване. • Използвайте обратната страна на предпазната подложка, за да покриете капака Air Fryer при съхранение.
Капак за готвене под налягане и части • Колектор за конденз • Анти-блокиращ щит • Уплътнителен пръстен • Клапан за изпускане на пара • Поплавъчен клапан • Силиконова тапа на поплавъчен клапан	Подходящ за почистване в съдомиялна машина - ако е поставен върху горния ред. Премахвайте всички подвижни части от капака преди почистване. Вижте раздел “Грижа, почистване и съхранение: Сваляне и поставяне на части”. • След като сте премахнали клапана за изпускане на пара и анти-блокиращия щит, почистете вътрешността на тръбата за изпускане на пара с четчица за почистване на тръби, за да предотвратите запушване. • За да отцедите водата от капака след измиване (вкл. в съдомиялна), хванете капака за дръжката и го дръжте вертикално над мивка, след което го завъртете на 360° - като завъртане на автомобилен волан. • След почистване и отцеждане, съхранявайте капака с горната част надолу върху основния корпус. • Проверявайте колектора за конденз след всяка употреба и го изпразвайте и почиствайте при необходимост. Не оставайте в него да престояват храна или влага, тъй като това може да доведе до развитието на вредни бактерии. • Съхранявайте уплътнителните пръстени на проветриво място, за да намалите остатъчната миризма от ястията със силен аромат. За да елиминирате миризми, добавете 250 мл. (1 чаша) вода и 250 мл. (1 чаша) бял оцет във вътрешния съд и пуснете програма Pressure Cook (Готвене под налягане) за 5-10 минути, след което Бързо освободете налягането (QR).

Грижа, почистване и съхранение

Части / Аксесоари	Методи за почистване и инструкции
Капак Air Fryer	Оставете капака Air Fryer да се охлади до стайна температура преди почистване. Почиствайте с много леко навлажнена кърпа и мек препарат за съдове, след което използвайте чиста, много леко навлажнена гъба, за да отстраните остатъците от сапун. Подсушете с мека кърпа. НЕ почиствайте в съдомиялна машина. • Винаги проверявайте защитната решетка на нагревателя за мазни пръски или остатъци от храна, като премахвайте такива преди да използвате капака Air Fryer. • За да отстраните засъхнали мазнини и остатъци от храна от защитната решетка на нагревателя, нанесете смес от сода за хляб и оцет и избършете с влажна кърпа. • При упорити замърсявания оставете сместа да престои върху засегнатата зона за няколко минути преди да почистите. • Проверете нагревателя за мазни пръски и остатъци от храна и почистете с влажна кърпа при необходимост. • Не използвайте нищо по-абразивно от мека четка за зъби, за да почиствате защитната решетка на нагревателя. • НЕ премахвайте защитната решетка на нагревателя. • НЕ изплаквайте и не потапяйте капака Air Fryer във вода/друга течност.
Вътрешен съд	Подходящ за почистване в съдомиялна машина. • Премахвайте устойчиви петна, появили се в резултат от твърда вода с навлажнена с оцет или неабразивен препарат (като Bar Keeper's Friend) гъба и търкане. При твърди или загорели остатъци от храна, добавете вряла вода и препарат за съдове във вътрешния съд и оставете да се накисне за няколко часа за лесно почистване. • Почиствайте след всяка употреба. • Уверете се, че всички външни повърхности са сухи преди да поставите вътрешния съд в основния корпус.
Основен корпус	Почиствайте с много леко навлажнена кърпа/гъба и мек препарат за съдове, след което използвайте чиста, много леко навлажнена гъба, за да отстраните остатъците от сапун. НЕ почиствайте в съдомиялна машина. • Избърсвайте вътрешността на основния корпус, както и канала за конденз, с много леко навлажнена кърпа, за да се уверите, че остатъците от храна са премахнати. Оставете ги да изсъхнат напълно преди да поставите вътрешния съд. • Почиствайте външната част на основния корпус и контролния панел с мека, много леко навлажнена кърпа или гъба. • Избърсвайте до сухо, за да избегнете появата на ивици.
Захранващ кабел	Почиствайте при необходимост с много леко навлажнена кърпа.

След почистване в съдомиялна машина по съответните части/аксесоари може да настъпи известно обезцветяване, но това няма да повлияе на безопасността или работата на уреда.

Грижа, почистване и съхранение

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Основният корпус съдържа електрически компоненти. С цел защита от пожар, токов удар и/или нараняване, уверете се, че основният корпус е винаги сух.

- НЕ потапяйте основния корпус във вода или каквато и да е друга течност, и НЕ се опитвайте да го почистите в съдомиялна машина.
- НЕ изплаквайте нагревателя.
- НЕ изплаквайте и не потапяйте захранващия кабел и щепсела във вода или каквато и да е течност.

Сваляне и поставяне на части


Силиконов уплътнителен пръстен

Сваляне

Хванете ръба на силикона и издърпайте уплътнителния пръстен навън от кръглия водач за уплътнителен пръстен (от неръждаема стомана), секция по секция.

След като свалите уплътнителния пръстен, проверете водача за уплътнителен пръстен, за да се уверите, че е закрепен, подравнен и с еднаква височина спрямо капака. Не се опитвайте да ремонтирате деформиран водач за уплътнителен пръстен.



 **Instant Съвет:** Уплътнителният пръстен се сваля и поставя по-лесно, когато е мокър.

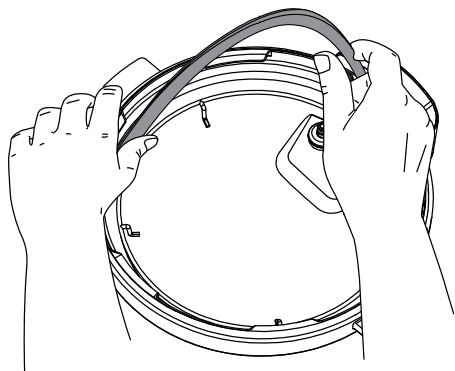

Поставяне

Сложете уплътнителния пръстен върху водача и го притиснете на мястото му, секция по секция. Уверете се, че няма нагъвания.

Уплътнителният пръстен трябва да е плътно поставен във водача. Може да се върти и движи леко, но не трябва да пада, когато обърнете капака.

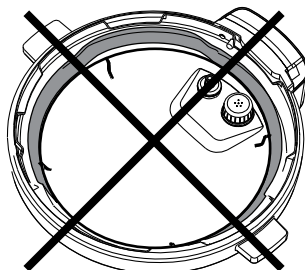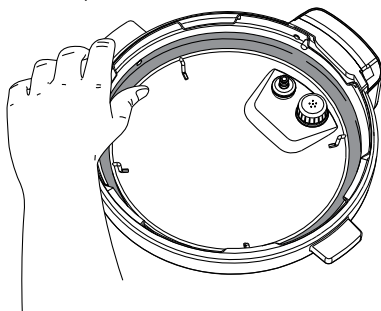

Неправилно


Грижа, почистване и съхранение

Клапан за изпускане на пара

Сваляне

Издърпайте клапана за изпускане на пара нагоре, докато се отдели от тръбата за изпускане на пара.

Клапанът за изпускане на пара трябва да се постави преди употреба и да се почиства редовно.

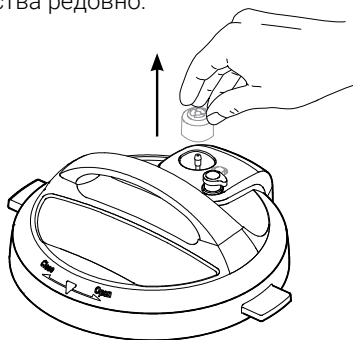


Поставяне

Сложете клапана за изпускане на пара върху тръбата за изпускане на пара и натиснете надолу.

Клапанът стои свободно (хлабаво), когато е поставен правилно, но трябва да остане на мястото си при обръщане на капака.


 Ако клапанът за изпускане на пара не е поставен, водата ще започне да пръска от тръбата за изпускане на пара, което може да доведе до изгаряния и наранявания.

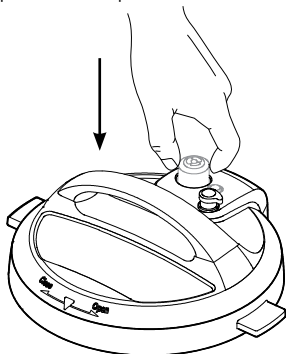

Анти-блокиращ щит

Сваляне

Хванете капака като автомобилен волан и натиснете с палци анти-блокиращия щит силно от страни (натискайте към ръба на капака и нагоре), докато изскочи от щипките отдолу.

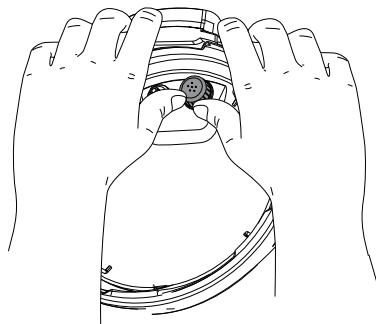


Поставяне

Сложете анти-блокиращия щит върху щипките и натиснете надолу, докато щракне на място.

Анти-блокиращият щит трябва да се постави преди употреба и да се почиства редовно.

Не се опитвайте да работите с уреда без поставен анти-блокиращ щит.

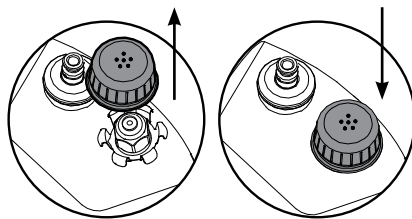

Грижа, почистване и съхранение


Поплавъчен клапан и силиконова тапа

Сваляне

Поставете един пръст върху горната (плоска) част на поплавъчния клапан, след което обърнете капака. Отделете силиконовата тапа от долната страна на поплавъчния клапан и извадете поплавъчния клапан от горната страна на капака.



Не изхвърляйте поплавъчния клапан или силиконовата тапа.

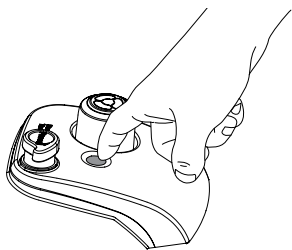


Отгоре

Поставяне

Пуснете поплавъчния клапан с тясната страна надолу в отвора за поплавъчен клапан от горната страна на капака. Поставете един пръст от горната (плоска) страна на поплавъчния клапан, след което обърнете капака. Прикрепете здраво силиконовата тапа за долната страна на поплавъчния клапан.

Не се опитвайте да работите с уреда без правилно поставен поплавъчен клапан и/или силиконова тапа на поплавъчния клапан.

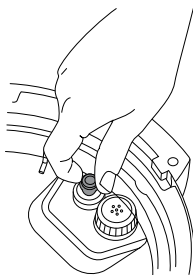

Отдолу

Колектор за конденз

Колекторът за конденз се намира в задната част на основния корпус и събира преливане и излишната влага от канала за конденз.


Трябва да се постави преди готвене и да се изпразни и изплакне след всяка употреба. В случай че колекторът за конденз не бъде поставен, водата ще капе директно на плота.

Сваляне

Издърпайте колектора за конденз от основния корпус; не го дърпайте надолу. Обърнете внимание на езичетата (водачите) на основния корпус и на улеите на колектора за конденз.

Поставяне

Подравнете улеите на колектора за конденз спрямо езичетата (водачите) на гърба на основния корпус и плъзнете колектора.

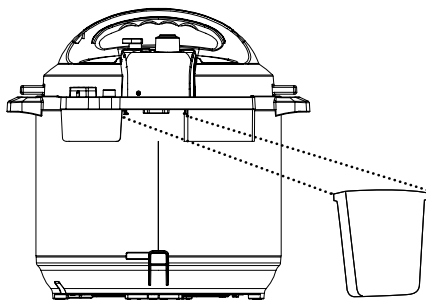

Отстраняване на неизправности

Проблем	Възможна причина	Решение
Капакът Air Fryer е поставен на място, но уредът не се включва или се изключва по време на готвене	Връзката между капака Air Fryer и основния корпус е слаба или има повреда.	Уверете се, че капакът Air Fryer е поставен правилно върху основния корпус, след което го натиснете надолу.
	Лоша захранваща връзка или липса на електричество.	Включете друг уред в същия контакт, за да тествате захранването. Проверете захранващия кабел за повреда. Ако забележите повреда, свържете се с Отдел за обслужване на клиенти . Уверете се, че кабелът е плътно включен в уреда/контакта.
	Електрическият предпазител е изгорял.	Свържете се с Отдел за обслужване на клиенти .
	Микропревключвателят е блокиран от мазнина или е повреден.	Свържете се с Отдел за обслужване на клиенти .
Черен дим излиза от капака Air Fryer	⚠ ВНИМАНИЕ Незабавно прекратете готвенето. Натиснете Cancel (Отказ) , след което изключете уреда от захранването. Когато димът спре, свалете и поставете капака Air Fryer върху предпазната подложка. Оставете уреда и капака Air Fryer да се охладят (до стайна температура). НЕ взаимодействайте с горещ уред.	
	Остатъци от храна по нагревателя на капака Air Fryer, по вътрешния съд или аксесоарите.	Извадете храната и аксесоарите от вътрешния съд, след което почистете старателно засегнатата зона.
	Използвате мазнина с ниска точка на димене.	Изберете мазнина с висока точка на димене, като например олио от рапица, авокадо, соя, оризово олио и др.
	Неизправност в уреда.	Свържете се с Отдел за обслужване на клиенти .
Бял дим излиза от капака Air Fryer	Готвите храни с високо съдържание на мазнини, като бекон, наденички и бургери.	Избягвайте пържене/готвене с горещ въздух на храни с високо съдържание на мазнини. Проверете вътрешния съд за излишна мазнина и премахнете, ако е необходимо, преди пържене/готвене с горещ въздух.
	Храната е влажна.	Изпарява се вода от храната, като се образува гъста пара. Подсушавайте влажните храни преди готвене/пържене с горещ въздух.
	Подправките на храната са полепнали към нагревателя.	Бъдете внимателни, когато подправяте храна. Намазнявайте зеленчуците и месото преди добавяне на подправки, така че подправките да прилепнат по-лесно към тях и да не бъдат раздухвани от вентилатора.
	Може да има неизправност в капака.	Свържете се с Отдел за обслужване на клиенти .

Отстраняване на неизправности

Проблем	Възможна причина	Решение
Звук на щракване или лек звук на пукане от време на време	Звукът от превключване на нагревателя или гъвкавата основа под нагревателя се движи при смяна на температури.	Това е нормално; не се изисква действие.
	Дъното на вътрешния съд (ВС) е мокро.	Избършете външната повърхност на ВС. Уверете се, че нагревателят е сух преди да поставите вътрешния съд обратно в основния корпус.
Затруднение при затварянето на капака за готвене под налягане	Уплътнителният пръстен (УП) не е поставен правилно.	Поставете отново уплътнителния пръстен, уверете се, че е плътно легнал във водача за уплътнителен пръстен.
	Поплавъчният клапан (ПК) е в изскочило положение.	Натиснете внимателно поплавъчния клапан надолу с дълъг прибор.
	Съдържанието в уреда е все още горещо.	Натиснете Бутона за бързо освобождаване, докато щракне в позиция Vent (Изпускане) , след което бавно спуснете капака върху основния корпус, като позволите на топлината да се разсее.
Затруднение при отварянето на капака за готвене под налягане	⚠ ОПАСНОСТ Съдържанието може да е под налягане. За да избегнете изгаряния и нараняване, НЕ се опитвайте да отворите капака принудително със сила.	
	Налягане вътре в уреда.	Освободете налягането според рецептата. Отворете капака само след като ПК е спаднал надолу.
	Поплавъчният клапан (ПК) е заседнал в изскочило положение заради парчета или остатъци от храна.	Освободете налягането напълно (с Бързо освобождаване на налягането), след което натиснете внимателно ПК с дълъг прибор. Отворете капака внимателно, след което старателно почистете ПК, около него и капака преди последваща употреба.
Вътрешният съд е прилепнал към капака за готвене под налягане при отваряне на уреда	Охлаждането на вътрешния съд може да създаде вакуум, причинявайки прилепване на вътрешния съд за капака.	За да освободите вакуума, натиснете Бутона за бързо освобождаване, докато щракне в позиция Vent (Изпускане) .
Изпускане на пара по ръба на капака за готвене под налягане	Няма УП в капака.	Поставете уплътнителен пръстен (УП).
	УП е повреден или не е поставен правилно.	Сменете уплътнителния пръстен (УП).
	Хранителни остатъци са залепнали към УП.	Извадете уплътнителния пръстен (УП) и го почистете старателно.
	Капакът не е затворен правилно.	Отворете, след това затворете капака.
	Водачът за уплътнителен пръстен (УП) е изкривен или не е центриран.	Извадете УП от капака и проверете водача за изкривяване или огъване. Свържете се с Отдел за обслужване на клиенти .
	Ръбът на вътрешния съд може да е деформиран.	Проверете за деформация и се свържете с Отдел за обслужване на клиенти .

Отстраняване на неизправности

Проблем	Възможна причина	Решение
Поплавъчният клапан (ПК) не изскача нагоре	Хранителни остатъци върху поплавъчния клапан или силиконовата тапа на поплавъчния клапан (ПК).	Извадете ПК от капака и почистете старателно; Проведете Първоначален тест , за да проверите работата на уреда. В случай на неизправност, свържете се с Отдел за обслужване на клиенти .
	Твърде малко течност във вътрешния съд (ВС).	Проверете за загаряне на дъното на ВС; премахнете, ако е необходимо. Добавете вода/течност на водна основа във ВС според вместимостта на уреда: 5.7 литра - 375 мл.; 8 литра - 500 мл.
	Силиконовата тапа на ПК е повредена или липсва.	Поставете тапата или я заменете с нова.
	ПК е възпрепятстван от механизма за заключване на капака.	Натиснете ПК с дълъг прибор. Ако ПК не спадне надолу, изключете уреда. Свържете се с Отдел за обслужване на клиенти .
	Вътрешният съд не се затопля.	Проведете Първоначален тест , за да проверите работата на уреда. В случай на неизправност, свържете се с Отдел за обслужване на клиенти .
	Дъното на вътрешния съд може да е повредено.	Проведете Първоначален тест , за да проверите работата на уреда. В случай на неизправност, свържете се с Отдел за обслужване на клиенти .
Малко количество пара изтича/съска от клапана за изпускане на пара по време на готвене	Бутонът за бързо освобождаване е в позиция Vent (Изпускане) .	Завъртете леко Бутона за бързо освобождаване, за да се уверите, че е в позиция Seal (Запечатване) .
	Уредът регулира излишното налягане.	Това е нормално; не се изисква действие.
	Твърде малко течност във вътрешния съд (ВС).	Уверете се, че във ВС има поне минималното необходимо количество течност.
Струи пара излизат от клапана за изпускане на пара при Бутон за бързо освобождаване в позиция Seal (Запечатване)	Няма достатъчно течност във вътрешния съд (ВС).	Добавете вода/течност на водна основа във ВС според вместимостта на уреда: 5.7 литра - 375 мл.; 8 литра - 500 мл.
	Грешка в сензора за налягане.	Свържете се с Отдел за обслужване на клиенти .
	Клапанът за изпускане на пара не е поставен правилно.	Освободете налягането, след което се уверете, че клапанът за изпускане на пара е поставен правилно. Вижте раздел "Грижа, почистване и съхранение: Сваляне и поставяне на части" .
	Дефект в клапана за изпускане на пара.	Свържете се с Отдел за обслужване на клиенти .
Дисплеят остава черен след включване на хранящия кабел	Лоша храняща връзка или липсва на електричество.	Проверете контакта, за да се уверите, че има храняване. Проверете хранящия кабел за повреда. Ако забележите повреда, свържете се с Отдел за обслужване на клиенти .
	Електрическият предпазител на уреда е изгорял.	Свържете се с Отдел за обслужване на клиенти .

Отстраняване на неизправности

Проблем	Възможна причина		Решение
Код за грешка се показва на дисплея и уредът издава продължителен звуков сигнал	C1 C2 C6 C6H C6L	Неизправен сензор.	Изключете уреда от захранването за поне 4 часа. Включете го отново и в случай че не изписва код за грешка, направете Първоначален тест . Ако повторно изписва код за грешка, свържете се с Отдел за обслужване на клиенти .
	C5	Температурата е твърде висока.	Натиснете Cancel (Отказ) и извадете вътрешния съд. Изчакайте нагревателя да изстине; уверете се, че няма външни обекти в основния корпус, поставете отново вътрешния съд и направете нов опит. Проверете за загаряне на дъното на вътрешния съд. Добавете вода/течност на водна основа във ВС според вместимостта на уреда: 5.7 литра - 375 мл.; 8 литра - 500 мл.
	C7 или NoPr	Нагревателят е повреден/не работи.	Свържете се с Отдел за обслужване на клиенти .
		Няма достатъчно течност.	Добавете вода/течност на водна основа във ВС според вместимостта на уреда: 5.7 литра - 375 мл.; 8 литра - 500 мл. Добавете още течност, ако е необходимо.
		Бутонът за бързо освобождаване е в позиция Vent (Изпускане) .	Завъртете леко Бутона за бързо освобождаване, за да се уверите, че е в позиция Seal (Запечатване) .
	C9	Проблем със сензорите или при използване на капак Air Fryer конекторите не правят добър контакт.	Натиснете капака надолу, за да се уверите, че конекторите са напълно свързани помежду си. Свържете се с Отдел за обслужване на клиенти .
	Lid (Капак)	Капакът не е в правилната позиция за избраната програма.	Отворете и затворете капака. Не използвайте капак, когато използвате програма Sauté (Сотирание) .
	Pot (Вътрешен съд)	Не е поставен вътрешен съд (ВС) в основния корпус.	Поставете вътрешния съд от неръждаема стомана в основния корпус.
	Food burn/ Burn	Установена е висока температура на дъното на ВС; уредът автоматично намалява температурата, за да се избегне прегряване.	Натрупване на отлагания по дъното на вътрешния съд (ВС) може да възпрепятства правилното отдаване на топлина. Изключете уреда, освободете налягането според рецептата и проверете дъното на ВС.
	PrSE	Натрупало се е налягане по време на програма за готвене без налягане.	Натиснете Cancel (Отказ) , след което натиснете Бутона за бързо освобождаване, докато щракне в позиция Vent (Изпускане) .

В случай че продължавате да имате проблем с уреда или имате допълнителни въпроси, свържете се с **Отдел за обслужване на клиенти** на www.instantpot.bg.

Всяко друго обслужване на уреда трябва да се извършва от оторизиран сервизен представител.

Гаранция

Ограничена гаранция

За INSTANT POT DUO CRISP + AIR FRYER, наричан по-долу накратко "Уред",

Хийт-ОН ООД, ЕИК 200674702, оторизиран дистрибутор за България на Instant Brands LLC, (наричан по-долу накратко "Дистрибутор") гарантира, че този продукт е произведен качествено и няма дефекти в изработката и материалите. Тази гаранция е за период от две (2) години от датата на първоначалната покупка. Покритието на тази ограничена гаранция важи само при употреба в домашни условия, само при използване на уреда в България. Тази гаранция не покрива използването на уреда извън територията на Република България.

За възползване от услуга по тази ограничена гаранция е необходимо доказателство за първоначалната дата на покупка (касов бон или фактура), както и връщане на целия уред при поискване. При условие, че с този уред се работи и същият се поддържа в съответствие с предоставените инструкции за употреба, приложени към уреда (също достъпни на www.instantpot.bg). Дистрибуторът ще реши по свое усмотрение и в съответствие с приложимото законодателство, или: (i) да поправи дефектирали елементи и материали; или (ii) да замени уреда. В случай, че уредът бъде сменен в рамките на гаранцията, ограничената гаранция за заместващия уред изтича 24 месеца след датата на оригиналната покупка. Срокът на гаранцията спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на дефектирания уред, или за постигане на писмено споразумение между Дистрибутора и потребителя за решаване на казуса.

Ограничения и Изключения

Всяко манипулиране/модифициране, опит за манипулиране/модифициране или неоторизирано ремонтване на уреда може да попречи на безопасната работа на уреда и може да доведе до сериозни наранявания, повреди и материални щети. Всяко манипулиране/модифициране/изменение, опит за манипулиране/модифициране или неоторизирано ремонтване на уреда или която и да е част от него ще анулира гаранцията, освен ако такива изменения или промени не са изрично писмено упълномощени от Дистрибутора.

Тази гаранция не покрива (1) нормалното износване; (2) професионална употреба, търговска употреба и/или всяка друга употреба, различна от нормалната домашна употреба, по начин, противоречащ с която и да е част от цялата приложена към уреда документация; (3) механични или електрически повреди, свързани с блокиране на вентилационни отвори или неосигуряване на необходимите отстояния при ползване на уреда; (4) механична повреда, механично износване в процеса на обичайната употреба на уреда, включително, но не само: вътрешни или външни петна, обезцветяване, промяна на цвета, надрасквания, напуквания, изтъквания и др. с оглед естественото овехтяване на уреда, както и подмяна на консумативи (уплътнения, филтри, филтриращи елементи, крушки и др.); (5) използване на неоригинални консумативи и продукти с електронно, електрическо или механично несъвместимо оборудване; (6) неправилна употреба на уреда, недобросъвестно поведение и/или липсваща грижа от страна на купувача към закупения уред, в това число, но не само, при удяране и/или изпускане; (7) неправилно сглобяване или разглобяване, опит за отстраняване на дефекта, отремонтиране или манипулиране на уреда от купувача или други неупълномощени лица; (8) форсмажорни обстоятелства (като пожар, мълни, наводнения и др.), които са извън контрола на Продавача; (9) механични или електрически претоварвания, получени вследствие на неизправности по електрическата мрежа (като сътресения, удари, колебания в напрежението и други); (10) неправилно съхранение, попадане на външно тяло (течности, монети, прах в голямо количество, насекоми и др.), въздействието на агресивна външна среда.

До степента, разрешена от приложимото законодателство, отговорността на Дистрибутора, ако има такава, за всеки евентуално дефектирал уред или част се ограничава до ремонт или подмяна на уреда или част от него и не надвишава покупната цена на съпоставим уред за подмяна. С изключение на изрично предвиденото тук и доколкото е разрешено по приложимото законодателство (1) Дистрибуторът не дава допълнителни гаранции и условия, изрични или по подразбиране, по

Гаранция

отношение на уреда или частите, обхванати от настоящата гаранция, и (2) Дистрибуторът не носи отговорност за косвени, случайни или последващи вреди и щети, произтичащи от или във връзка с използването или работата на уреда или повреди, свързани с икономическа загуба, загуба на имущество, загуба на приходи или печалби, загуба на удовлетвореност или невъзможност за използване, разходи за монтиране или други последващи вреди и щети от какъвто и да е вид.

Потребителят има права, съгласно приложимите закони, които са в допълнение към всяко право или средство за защита, предлагащо се под тази ограничена гаранция. Продавачът носи отговорност за липсата на съответствие на стоката с договора за продажба, съгласно законодателството за защита на потребителите.

Всички права на купувача са посочени в законодателството за защита на потребителите, включително Закона за защита на потребителите и Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки, като този документ не променя или не отнема което и да е от гарантираните от закона права.

Гаранционно Обслужване

За да получи гаранционно обслужване, потребителят следва да предостави:

- Име, имейл адрес и телефонен номер.
- Копие на оригинален касов бон или фактура за покупка, модел и сериен номер на уреда.
- Описание на дефекта на продукта, включително всякакви снимки или видео, ако е възможно.
- Всички части от уреда, независимо от състоянието им: Основен корпус, Вътрешен съд, Херметичен капак, Капак Air Fryer и/или оригинали аксесоари (ако се предявяват претенции по гаранция за същите).

Контактна Информация

Хийт-ОН ООД - Официален дистрибутор на Instant Brands LLC за България

България, гр. София ПК 1618

бул. Братя Бъкстон 40, партер

Имейл: support@instantpot.bg

Телефон: 0700 31 027

Рециклиране

Този уред е в съответствие с Директивата 2012/19 / ЕС за ОЕЕО относно изхвърлянето на електрически и електронни устройства и оборудване (WEEE). Този уред отговаря на европейската директива за електромагнитна съвместимост (EMC) 2014/30 / ЕС и нейните ревизии, както и Директивата за ниско напрежение (LVD) 2014/35 / ЕС и нейните ревизии.

Тази маркировка показва, че продуктът не трябва да се изхвърля заедно с други битови отпадъци на територията на ЕС. За да предотвратите евентуално увреждане на околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, рециклирайте го отговорно, насърчавайки устойчивото повторно използване на материалните източници. За да върнете използваното устройство, моля, използвайте системи за връщане и събиране или се свържете с отдела за обслужване на клиенти за допълнителна информация за рециклиране и WEEE.





Instant Brands (EMEA) Limited

1 Christchurch Way, Woking,
Surrey, GU21 6JG, UK

Instant Brands (Ireland) Limited

Suite 6, Rineanna House, Shannon Free Zone,
Shannon, Co Clare, V14 CA36, Ireland

Хийт-ОН ООД

(Официален дистрибутор на Instant Brands LLC за България)

бул. Братя Бъкстон 40, партер
София 1618, България

тел. 0700 31 027
office@instantpot.bg
www.instantpot.bg

Присъединете се към официалната Instant Pot общност в България

www.facebook.com/groups/InstantPotBGcommunity

Свалете приложението Instant Brands Connect безплатно

(достъпно на английски език)



 @instantpotBG

 @instantpotBG

Произведено в Китай

Хийт-ОН ООД си запазва правото на промени в настоящото ръководство без предизвестие.
Пълна и актуална информация можете да намерите на сайта на Instant Pot и Instant Brands за
България www.instantpot.bg или да получите от наш представител.

Всички права запазени © 2022 Instant Brands™ LLC

805-0323-91 / 2022-10-05