

Instant Pot®

DUO CRISP™ + AIR FRYER

Мултифункционален уред за
готвене под налягане и
пържено/готвене с горещ въздух

Добре дошли

Първоначални настройки

Преглед на частите на уреда

Готвене под налягане

Методи за изпускане на
налягането

Провеждане на първоначален
тест (воден тест)

Пържено/Готвене с горещ въздух

Опции за контрол

Интелигентни програми

Контактна информация



Първи стъпки за употреба

Пълно ръководство за употреба, видеа и рецепти са достъпни онлайн на www.instantpot.bg


Добре дошли в света на готвенето с Instant Pot.

Здравейте! Благодарим Ви, че ни приехте в своята кухня.

Вдъхновени от собствените си семейства, ние създадохме Instant Pot® Duo Crisp™ + Air Fryer, който позволява както на заети семейства, така и на професионалисти да приготвят вкусна и здравословна храна по-лесно и бързо.

Работихме съвместно с готвачи, автори и блогъри, за да съставим колекция от рецепти, които се надяваме да харесате!

Приятно готвене,



Робърт Дж. Уанг
Основател и главен директор Иновации

Свалете Instant Pot приложението
(достъпно на английски език)



Първоначални настройки

- Прочетете всички *Важни мерки за безопасност* в приложената инструкция *Безопасност, Поддръжка и Гаранция* преди употреба. Неспазването на тези указания и инструкции може да доведе до нараняване и / или материални щети.
- Използвайте капак за готвене под налягане Duo Crisp или капак за пържене/готвене с горещ въздух Duo Crisp Air Fryer с основен корпус Instant Pot Duo Crisp. Използването на други капаци може да причини нараняване и / или материални щети.
- Премахнете всички опаковъчни материали от и около уреда, и се уверете, че всички части са налични.
- Поставете уреда на стабилна, равна повърхност, далеч от външни източници на топлина.
- Следвайте инструкциите *Грижа, Почистване и Съхранение* в приложената инструкция *Безопасност, Поддръжка и Гаранция* за измиване на уреда преди употреба.
- Не отстранявайте предупредителните стикери за безопасност от капациите, серийния номер или етикети от задната страна на основния корпус.

Забележка: Уредът включва в комплекта два захранващи кабела. Винаги използвайте захранващия кабел, който съответства на Вашия контакт.



⚠ ВНИМАНИЕ


Никога не използвайте уреда върху котлон. Не поставяйте уреда върху или в непосредствена близост до горещ котлон, работещ на газ или електричество, или загрята фурна. Топлината от външен източник може да предизвика пожар, да доведе до сериозно нараняване или да повреди уреда. Оставете поне 13 см разстояние около капака за пържене с горещ въздух (Air Fryer) и не блокирайте вентилационната решетка. Неспазването на тези инструкции може да доведе до нараняване и / или материални щети.

A close-up photograph of several large, succulent shrimp that have been grilled to a golden-brown color. They are arranged on a rustic wooden cutting board. To the left of the shrimp, there are three bright green lemon wedges. In the background, a sprig of fresh green herbs, likely parsley, adds a touch of freshness to the composition. The lighting is warm and focused, highlighting the texture of the shrimp and the vibrant colors of the garnishes.


Преглед на частите на уреда

Преглед на частите на уреда


Капак за готвене под налягане – горна част

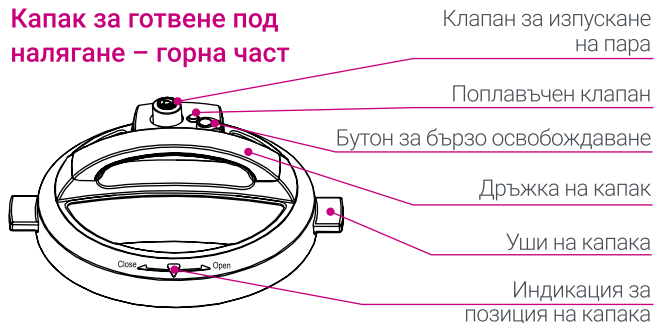


Капак за готвене под налягане – долна част

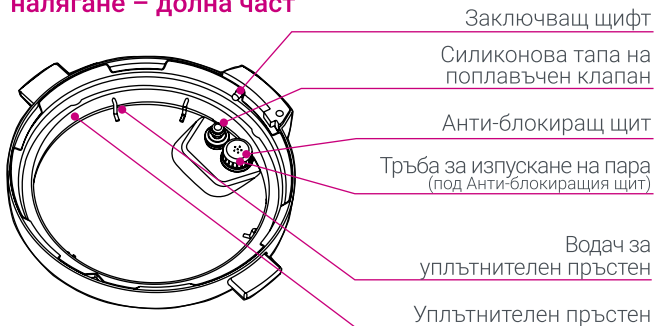

Вътрешен съд

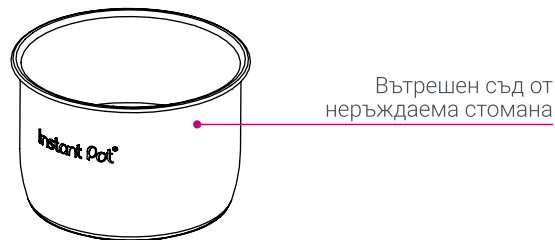


Основен корпус

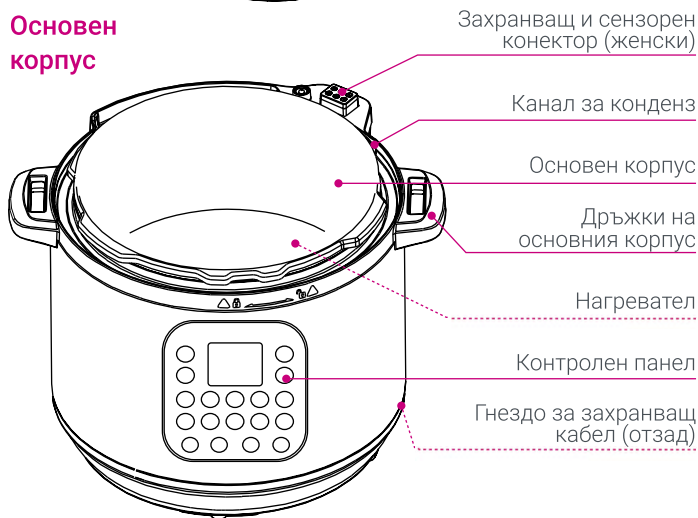


Изображенията са само индикативни и могат да се различават от действителния продукт. Моля, разгледайте продукта. Вижте инструкцията Безопасност, Поддръжка и Гаранция относно инструкции за Грижа, Почистване и Съхранение.


Капак за пържене/готвене с горещ въздух Air Fryer

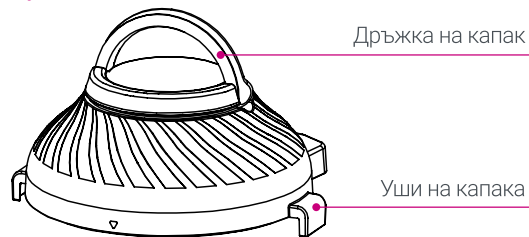


Задна част

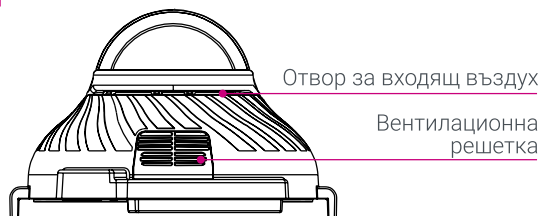

Долна част

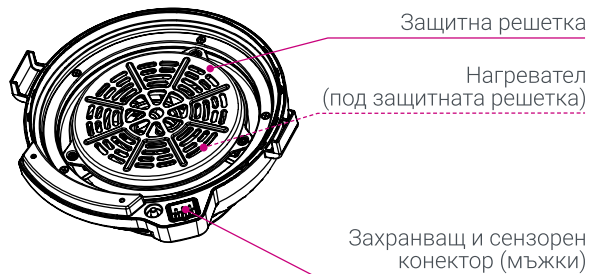

Аксесоари

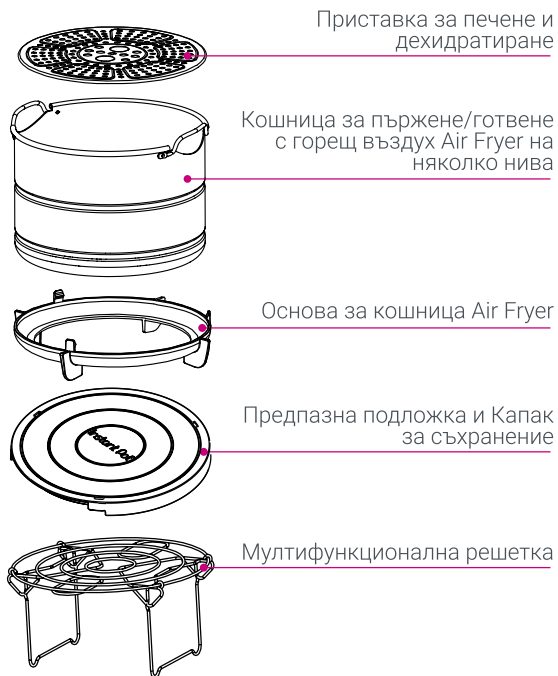


За пълни инструкции относно използването на аксесоарите можете да разгледате Пълното ръководство за употреба на www.instantpot.bg. Изображенията са само индикативни и могат да се различават от реалния продукт. Моля, разгледайте продукта.

Капак за готвене под налягане


Когато използвате Капак за готвене под налягане, ще може да използвате само предвидените за него Програми, които включват Готвене под налягане (Pressure Cook), Сотиране (Sauté), Бавно готвене (Slow Cook), Паря (Steam), Су вид (Sous Vide), Отложен старт (Delay Start), Поддържане на топла храна (Keep Warm). Ако изберете програма за пържене/готвене с горещ въздух, надпис **Lid (Капак)** ще се появи на дисплея, за да индикира, че не сте поставили правилния капак за тази програма.

Можете да регулирате времето и температурата при използване на който и да е капак.

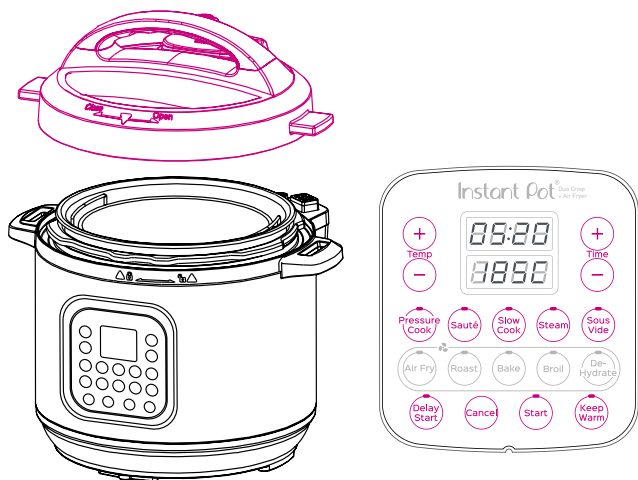

Капак за пържене/готвене с горещ въздух

Когато използвате Капак за пържене/готвене с горещ въздух, ще може да използвате само предвидените за него Програми, които включват Пържене с горещ въздух (Air Fry); Печене (Roast) - за храни със солидна структура, напр. месо и зеленчуци; Печене (Bake) - за храни, които нямат солидна структура преди процеса на готвене, напр. кексове, мъфини и др.; Запичане (Broil); и Дехидратиране/Сушене (Dehydrate). Ако изберете програма за готвене под налягане, надпис **Lid (Капак)** ще се появи на дисплея, за да индикира, че не сте поставили правилния капак за тази програма.

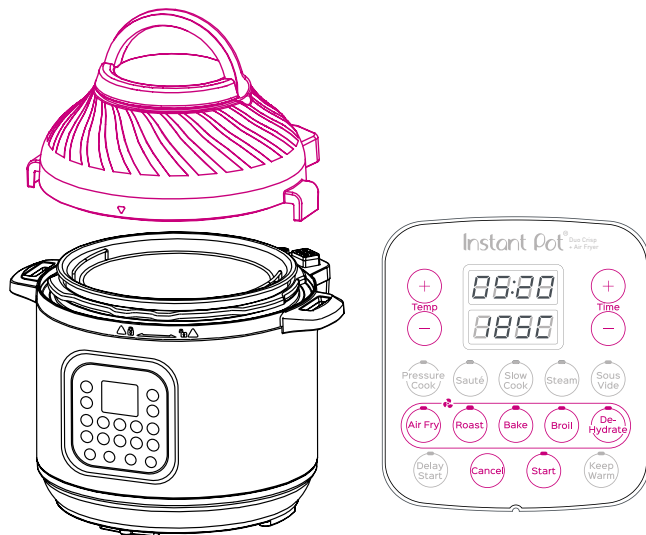


A top-down view of a black pressure cooker with a stainless steel inner pot. A hand is pouring white milk from a silver can into the pot. The pot contains a thick red soup base, yellow lentils, and chunks of orange vegetables like carrots. The text "Готвене под налягане" is overlaid in the center.

Готвене под налягане

1


Отваряне и затваряне на Капака за готвене под налягане

Когато уредът е включен в захранването, ще издаде звуков сигнал при правилно отваряне и затваряне на капака.

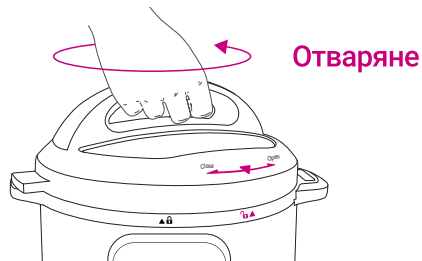

Отваряне: Хванете дръжката и завъртете капака обратно на часовниковата стрелка, докато ▼ индикацията на капака се подравни с ▲ индикацията на основния корпус. Повдигнете капака нагоре и го дръпнете от основния корпус.

Забележка: Винаги проверявайте капака за повреда преди готвене.

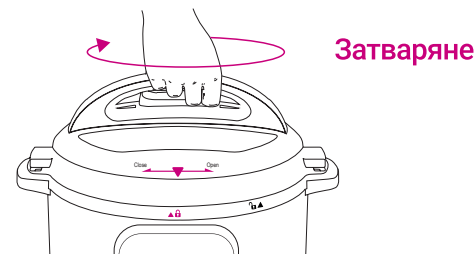

Затваряне: Хванете дръжката и подравнете ▼ индикацията на капака с ▲ индикацията на основния корпус. Спуснете капака в улея и завъртете по посока на часовниковата стрелка, докато ▼ индикацията на капака се подравни с ▲ индикацията на основния корпус.

Забележка: Уредът няма да работи, ако капакът не е поставен правилно на място. Уверете се, че капакът е напълно затворен преди да опитате да работите с уреда.

⚠ ВНИМАНИЕ

Докато поплавъчният клапан е изскочил нагоре, съдържанието на уреда е под налягане. Не се опитвайте да отваряте капака. Вижте раздел Методи за изпускане на налягането за информация относно освобождаване на налягането. Неспазването на тези инструкции може да причини наранявания и / или материални щети.

Вижте инструкцията Безопасност, Поддръжка и Гаранция относно инструкции за Грижа, Почистване и Съхранение.

2

Проверка на уплътнителния пръстен и Водача за уплътнителен пръстен

Сваляне: Внимателно издърпайте уплътнението извън водача, секция по секция.

Проверете водача за уплътнителен пръстен. Трябва да е подравнен спрямо капака.


Уплътнителният пръстен трябва да е поставен преди употреба.

Поставяне: Сложете уплътнителния пръстен върху водача и го притиснете на мястото му, секция по секция. Уверете се, че **целият** уплътнителен пръстен е плътно поставен във водача за уплътнителен пръстен.


След затваряне на капака, уплътнителният пръстен създава херметично запечатване между капака и основния корпус.

Преди да проверите или почистите частите от Стъпки 2-7, моля уверете се, че уредът е изключен и охладен.


Уплътнителният пръстен е неразделна част от безопасността на уреда. Сменяйте уплътнителния пръстен на всеки 12-18 месеца или когато забележите деформация или повреда.

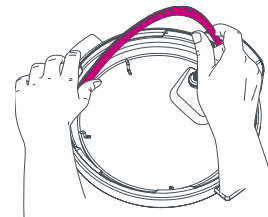

Сваляне

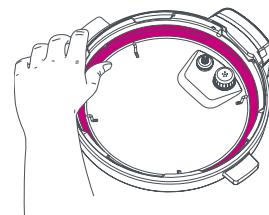

Поставяне

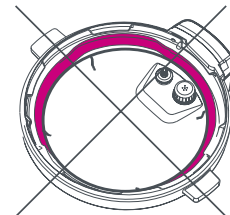

Неправилно

⚠ ВНИМАНИЕ

Винаги проверявайте за срязвания, напуквания или деформации и за правилното поставяне на уплътнителния пръстен преди готвене. Използвайте само оригинални уплътнителни пръстени за Instant Pot. Уплътнителните пръстени се разтеглят с времето. Не използвайте разтегнат или повреден уплътнителен пръстен. Ако се появят нагъвания, сменете уплътнителния пръстен. Неспазването на тези инструкции може да доведе до неправилно функциониране, наранявания и/или материални щети.

Вижте инструкцията Безопасност, Поддръжка и Гаранция относно инструкции за Грижа, Почистване и Съхранение.

3

Сваляне и поставяне на Поплавъчния клапан


Поплавъчният клапан има две позиции. Той **изскача нагоре**, когато уредът **е под налягане**, и **спада ниско в капака**, когато уредът **не е под налягане**.

Сваляне: Поставете един пръст върху **горната** част на поплавъчния клапан. Обърнете капака. Отделете силиконовата тапа от **долната** страна на поплавъчния клапан. Извадете поплавъчния клапан от **горната** страна на капака. Не изхвърляйте поплавъчния клапан или силиконовата тапа.


Поплавъчният клапан и силиконовата тапа трябва да са поставени преди употреба на уреда, за да запечатат парата вътре.

Поставяне: Пуснете поплавъчния клапан в отвора за поплавъчен клапан от **горната** страна на капака. Поставете един пръст от горната (плоска) страна на поплавъчния клапан. Обърнете капака. Прикрепете силиконовата тапа за **долната** страна на поплавъчния клапан.

Вижте раздел Методи за изпускане на налягането за информация относно освобождаване на налягането.

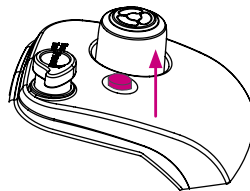


Под налягане

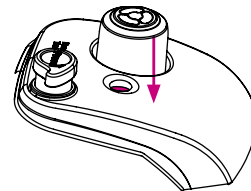

Освободено налягане



Отгоре

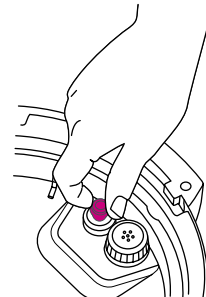

Отдолу

⚠ ВНИМАНИЕ

Докато поплавъчният клапан е изскочил нагоре, съдържанието на уреда е под налягане. **Не докосвайте поплавъчния клапан докато уредът е под налягане. Не се опитвайте да сваляте капака докато уредът е под налягане.** Вижте раздел Методи за изпускане на налягането за информация относно освобождаване на налягането. Неспазването на тези инструкции може да доведе до наранявания и / или материални щети.

Вижте инструкцията Безопасност, Поддръжка и Гаранция относно инструкции за Грижа, Почистване и Съхранение.



Сваляне и поставяне на Анти-блокиращия щит

Сваляне: Хванете капака и натиснете анти-блокиращия щит силно отстрани (притиснете към ръба на капака и нагоре), докато изскочи от щипките отдолу.


Анти-блокиращият щит трябва да се постави преди употреба и да се почиства редовно.

Поставяне: Сложете анти-блокиращия щит върху щипките и натиснете, докато щракне на място.

Анти-блокиращият щит предотвратява проникването на хранителни частици нагоре през тръбата за изпускане на пара, което подпомага регулирането на налягането.

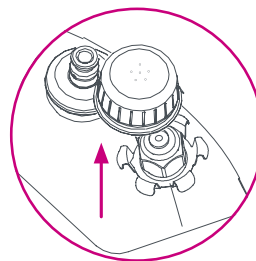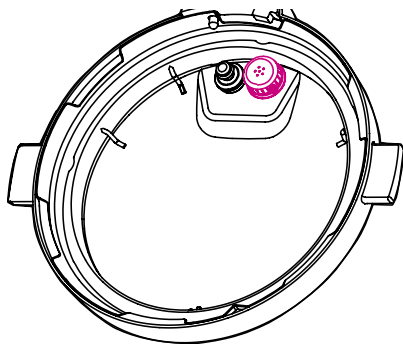

Сваляне

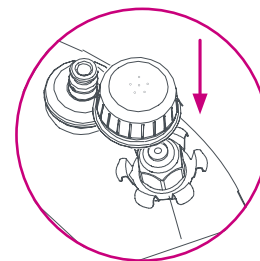

Поставяне

Вижте инструкцията Безопасност, Поддръжка и Гаранция относно инструкции за Грижа, Почистване и Съхранение.


5

Сваляне и поставяне на Клапана за изпускане на пара


Сваляне: Издърпайте клапана за изпускане на пара нагоре, докато се отдели от тръбата за изпускане на пара.

Клапанът за изпускане на пара трябва да се постави преди употреба и да се почиства редовно.

Поставяне: Сложете клапана за изпускане на пара върху тръбата за изпускане на пара и натиснете надолу. Стои свободно (хлабаво), когато е поставен правилно, но трябва да остане на мястото си при обръщане на капака.

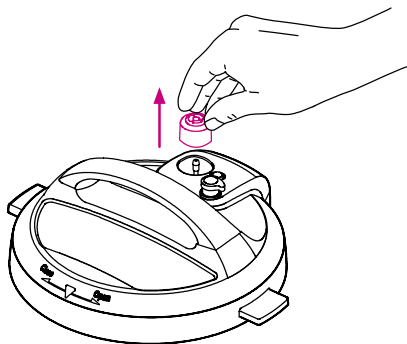

Сваляне

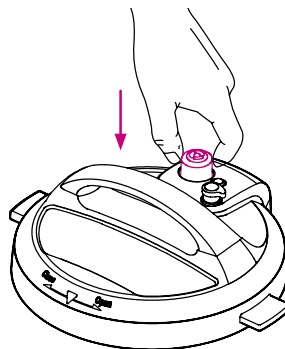

Поставяне



ВНИМАНИЕ

Ако клапанът за изпускане на пара не е поставен, водата ще започне да пръска от тръбата за изпускане на пара, което може да доведе до изгаряния и наранявания.


Вижте инструкцията Безопасност, Поддръжка и Гаранция относно инструкции за Грижа, Почистване и Съхранение.

Изваждане и почистване на Вътрешния съд

Извадете вътрешния съд от основния корпус и го измийте с гореща вода и препарат за съдове преди употреба.

Подсушете вътрешния съд отвън и нагревателя, разположен в основния корпус, с чиста и суха кърпа, за да се уверите, че са сухи и без остатъци от храна. Неспазването на тези инструкции може да повреди уреда.

Винаги поставяйте вътрешния съд в основния корпус преди готвене. Храна и течности трябва да се поставят само във вътрешния съд, и никога директно в основния корпус.

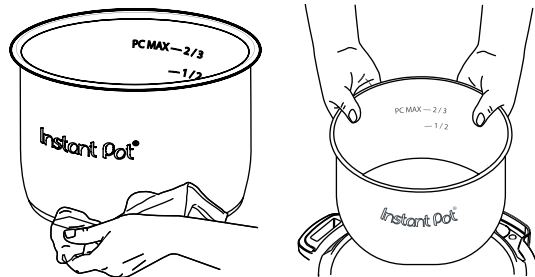

Забележка: Винаги проверявайте вътрешния съд за вдлъбнатини или деформации преди готвене. В случай че вътрешният съд е вдлъбнат или деформиран, прекратете използването на уреда и се свържете с Отдел за Обслужване на клиенти или посетете www.instantpot.bg

⚠ ВНИМАНИЕ

Вътрешният съд е неразделна част от безопасността на уреда. При готвене винаги използвайте оригинален вътрешен съд Instant Pot от неръждаема стомана, предназначен за този модел. Неспазването на тези инструкции може да причини нараняване и / или имуществени щети. За да избегнете риск от наранявания и / или имуществени щети, не сипвайте храна или течности директно в основния корпус.

⚠ ВНИМАНИЕ

Не пълнете вътрешния съд над ниво PC Max — 2/3 (Максимално ниво при готвене под налягане), отбелязано от вътрешната страна на вътрешния съд.

Бъдете изключително внимателни при готвене и изпускане на пара при храни като: ябълков сос, червени боровинки, ечемик, овесени ядки/овесена каша, грах, нудли и т.н., тъй като тези храни могат да се разпенят или да пръснат, което може да запуши тръбата за изпускане на пара и / или клапана за изпускане на пара. Не пълнете вътрешния съд над нивото на линията — 1/2 (Наполовина пълно), когато готвите тези храни. Неспазването на тези инструкции може да причини нараняване и / или имуществени щети.


Вижте инструкцията Безопасност, Поддръжка и Гаранция относно инструкции за Грижа, Почистване и Съхранение.

Сваляне и поставяне на Колектора за конденз

Поставяне: Подравнете улеите на колектора за конденз спрямо водачите на гърба на основния корпус и го натиснете на мястото му.

Колекторът за конденз събира излишната влага от канала за конденз и трябва да се постави преди готвене. След употреба трябва да се изпразни и изплакне. В случай че колекторът за конденз не бъде поставен, водата ще капе директно на плота.

Сваляне: Издърпайте колектора за конденз от основния корпус. Не го дърпайте настрани и надолу.

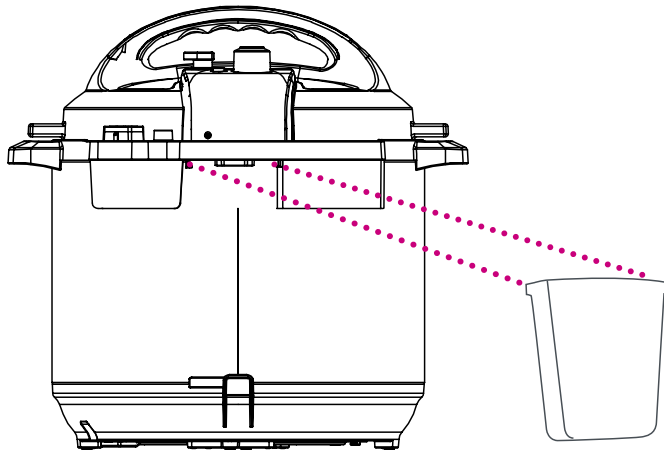

Методи за изпускане на налягането

Методи за изпускане на налягането

Когато затворите капака, бутонът за бързо освобождаване автоматично застава в горна позиция **Seal (Запечатване)**.



Seal
(Запечатване)



Vent
(Изпускане)

След приключване на готвене има два метода за изпускане на налягането:

Естествено изпускане на налягане (NR)

Оставете бутона за бързо освобождаване в позиция **Seal (Запечатване)**. Уредът отдава топлина, така че налягането спада естествено с течение на времето.

Този метод трябва да се използва при готвене на храни като супи, яхнии или чили, както и храни, които се разширяват, като боб и зърнени храни.

Забележка: Времето за понижаване на налягането варира в зависимост от обема на храната и течността. Може да отнеме 10-40 минути или повече.


Бързо изпускане на налягане (QR)

Изпускане: Натиснете бутона за бързо освобождаване надолу, докато щракне.

Продължителна струя пара ще се освободи през клапана за изпускане на пара докато поплавъчният клапан не спадне ниско в капака.

Забележка: Може да бъде шумно!

Ако се появят пръски, завъртете бутона за бързо освобождаване, за да го върнете в положение **Seal (Запечатване)** и опитайте отново след няколко минути. Ако пръските продължават, използвайте NR, за да освободите оставащото налягане.

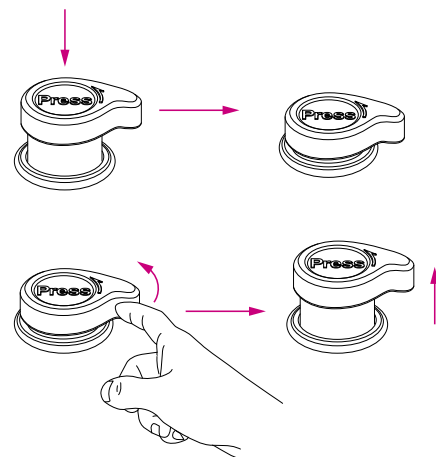

⚠ ВНИМАНИЕ

Не се навеждайте над клапана за изпускане на пара и не го докосвайте.

Не излагайте незащитена кожа над елементите за освобождаване на пара.

Не покривайте и не възпрепятствайте клапана за изпускане на пара.

Поплавъчният клапан ще спадне надолу, когато уредът не е под налягане. Не се опитвайте да отворите капака, докато поплавъчният клапан все още е изскочил нагоре.

Неспазването на тези инструкции може да доведе до наранявания и / или материални щети.

Провеждане на първоначален тест

Извадете вътрешния съд от основния корпус и го напълнете със 750 мл вода.

Поставете вътрешния съд обратно в основния корпус.

Свържете захранването към електрическата мрежа (220-240V). Дисплеят показва **OFF (Изключено)**.

Подравнете ▼ индикацията на капака с ▲ индикацията върху основния корпус. Поставете капака в улея и завъртете по посока на часовниковата стрелка докато ▼ индикацията на капака се подравни с ▲ индикацията на основния корпус и уредът издаде звуков сигнал. Бутонът за бързо освобождаване автоматично застава в позиция **Seal (Запечатано)**, когато капакът е затворен.

Изберете Интелигентна програма: **Pressure Cook (Готвене под налягане)**.

Използвайте бутоните **+ / -**, за да настроите времето за готвене на **00:05** минути.

Забележка: Instant Pot ще запази всяка персонална настройка за време за готвене или температура.

Натиснете **Start**, за да стартирате. Дисплеят показва **On (Включено)**. Уредът започва **Предварително загряване**.

Поплавъчният клапан изскача нагоре, когато уредът е под налягане. След като налягането се покачи достатъчно започва **Готвенето** и индикацията на

Направете този тест, за да се запознаете с Duo Crisp + Air Fryer. **Приблизително време:** 20 минути

дисплея се променя от **On (Включен)** на отброяване на оставащото време за готвене.

Когато Интелигентната програма приключи, уредът преминава в режим **Keep Warm (Поддържане на топла храна)** или дисплеят изписва **End (Край)**.

Натиснете бутона за бързо освобождаване надолу, докато щракне в позиция **Vent (Изпускане)**. През горната част на клапана за изпускане на пара ще започне изпускане на пара. Когато налягането е напълно освободено, поплавъчният клапан ще спадне надолу.

За да отворите, завъртете капака обратно на часовниковата стрелка, докато прозвучи звуков сигнал. Повдигнете капака нагоре и го дръпнете от основния корпус.

Изхвърлете водата и подсушете вътрешния съд. Можете да започнете с готвенето!

За подробности относно Интелигентните програми и инструкции за работа, можете да разгледате пълното ръководство на www.instantpot.bg

⚠ ВНИМАНИЕ

Парата е гореща! Не излагайте незащитена кожа в близост до парата. Неспазването на тези инструкции може да доведе до изгаряния и наранявания.



Пържене/Готвене с горещ
въздух


Пържено/готвене с горещ въздух

А Вариант 1: След първоначално готвене на храната под налягане

След като приключите с Провеждането на първоначалния тест, можете да започнете с готвенето под налягане.

Следвайте инструкциите на избраната рецепта. Можете да разгледате рецепти на нашия сайт www.instantpot.bg

След като налягането е освободено, махнете капака за готвене под налягане и следвайте стъпките за пържено/готвене с горещ въздух, описани на **стр. 22, от Стъпка 1.**

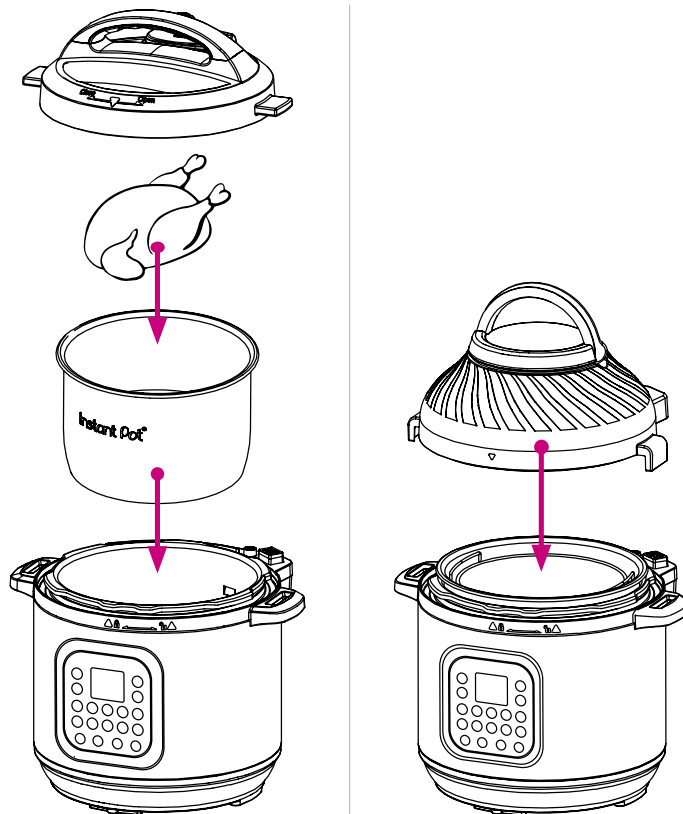

Б

Вариант 2: Храна, която ще се готви/ пържи само по метода с горещ въздух

СТЪПКА 1: Поставете вътрешния съд от неръждаема стомана в основния корпус.

Поставете кошницата за пържене с горещ въздух заедно с основата за кошница или подходящ за готвене във фурна съд в неръждаемия вътрешен съд.


СТЪПКА 2: Добавете храната в кошница за пържене с горещ въздух. Следвайте инструкциите на **стр. 22**.

Забележка: Всички готварски съдове, подходящи за употреба във фурна, са безопасни за употреба във вътрешния съд на Instant Pot. Кошница за пържене с горещ въздух, включена в комплекта, е на няколко нива, за да отговаря на Вашите нужди при готвене.


За допълнителни инструкции при готвене, вижте пълното ръководство за употреба на www.instantpot.bg.

За най-добри резултати, използвайте кошница за пържене с горещ въздух.

СТЪПКА 1

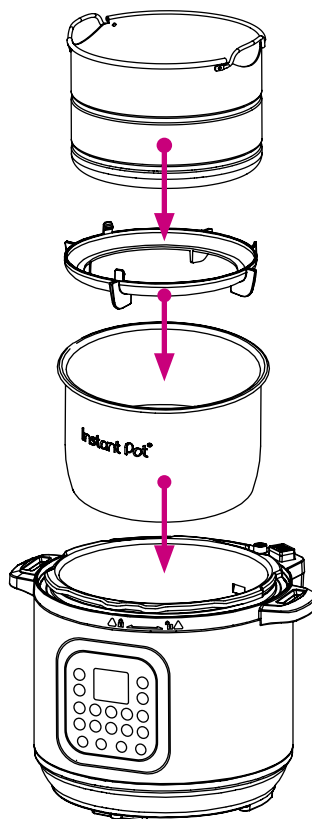

СТЪПКА 2

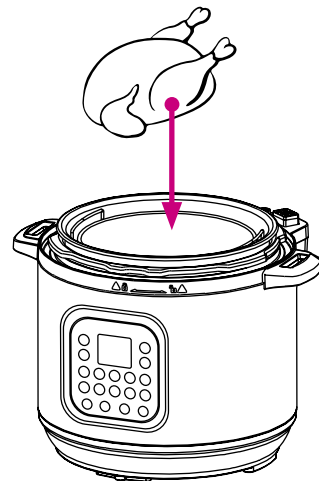


1

Поставете капака за пържене/готвене с горещ въздух Air Fryer върху основния корпус, като поставите ушите на капака в дръжките на основния корпус.

Натиснете капака надолу, докато се уверите, че конекторите са свързани помежду си.

Когато капакът е поставен правилно, уредът издава звуков сигнал и дисплеят показва **OFF (Изключено)**.

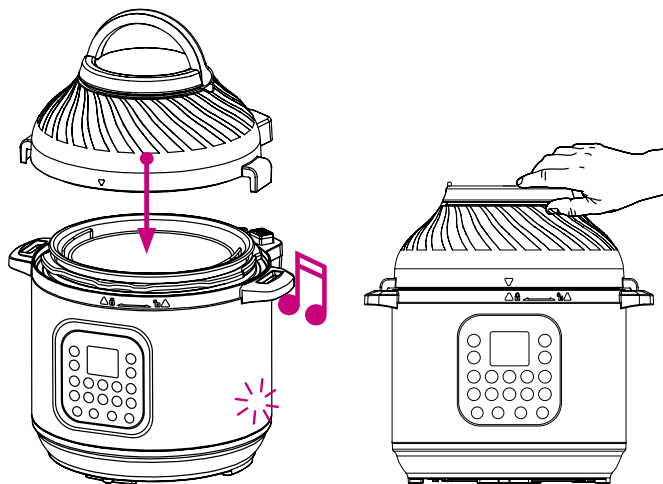

2

Изберете Интелигентна програма:

Air Fry (Пържене с въздух), Roast (Печене), Bake (Печене), Broil (Запичане) или Dehydrate (Дехидратиране/Сушене).

За подробности относно Интелигентните програми и инструкции за работа, вижте пълното ръководство за употреба на www.instantpot.bg.




⚠ ВНИМАНИЕ

Ако конекторите не са напълно свързани, дисплеят ще изпише съобщение за грешка **Lid (Капак)** или **C9**. Неправилното свързване може да доведе до повреда на уреда.

3

Използвайте бутоните **+** / **-**, за да настроите **Времето за готвене** и **Температурата**.

Забележка: *Instant Pot* ще запази всяка персонална настройка за време за готвене или температура.

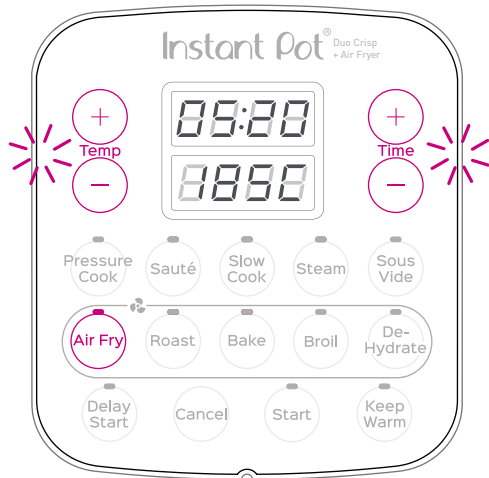


4

Натиснете **Start (Старт)**.


Дисплеят показва **On (Включено)** и Капакът за пържене с горещ въздух започва **Предварително загряване**.

След като уредът загрее, индикацията на дисплея се променя от **On** на заложеното време за готвене и започва отброяване на оставащото време.

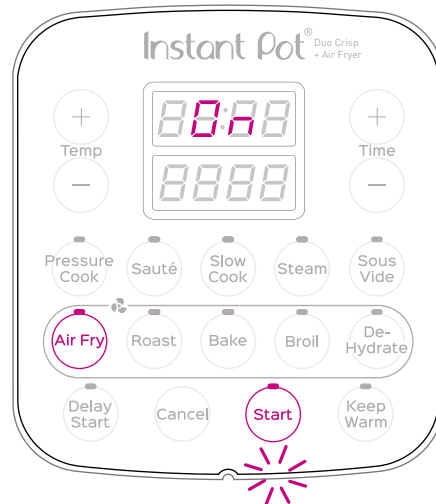

5


Само за Интелигентни програми **Air Fry (Пържено с горещ въздух)** и **Roast (Печене)**, уредът издава звуков сигнал по време на готварския цикъл и на дисплея се показва надпис **turn food (Разбъркайте/Обърнете храната)**.

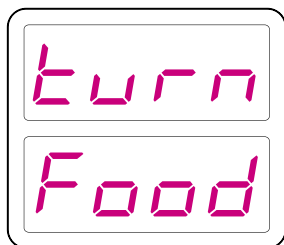

6

Повдигнете капака за пържене/готвене с горещ въздух Air Fryer от основния корпус и го поставете върху предоставената предпазна подложка.

Повдигането на капака автоматично временно паузира готвенето.

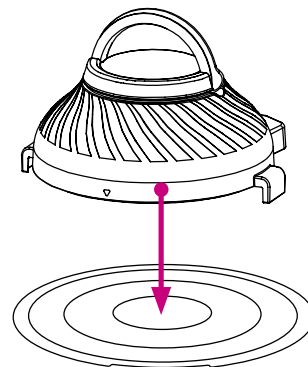


ВНИМАНИЕ

За да се избегнете наранявания и / или материални щети, поставяйте капака само на предоставената предпазна подложка.

7

Използвайте ръкавици и / или аксесоари за фурна, за да завъртите, обърнете или разбъркате храната, след това поставете капака Air Fryer и натиснете надолу, докато се уверите, че конекторите са напълно свързани помежду си.

Забележка: Някои храни не изискват завъртане или разбъркване. Ако капакът не бъде свален след като на дисплея се изпише **turn food (Разбъркайте/Обърнете храната)**, готвенето ще продължи след 10 секунди.

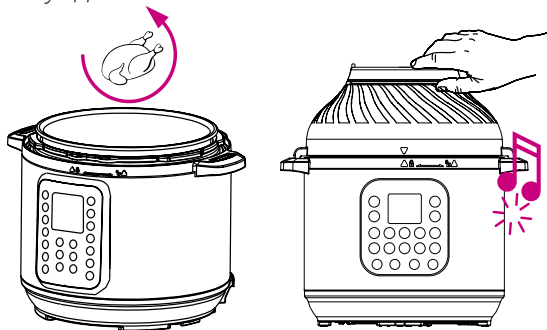


ВНИМАНИЕ Уредът и съдържанието ще бъдат горещи. Неспазването на тези инструкции може да доведе до изгаряния и наранявания.

8

Показаното на дисплея обратно отброяване е в секунди, когато оставащото време за готвене е една минута.

Когато Интелигентната програма завърши, капакът издава звуков сигнал и на дисплея се показва **End (Край)**.

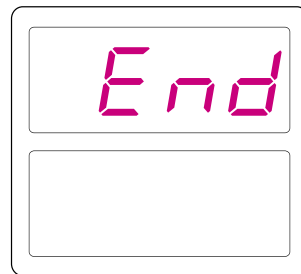


ВНИМАНИЕ Ако конекторите не са напълно свързани, дисплеят ще изпише съобщение за грешка **Lid (Капак)** или **C9**. Неправилното свързване може да доведе до повреда на уреда.

9

Повдигнете Капака за пържене с горещ въздух Air Fryer от основния корпус и го поставете върху предпазната подложка.

Забележка: Капакът Air Fryer ще издаде звуков сигнал, за да напомни, че готвенето е приключило 5, 20 и 60 минути след края на програмата.

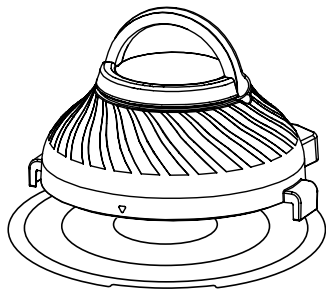

⚠ ВНИМАНИЕ

Вътрешните аксесоари ще бъдат горещи по време на и след готвене. За да избегнете нараняване, използвайте ръкавици за фурна и не докосвайте аксесоарите във вътрешния съд с незащитена кожа.

10

Съхранение: След като е напълно охладен, забършете капака за пържене/готвене с горещ въздух Air Fryer с чиста навлажнена кърпа. Обърнете предпазната подложка, така че да е с релефната страна към капака и я прикрепете към него.

За допълнителни инструкции вижте пълното ръководство за употреба на www.instantpot.bg.

A close-up photograph of a white bowl filled with thick-cut, purple-skinned potato chips. The chips are golden-brown and appear to be seasoned with coarse salt. The background is softly blurred, showing more of the bowl and some additional chips.

Опции за Контрол и Интелигентни програми

Опции за контрол

Cancel (Отказ)	Натиснете, за да спрете Интелигентна програма по всяко време. Уредът се връща в режим на готовност и на дисплея се показва OFF (Изключено) .
Delay Start (Отложен старт) Само при готвене с капак за готвене под налягане	Отложете готвенето с до 24 часа. Изберете Интелигентна програма и, ако желаете, коригирайте времето за готвене и температурата, след това натиснете Delay Start , за да включите настройката. Използвайте бутоните + / - , за да коригирате времето преди да започне готвенето.
Keep Warm (Поддържане на топла храна)	Функцията е включена по подразбиране при приключване на готвенето на програми Pressure Cook (Готвене под налягане), Slow Cook (Бавно готвене) и Steam (Пара). След като бъде избрана Интелигентна програма, натиснете Keep Warm, за да изключите функцията.
Възстановяване на фабричните настройки	Когато уредът е в режим на готовност (OFF), натиснете и задръжте бутон Cancel , докато уредът издаде звуков сигнал. Всички Интелигентни програми се връщат към фабричните настройки.
Възстановяване на фабричните настройки на отделна Интелигентна програма	Когато уредът е в режим на готовност (OFF), натиснете и задръжте съответната Интелигентна програма, докато уредът издаде звуков сигнал. Избраната Интелигентна програма се връща към фабричните настройки.
Звук Вкл. / Изкл.	Когато уредът е в режим на готовност (OFF), натиснете и задръжте бутон + над Time, докато на дисплея не се покаже S On (Звук Включен) или S OFF (Звук Изключен) . <i>Забележка: Звуковият сигнал при код за грешка не може да бъде изключен.</i>
Температурни единици: °C / °F	Когато уредът е в режим на готовност (OFF), натиснете и задръжте бутон + над Temp, докато на дисплея не се покаже C или F . Температурата ще се измерва в посочената единица.

Интелигентни програми с Капак за готвене под налягане

Интелигентна програма	Време по подразбиране чч:мм	Времеви диапазон чч:мм	Температура по подразбиране / Налягане	Температурен диапазон	Автоматична настройка Keep Warm	Бележки
Pressure Cook Готвене под налягане	00:35	00:00 – 04:00	Hi (Висока) 65–85 kPa	Lo (Ниска) 35–55 kPa Hi (Висока) 65–85 kPa	Да	Използвайте капак за готвене под налягане. Уверете се, че бутонът за бързо освобождаване е в позиция Seal (Запечатване) .
Sauté Сотиране	00:30	00:01 – 00:30	Hi (Висока)	Lo (Ниска) Hi (Висока)	Не	Не използвайте капак на програма Sauté. Когато надписът на дисплея се смени от On (Вкл.) на Hot (Горещо) , добавете съставките от рецептата. Ако съставките се добавят преди на дисплея да се покаже Hot , е възможно дисплеят въобще да не изпише Hot.
Slow Cook Бавно готвене	06:00	00:30 – 24:00	Hi (Висока)	Lo (Ниска) Hi (Висока)	Да	Използвайте капак за готвене под налягане или оригинален стъклен капак*. Работи като стандартен слоукукър. Уверете се, че бутонът за бързо освобождаване е в позиция Vent (Изпускане) .

Интелигентни програми с Капак за готвене под налягане

Интелигентна програма	Време по подразбиране чч:мм	Времеви диапазон чч:мм	Температура по подразбиране / Налягане	Температурен диапазон	Автоматична настройка Keep Warm	Бележки
Steam Пара	00:30	00:00 – 04:00	Hi (Висока) 65–85 kPa	Lo (Ниска) 35–55 kPa Hi (Висока) 65–85 kPa	Да	Използвайте капак за готвене под налягане или оригинален стъклен капак*. Използвайте решетката за готвене пара, за да повдигнете храната над нивото на течността. Използвайте QR (Бързо освобождаване), за да изпуснете налягането и да предотвратите пресготвяне на храната.
Sous Vide Су вид	03:00	00:30 – 99:30	56°C	21 – 93°C	Не	Използвайте капак за готвене под налягане. Ако ястието няма да се консумира веднага, потопете торбички в ледена вода, за да понижите бързо температурата, след това съхранявайте в хладилник.
Keep Warm Поддържане на топла храна	10:00	–	Hi (Висока)	Lo (Ниска) Hi (Висока)	Не	–

*За информация и закупуване на оригинален стъклен капак или допълнителни аксесоари посетете www.instantpot.bg

Интелигентните програми за готвене под налягане работят при **Високо** (65-95 kPa) или **Ниско** (35-55 kPa) налягане. По-високото налягане води до по-висока температура на готвене.

Интелигентни програми с Капак за пържене/готвене с горещ въздух

Интелигентна програма	Време по подразбиране чч:мм	Времеви диапазон чч:мм	Температура по подразбиране / Налягане	Температурен диапазон	Автоматична настройка Keep Warm	Бележки
Air Fry Пържене с горещ въздух	00:18	00:01 – 01:00	204°C	82°C-204°C	He	Използвайте капак Air Fryer.
Roast Печене	00:40	00:01 – 01:00	193°C	82°C-204°C	He	Използвайте капак Air Fryer. За печене на храни със солидна структура, напр. месо и зеленчуци.
Bake Печене	00:30	00:01 – 01:00	185°C	82°C-204°C	He	Използвайте капак Air Fryer. За печене на храни, които нямат солидна структура преди процеса на готвене, напр. кексове, мъфини и др. Изсипете сместа / тестото в тава с падащо дъно или форма за печене, след което покрийте.
Broil Запичане	00:08	00:01 – 00:40	204°C	–	He	Използвайте капак Air Fryer. За получаване на коричка, подобно на грил. Поставете кошницата за пържене с горещ въздух и сложете храната върху приставката за печене / дехидратиране.
Dehydrate Дехидратиране / Сушене	07:00	01:00 – 72:00	52°C	41°C-74°C	He	Използвайте капак Air Fryer. Поставете кошницата за пържене с горещ въздух и сложете храната ПОД приставката за печене / дехидратиране.

Посетете www.instantpot.bg за пълно ръководство на употреба и инструкции за работа.

Насладете се на добре прекарано време с Instant Pot.

Instant Pot®

Instant Brands Inc.
11-300 Earl Grey Dr., Suite 383
Ottawa, Ontario
K2T 1C1
Canada

Earlyview Ltd (Instant Pot Official Distributor)
5 Hersham Farm Business Park
Kitsmead Lane,
Chertsey, Surrey, KT16 0DN
UK

Хийт-ОН ООД (Официален дистрибутор на Instant Pot за България)
бул. Братя Бъкстон 40, ет. 3
София, 1618
България

Всички права запазени © 2020 Instant Brands™ Inc

Контактна информация:

office@instantpot.bg

www.instantpot.bg

Тел.: +359 878 698 965

 @instantpotBG

 @instantpotbg

Свалете Instant Pot приложението
(достъпно на английски език)



Хийт-ОН ООД си запазва правото на промени в настоящото ръководство/инструкция без предизвестие. Пълна и актуална информация можете да намерите на сайта на Instant Pot за България - www.instantpot.bg или да получите от наш представител.

Произведено в Китай

2020-0001