

get started

Instant Pot InstantChill™
МАШИНА ЗА СЛАДОЛЕД (С КОМПРЕСОР)

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

Instant®

Добре дошли

в света на Вашата нова машина за сладолед InstantChill™!

Няколко минути ви делят от прясно приготвения домашен сладолед. Преди да започнете, се запознайте с основните инструкции за безопасност и за работа с уреда, а след това може да изпробвате някоя от специално създадените рецепти, намиращи се в края на ръководството.



Свалете официалното приложение
Instant Connect за достъп до
2000+ идеи за рецепти
(на английски език)

Ако имате въпроси или нужда от съдействие, моля свържете се с **Отдел за обслужване на клиенти** на:

- Имейл: support@instantpot.bg
- Телефон: 0700 31 027

На нашата страница **www.instantpot.bg** ще намерите и отговори на **“Често задавани въпроси”**, свързани с готвенето с горещ въздух.

⚠ ВНИМАНИЕ

Преди да започнете да използвате своя нов InstantChill™, прочетете това ръководство внимателно, включително мерките за безопасност, гаранцията и предупредителните етикети. Неспазването на инструкциите за безопасност може да доведе до сериозни наранявания и/или материални щети.

СЪДЪРЖАНИЕ

Важни мерки за безопасност	4
Какво има в кутията	8
Контролен панел	9
Преди да започнете	10
Използване на купата	11
Използване на капака	12
Програми	14
Промяна на настройките	20
Грижа и почистване	22
Отстраняване на неизправности	23
Кодове за грешка	25
Рецепти	26
Научете повече.....	32
Гаранция	33

Спецификации на продукта

Модел	Обем	Мощност	Захранване	Тегло	Размери
ICFT26BB-ST	950 мл	150 W	220-240V~ 50/60 Hz	9.2 кг	33 x 45 x 21 cm (Д x Ш x В)

InatantChill™

МАШИНА ЗА СЛАДОЛЕД

Инструкции за безопасност

За нас от Instant Brands е важно да се чувствате комфортно, когато използвате нашите продукти. Вашата безопасност винаги е на първо място и серията InstantChill™ е проектирана с този основен приоритет. Когато използвате електрически уреди, винаги трябва да спазвате основни мерки за безопасност, с цел намаляване риска от токов удар, друго телесно нараняване, пожар и/или материални щети.

Прочетете всички инструкции, преди да започнете работа с уреда и използвайте този уред само както е описано в материалите, предоставени с кутията. Неспазването на мерките за безопасност и инструкциите може да доведе до нараняване и/или материални щети и ще анулира Вашата гаранция.

⚠ ВНИМАНИЕ



ВАЖНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ

Поставяне на уреда

Уверете се, че всички части са сухи и без остатъци от храна или други замърсявания, преди да поставите купата върху основата и преди употреба.

Предназначен само за употреба върху кухненски плот. Винаги работете с уреда върху стабилна, незапалима, равна повърхност.

НЕ поставяйте уреда върху какъвто и да е котлон или в непосредствена близост до горещ котлон; топлината от външен източник ще повреди уреда.

НЕ използвайте уреда в близост до вода или открит пламък.

НЕ използвайте уреда на открито. Пазете от пряка слънчева светлина.

НЕ блокирайте вентилационните отвори на уреда. Оставете поне 11 см пространство около и над уреда, когато се използва.

НЕ поставяйте лесно запалими/взривоопасни вещества и материали в уреда, например аерозолни опаковки.

Употреба

Не поставяйте ръцете си и прибори в купата по време на употреба, за да намалите риска от нараняване или повреда на уреда. **НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ОСТРИ И/ИЛИ МЕТАЛНИ ПРЕДМЕТИ ИЛИ ПРИБОРИ ВЪТРЕ В КУПАТА**, тъй като те ще

ВНИМАНИЕ

надраскат и повредят покритието ѝ. Може да използвате гумена/силиконова шпатула или дървена лъжица, когато уредът е в режим **OFF (ИЗКЛЮЧЕН)**.

Внимание! Избягвайте контакт с движещите се части. Дръжте ръцете, косата, дрехите, както и прибори на разстояние от бъркалката по време на работа, за да намалите риска от нараняване и/или повреда на уреда. Може да се използва шпатула, но само когато уредът не работи или при програма Тайландски сладолед.

НЕ премествайте уреда, докато работи.

НЕ позволявайте този уред да се използва от деца, от хора, чиито физически, сетивни или умствени способности възпрепятстват безопасното му използване, или от хора с липса на опит или познания относно използването на уреда. Използването на уреда в близост до деца и до горепосочените лица следва да се извършва под постоянен надзор. Децата не трябва да играят с този уред.

НЕ използвайте уреда за каквато и да е друга цел, освен тази, за която е предназначен. Този уред е предназначен само за домашна употреба. Не е предназначен за търговска употреба.

НЕ оставяйте уреда без надзор, докато работи.

ВНИМАНИЕ: НЕ използвайте механични устройства или други средства за ускоряване на процеса на размразяване, освен тези, които са препоръчани от производителя.

ВНИМАНИЕ: НЕ увреждайте хладилния контур (системата, по която циркулира охлаждащият агент).

Акcesoари

Използвайте само капака Instant Chill, който е съвместим с основата. Употребата на какъвто е друг капак може да доведе до материални и/или персонални щети.

НЕ използвайте никакви акcesoари или приставки, които не са одобрени от Instant Brands и не са предназначени за съответния модел. Използването на приставки и акcesoари, които не са одобрени от производителя, могат да доведат до сериозно нараняване, пожар, токов удар, материални щети и/или отпадане на гаранцията.

НЕ използвайте уреда с удължител, преобразувател на електрическа енергия или адаптер, външен таймер или отделна система за дистанционно управление.

НЕ използвайте никакви нагревателни или механични средства за размразяване на купата.

НЕ поставяйте и/или използвайте включените към уреда акcesoари в какъвто и да е друг уред, включително микровълнова печка, тостер фурна, конвекторна печка или конвенционална фурна, керамичен плот, електрически, индукционен или газов котлон, скара/грил и други.

⚠ ВНИМАНИЕ

Винаги проверявайте уреда и неговите аксесоари преди употреба за видими признаци на повреда. Не го използвайте, ако кабелът или щепселът му са повредени, както и след като уредът е престанал да функционира правилно или ако е бил изпускан/паднал. В случай на повреда или ако уредът започне да работи неправилно, свържете се с **Отдела за обслужване на клиенти**.

Грижа и почистване

Оставете уредът да достигне до стайна температура преди почистване или съхранение. **НЕ** съхранявайте нищо друго, освен включените аксесоари, в купата, когато уредът не се използва.

НЕ поставяйте никакви материали и/или съдове върху основата, освен купата, за да избегнете риска от повреда на охладителната и електрическата система.

Съхранявайте уреда **ЕДИНСТВЕНО** в изправено положение върху крачетата му, за да избегнете риска от повреда на охладителната система.

Този уред съдържа запалим хладилен агент и запалим газ за разпенване на изолацията. Изхвърлянето на уреда трябва да се извършва в съответствие с местните разпоредби и само от квалифициран персонал или в упълномощени пунктове за рециклиране.

НЕ режете, не пробивайте и не нарушавайте хладилния контур или изолираните панели. Неправилното съхранение и/или боравене с тях може да доведе до пожар, експлозия или замърсяване на околната среда.

НЕ почиствайте уреда с метални почистващи гъби или стоманена вата, тъй като от тях могат да се отчупят частици, които да докоснат електрическите компоненти. Това ще доведе до риск от токов удар или нараняване.

Захранване

Съгласно изискванията за безопасност е осигурен към захранващ кабел, с цел намаляване рисковете от издърпване, заплитане и спъване. Този уред е комплектуван със захранващ кабел с щепсел европейски стандарт със заземяване.

С цел намаляване риска от токов удар:

Включвайте захранващия кабел **САМО** в заземен и лесно достъпен електрически контакт.

НЕ премахвайте заземяването.

НЕ оставяйте кабела да виси през ръба на плота или масата, както и да докосва горещи повърхности или открит пламък, вкл. котлони.

НЕ включвайте кабела в контакти, разположени под плота, както и през ръба на плота или масата.

Предупреждения, свързани със захранването

Уредът съдържа електрически компоненти, които представляват опасност от токов удар. Неспазването на тези инструкции може да доведе до токов удар и/или смърт.

ВНИМАНИЕ

С цел защита от токов удар:

За да изключите уреда, натиснете **бутона за отказ X**, след което изключете уреда от контакта. Винаги изключвайте уреда от контакта, когато не се използва, както и преди поставяне или премахване на части или аксесоари, и преди почистване. За да изключите от контакта, хванете щепсела и издърпайте от контакта. За да избегнете повреда на хранящия кабел, никога не издърпвайте самия кабел.

Оставете уредът да се охлади, преди да поставите или премахнете части или аксесоари.

Редовно проверявайте изправността на уреда и хранящия кабел.

НЕ използвайте уред с повреден кабел или щепсел, или уред с неизправност, изпускан или повреден по какъвто и да е начин. При нужда от съдействие, свържете се с **Отдел за обслужване на клиенти** на www.instantpot.bg.

НЕ се опитвайте да премествате уреда, докато е включен в електрическата мрежа. Това може да причини токов удар, изгаряне, друго нараняване и/или материални щети.

НЕ се опитвайте да поправяте, подменяте, променяте или модифицирате компоненти на уреда. Това може да доведе до токов удар, пожар, сериозно нараняване и/или материални щети, и ще анулира гаранцията.

НЕ манипулирайте който и да е от механизмите за безопасност. Това може да доведе до нараняване и/или материални щети.

НЕ включвайте уреда в режим на работа празен (без храна и/или течности), тъй като това ще доведе до неизправност на мотора.

НЕ изсипвайте горещи течности в купата.

НЕ потапяйте уреда, хранящия кабел или щепсела във вода или друга течност.


НЕ изплаквайте основата и мотора на уреда под чешмата.

НЕ включвайте уреда в електрическа мрежа, различна от 220-240V ~ 50-60Hz за България.

Преди всяка употреба почиствайте всички повърхности, които са в контакт с хранителните продукти.

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ!

КАКВО ИМА В КУТИЯТА

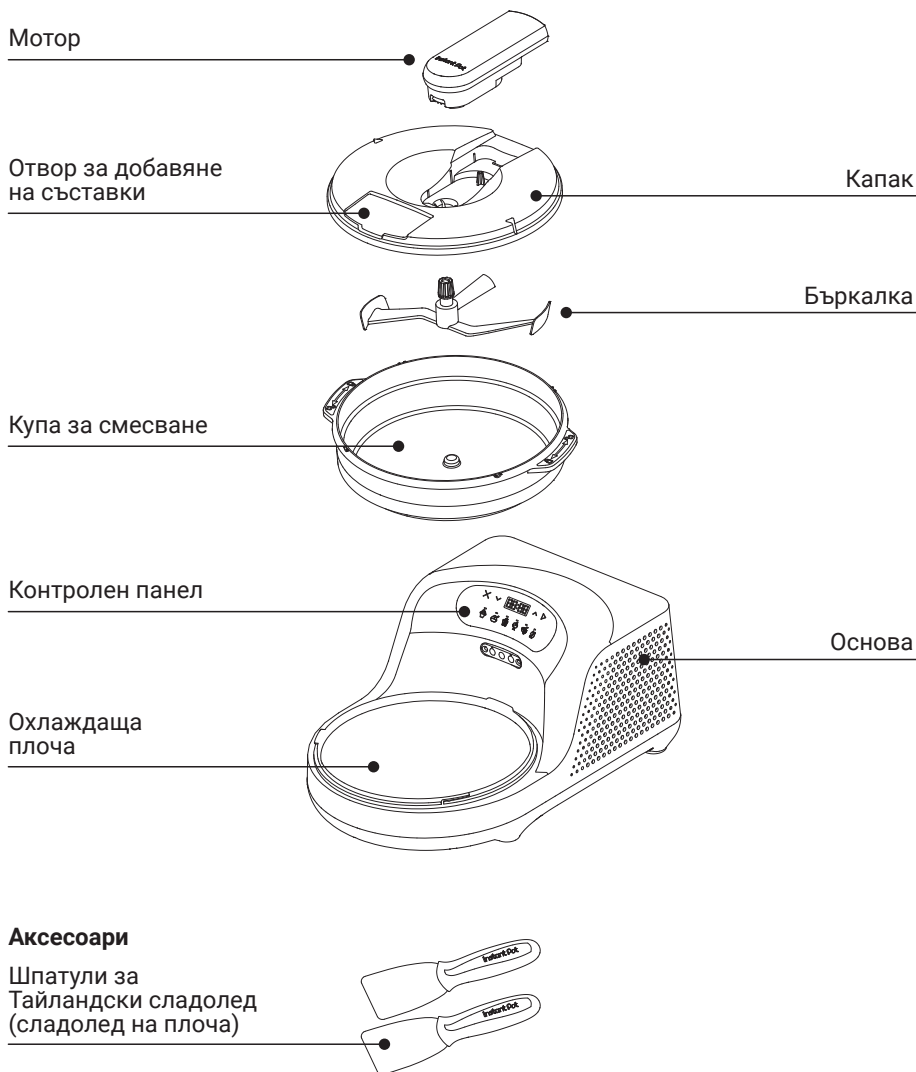


Изображенията в това ръководство са само илюстративни и могат да се различават от действителния продукт. Моля, разгледайте продукта.

Не забравяйте да рециклирате! Опаковката на уреда е предназначена за рециклиране. Моля, винаги рециклирайте всичко, което е възможно. Запазете това ръководство заедно с Предупрежденията за безопасност и Гаранционната карта за бъдещи справки.

КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ МАШИНАТА ЗА СЛАДОЛЕД INSTANT CHILL™

Контролен панел

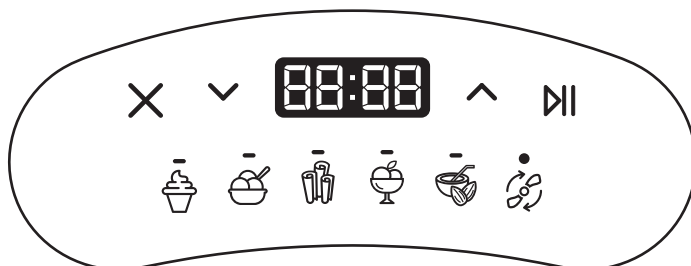

Бутони и икони на контролния панел

Сладолед	Джелато	Тайландски сладолед
		
Богат, кремообразен десерт, приготвен от сметана, мляко, захар и често яйчни жълтъци, с гладка консистенция.	Десерт с по-ниско съдържание на мазнини и разбит на по-бавна степен, за да се получи гъста, копринена текстура с по-интензивни аромати.	Десерт, който се приготвя чрез замразяване на тънък слой сладка млечна смес върху охлаждащата плоча и навиване на тънки тънки рула с помощта на шпатула.
Сорбе	Безмлечен сладолед	Микс (смесване)
		
Безмлечен, замразен десерт на плодова основа, който е сладък, освежаващ и с чисти плодови аромати.	Сладолед, приготвен от растителни млека (кокосово, овесено, бадемово, соево) с кремообразна консистенция.	Добавете допълнителни съставки, преработете готова рецепта или предварително смесете съставки за сладолед.

Бутони за управление

Бутон за отказ	Намаляване на времето	Съобщение на дисплея	Увеличаване на времето	Старт/Пауза
				

ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ

Разопаковане

1. Извадете машината за сладолед от кутията и премахнете всички опаковъчни материали от и около уреда.
2. Отделете мотора и бъркалката от капака. Вижте подробности на страница 12.
3. Не отстранявайте предупредителните стикери за безопасност или информационния етикет от уреда.

Почистване преди първа употреба


1. Забършете охлаждащата плоча, измийте купата, капака (със свален мотор), бъркалката и шпатулите за тайландски сладолед с топла вода и сапун. Подсушете напълно с мека кърпа.
2. Избършете основата с мека кърпа, за да се уверите, че няма останали парченца от опаковката.



Не мокрете мотора.

Поставяне на уреда

1. Може да се изкушите да поставите уреда върху печката/котлоните, но не го правете! Поставете го върху кухненския плот, на стабилна, равна повърхност, далеч от лесно запалими материали и външни източници на топлина. Не поставяйте машината за сладолед върху друг уред.
2. Уверете се, че сте оставили поне 11 см свободно пространство над и около уреда, за да се осигури достатъчно въздушен поток.

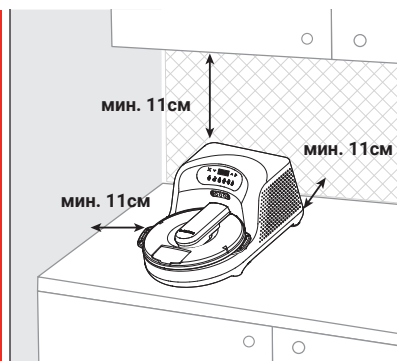

3. Основата е по-тежка в задната част, затова бъдете внимателни при преместването.
4. Оставете основата в изправено положение върху крачетата за поне 2 часа, за да позволите на охлаждащите агенти да се утаят, с цел избягване на повреда или намалена производителност.

Включване на уреда

1. Включете захранващия кабел към контакт 220-240V. Контролният панел ще светне.

2. Когато дисплеят изпише надпис **OFF**, това означава, че уредът е в режим на готовност и може да бъде използван.

Стартиране на уреда

1. Изберете рецепта и стартирайте уреда на конкретна програма, като зададете подходящите настройки.
2. Натиснете бутона за старт  и скоро вашият десерт ще бъде готов.

Ако нещо липсва или е повредено?

Свържете се с **Отдел за обслужване на клиенти**. Повече информация ще откриете на нашия сайт www.instantpot.bg.


ИЗПОЛЗВАНЕ НА КУПАТА

Поставяне на купата върху основата


Купата се използва за смесване и разбъркване на съставките при всички програми, с изключение на Тайландски сладолед (приготвя се върху охлаждащата плоча).

1. Уверете се, че охлаждащата плоча и купата са чисти и напълно сухи.
2. Поставете купата върху охлаждащата плоча (намираща се върху основата) с дръжките, разположени по диагонал, като дръжката от дясната страна трябва да се намира по-близо до контролния панел.

Ако купата е поставена правилно върху основата, тя няма да се движи. Ако купата не е поставена правилно, моторът няма да се подравни правилно и системата няма да охлажда достатъчно.

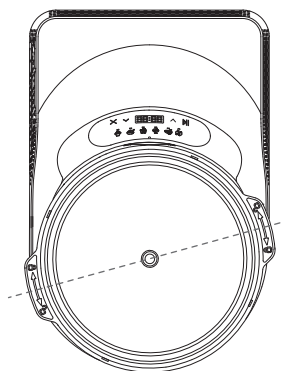


Хванете дръжките на купата и я завъртете по часовниковата стрелка, докато тя се закрепва напълно върху основата и дръжките на купата се подравнят хоризонтално.

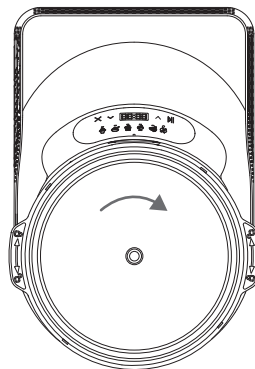

Сваляне на купата от основата

1. Хванете дръжките на купата и я завъртете обратно на часовниковата стрелка, докато тя спре да се движи.
2. Повдигнете купата от основата.

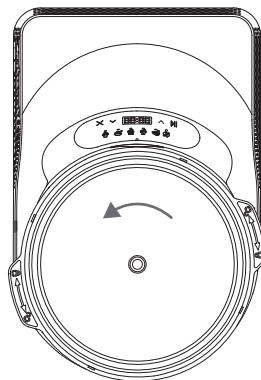


ИЗПОЛЗВАНЕ НА КАПАКА


Капакът с поставен мотор и бъркалка се използва при програми Сладолед, Джелато, Сорбе и Микс (смесване).

Сглобяване на капака

1. Сложете капака на стабилна повърхност и поставете предната част на мотора в средата на капака, след което закрепете задната част на мотора на мястото ѝ.

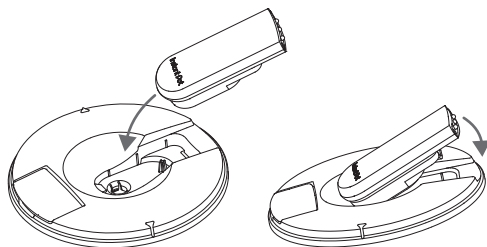


2. Обърнете капака на обратно, като го придържате с една ръка, и поставете бъркалната в отвора на капака. Натиснете, докато бъркалната се закрепи/щракне на мястото си.

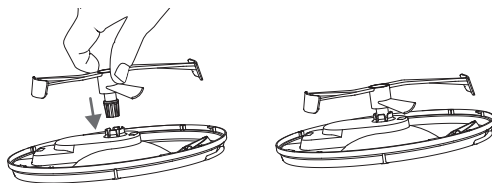


Разглобяване на капака

1. Свалете капака от купата, след което забържете бъркалката.
2. Хванете капака за мотора в центъра и издърпайте бъркалката, за да я отделите от капака.

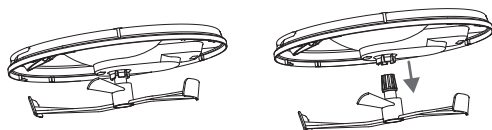


За да отделите мотора от капака, поставете капака с обратната страна надолу върху стабилна повърхност, след което натиснете щипката, така че двата елемента да се освободят.

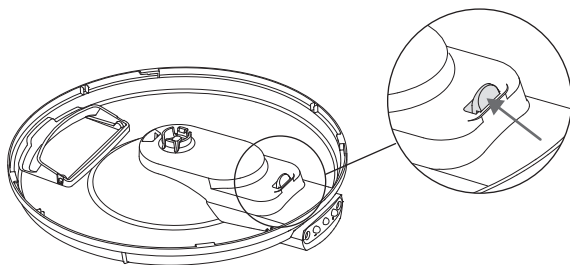


Как да поставите капака

1. Сложете купата върху основата. Поставете сглобения капак върху купата, така че задната част на мотора да се намира вляво от средата на контролния панел, а индикаторният триъгълник да е в положение **Отключено** 

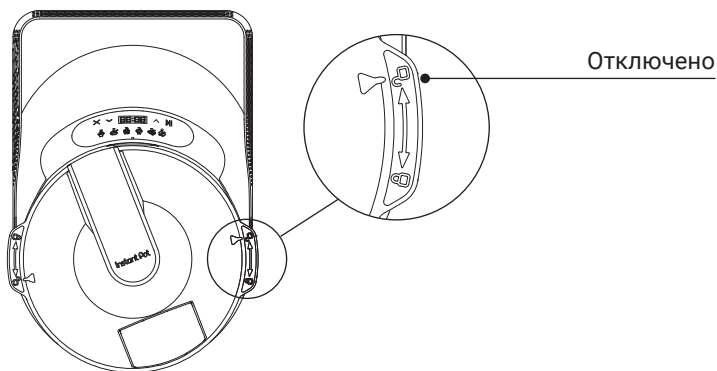


2. Завъртете капака по часовниковата стрелка, докато индикаторният триъгълник застане в положение **Заклучено** , моторът се центрира върху контролния панел и щракне на мястото си.

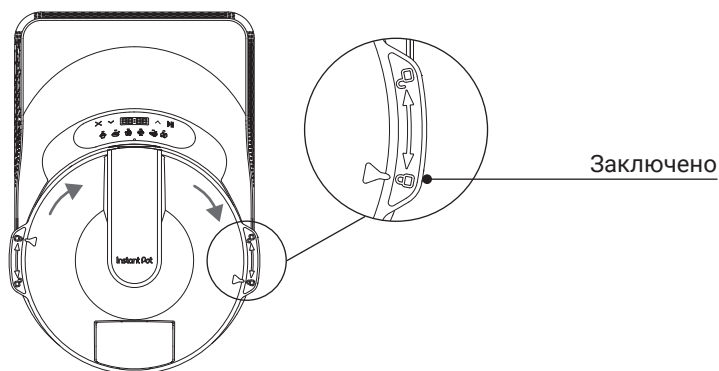

Как да свалите капака

1. Уверете се, че програмата е приключила и бъркалката не се върти.
2. Завъртете капака обратно на часовниковата стрелка, докато индикаторният триъгълник не застане в положение **Отключено** , а моторът сочи наляво от дисплея.

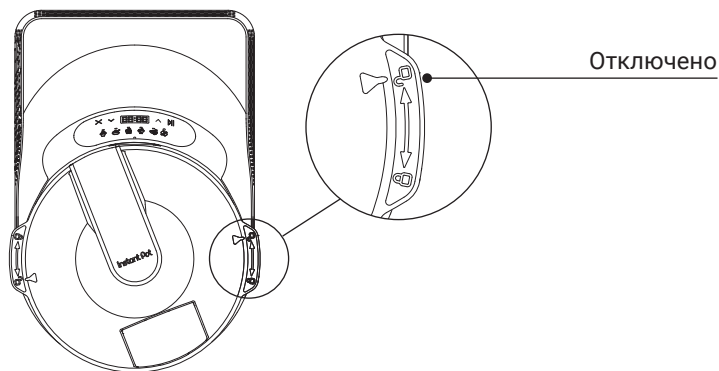

3. Внимателно повдигнете капака и го свалете от купата.

ПРОГРАМИ

Изберете програма, в зависимост от вида на десерта, който желаете да пригответе. Програмите използват стандартна настройка за време за смесване, разбъркване и аериране или последно зададената настройка за време на приготвяне.

Програми (с поставена купа)

Таблицата показва времената, необходими за приготвянето на 475 мл сладолед. За рецепти с по-малко или повече количество коригирайте времената според предпочитанията.

Програма	Време по подразбиране	Мин. време	Макс. време	Време за охлаждане
Сладолед	20 мин, вкл.: • 2 мин разбъркване • 18 мин разбиване	10 мин	1 час	20 мин
Джелато	22 мин, вкл.: • 2 мин разбъркване • 20 мин разбиване	10 мин	1 час	20 мин
Сорбе	24 мин, вкл.: • 2 мин разбъркване • 22 мин разбиване	10 мин	1 час	20 мин
Безмлечен сладолед	24 мин, вкл.: • 2 мин разбъркване • 22 мин разбиване	10 мин	1 час	20 мин

Когато промените времето, програмата коригира времето във фазата на разбъркване.

Вместимост на купата

Купата побира максимум 950 мл смес, включително течности и всички други съставки. В процеса на разбиване и замразяване, съдържанието вероятно ще увеличи обема си.

Консистенция на десерта

След приключване на програмите, замразеният десерт (сладолед, джелато, сорбе или безмлечен сладолед) ще бъде мек.

- Можете да го консумирате веднага.
- Ако предпочитате по-твърда консистенция, прехвърлете готовия сладолед в херметичен, подходящ за замразяване съд, и го поставете във фризера.

Приготвяне на замразени десерти

Използвайте тези инструкции за програми Сладолед, Джелато, Сорбе и Безмлечен сладолед.

Подготовка на съставките

Тип на рецептата	Начин на приготвяне
Базова рецепта от 950 мл или по-малко	Добавете всички съставки в купата, непосредствено преди стартиране на програмата.
Базова рецепта за повече от 950 мл	Смесете съставките в отделна купа, след което разбивайте на порции по 475 мл или по-малки.
Рецепта със загряване на сместа	Смесете съставките в тенджерата, след което ги пригответе на котлон. Когато са готови, прецедете сместа и оставете да изстине напълно. Добавете изстиналата смес в купата на порции от 475 мл или по-малки.

Смесване на съставките

По време на фазата на разбъркване бъркалките се въртят, за да смесят съставките, преди да започне разбиването. Ако сместа се приготвя от студени съставки, можете да ги добавите директно в купата на уреда. Ако сместа е от горещи съставки, трябва да ги смесите в отделна купа или тенджера и да ги охладите, преди да добавите сместа в купата на уреда. Това осигурява по-добра ефективност по време на охлаждането и предотвратява евентуални повреди на охладителната система.

1. Поставете купата върху охлаждащата плоча на основата и я заключете на място.
2. Добавете съставките в купата. Разстелете сместа и я отместете от центъра, за да може бъркалката да се върти безпрепятствено.
3. Поставете капака върху купата и го заключете.

Ако капакът не се затваря плътно, проверете дали бъркалката е закрепена стабилно. Ако това не реши проблема, разпределете отново съставките, за да се освободи място за бъркалката.

4. Изберете програма от контролния панел. Лампата на избраната програма свети, а настройката за време по подразбиране или последно използваното мига.

*При програмата **Микс (смесване)** индикаторът ще мига бързо или бавно, за да покаже скоростта на разбъркване.*

5. Ако желаете да промените времето, натиснете стрелките $\wedge$ или $\vee$.
6. Натиснете **бутона за старт/пауза** $\triangleright||$. Фазата на разбъркване ще стартира и дисплеят ще започне да отброява оставащото време.

Фаза на разбиване на съставките

По време на етапа на разбиване бъркалката разбърква и разбива замразената смес непрекъснато, докато тя замръзва, като по този начин вкарва въздух в сместа.

По време на разбиването бъркалката може да ускорява или да забавя скоростта си, което спомага за равномерното смесване на съставките.

- Когато времето за разбъркване изтече, започва етапът на разбиване.
- Когато останат 3 минути, на дисплея ще мига надписът **Add In** (Добавяне на допълнителни съставки (добавки) като шоколадови парченца, натрошени ядки, парченца плодове и други).

Това ви позволява да добавите допълнителни съставки или да прецените готовността на замразената смес, и при необходимост, да увеличите или намалите времето за разбиване.

Можете да натиснете **бутона за отказ** $\times$ по всяко време.

Можете да натиснете **стрелките** $\wedge$ или $\vee$, за да промените времето на програмата във всеки момент, след което натиснете **бутона за старт/пауза** $\triangleright||$

Фаза Поддържане на охлаждането

Автоматичната фаза **Поддържане на охлаждането** продължава да охлажда замразения десерт, след като програмата е приключила, така че той бъде готов за консумация и сервиране.

1. Когато таймерът достигне 00:00, разбиването или аерирането спират и на дисплея се показва „End“.
2. Започва автоматичната фаза Поддържане на охлаждането, на дисплея се показва „Cool“ и таймерът започва обратно отброяване.
3. За да добавите или намалите времето за охлаждане, натиснете **стрелките**  или , след което натиснете **бутона за старт/пауза** 

*Можете да промените времето за охлаждане по всяко време, като натиснете **стрелките**  или .*

4. За да разбъркате сместа по време на охлаждането, натиснете бутона  еднократно, за да изберете ниска скорост, или натиснете два пъти, за да изберете висока скорост. Индикаторът Mix мига бавно при ниска скорост или бързо при висока скорост. Можете да промените скоростта на разбъркване по всяко време, като натиснете бутона .
5. Когато фазата **Поддържане на охлаждането** приключи, охлаждането спира и на дисплея се изписва надпис OFF.
6. Пресипете замразения десерт от купата, като може да го сервирате веднага или да го прехвърлите в подходящ съд за замразяване.

Можете да натиснете **бутона за отказ**  по всяко време, за да спрете функцията Поддържане на охлаждането.

Как да добавяте съставки

Можете да добавяте съставки (добавки) чрез програмата **Микс (смесване)** или по време на фазите **Разбиване** или **Поддържане на охлаждането** при повечето програми.

- Като цяло е препоръчително да добавяте съставки (добавки), докато програмата е в режим на Разбиване, за да се улесни вкарването им в сместа. Можете да направите това по време на фазите Разбиване или Поддържане на охлаждането.
- Ако искате да добавите съставки (добавки) по време на фазата Поддържане на охлаждането, можете да използвате програмата Микс (смесване), за да разпределите добавките равномерно в сместа. Вижте фаза **Поддържане на охлаждането** по-нагоре.
- Можете да спрете временно разбиването за 10 секунди, като натиснете **бутона за старт/пауза** , докато добавяте съставките (добавките). Разбиването ще се възобнови автоматично след 10 секунди.

Проверка на готовността на сместа

Към края на програмата ще искате да проверите замразената смес, за да видите дали е готова.

- Уредът ще издаде звуков сигнал, за да ви напомни, когато останат 3 минути, за да можете да проверите резултата. Тогава можете да удължите времето, ако искате по-гъста консистенция, да спрете програмата, ако сте доволни от гъстотата, или да добавите допълнителни съставки (добавки) към сместа.
- Можете да натиснете бутона за старт/пауза по всяко време, за да спрете временно бъркалката. Това ви помага да прецените дали сместа все още е твърде течна и се нуждае от повече време. Ако пък сместа запазва формата си върху бъркалката, вероятно е готова или почти готова.

Увеличаване на обема на замразената смес

При програмите, които включват разбиване и аериране, обемът на сладоледа се увеличава, докато течността замръзва. Степента на увеличение на обема зависи от съставките, като приблизителната степен на разширяване е между 15% и 25%. Минималното количество на съставките е 250 мл, а максималното 950 мл.

Съвети при приготвяне

- » Допълнителни съставки (бонбони, ядки, сиропи), може да добавите:
 - През последните 3 минути от всяка програма;
 - По време на програмата Микс (смесване);
 - Ръчно по време на фаза Поддържане на охлаждането на всяка програма
- » Ако сладоледът ви се получи твърде „леден“, проверете рецептата. Някои съставки с по-високо съдържание на вода могат да доведат до ледена текстура.
- » Ако замразите сладоледа във фризера и той се получи прекалено твърд, оставете го да омекне за 5 до 10 минути преди сервиране. Домашният сладолед обикновено е по-твърд от този, който се продава в търговската мрежа, защото съдържа по-малко въздух.
- » Ако планирате да замразите сладоледа във фризер, винаги го прехвърляйте в херметичен съд, подходящ за замразяване. Не слагайте купата на уреда във фризера, защото сладоледът ще се извади трудно и може да нарушите покритието на купата.



Програма Тайландски сладолед (сладолед на рула)

Време по подразбиране	Мин. време	Макс. време
30 мин	10 мин	1 час

Максимално количество

Охлаждащата плоча побира максимум 160 мл смес, включително течности и други съставки, тъй като в процеса на приготвяне и замразяване, сместа разширява обема си.

Как да пригответе Тайландски сладолед

За тази програма **НЕ** използвайте купата и/или капака на уреда.

1. **Пригответе сместа за сладоледа**, като смесите съставките в кухненска купа. Вижте рецептата на стр. 32 или използвайте друга подходяща рецепта.
2. Уверете се, че **охлаждащата плоча** е чиста и че **купата е премахната**, тъй като сместа за сладоледа се изсипва директно върху охлаждащата плоча.
3. Изберете програмата **Тайландски сладолед**, като натиснете бутон . Лампата на избраната програма свети, а настройката за време по подразбиране или последно използваното време мига.
4. Ако желаете да промените времето, натиснете стрелките  или .
5. Натиснете **бутона за старт/пауза** . Дисплеят ще покаже зададеното време и ще започне да отброява оставащото време. Препоръчва се да оставите машината да се охлади за **5–10 минути**, преди да добавите течните съставки.
6. Изсипете **60–80 мл от сместа** на тънък слой върху охлаждащата плоча. Ако добавяте допълнителни съставки (например парченца плодове, бисквити, шоколад и др.), нарежете ги и ги смесете със сладоледената смес, като ги разпределите равномерно.

Колкото повече смес добавите, толкова по-дебели ще бъдат рулата от сладолед.

7. Използвайте **шпатулите за Тайландски сладолед**, за да остъргвате непрекъснато охлаждащата плоча, докато сместа замръзва. Събирайте и обработвайте сместа, докато придобие **еднородна и лепкава консистенция**.
8. Когато сместа започне да изглежда като **мек сладолед**, без видими течни съставки, използвайте шпатулите, за да я разпределите равномерно върху охлаждащата плоча.
9. След като сместа премине от **лъскава към матова текстура**, използвайте шпатулите, за да направите линии и да разделите сместа на отделни части.
10. Поставете едната шпатула в края на очертаната зона. С другата **избутвайте сладоледа в посока от вас по направената линия**, като позволявате на сладоледа да се навива сам върху себе си и да образува свободни рула.
11. Използвайте шпатулите, за да **прехвърлите всяко руло в чашка за сервиране**. По желание добавете топинг или други добавки.
12. След приключване на една порция можете да добавите **нова смес** и да започнете отначало. Ако искате да приключите програмата, натиснете **бутона за отказ** .

Можете да натиснете **бутона за отказ**  по всяко време, за да прекратите програмата.

Можете да използвате стрелките $\wedge$ или $\vee$, за да настроите времето, и **бутона за старт/пауза** $\triangleright||$ за стартиране или временно спиране.

Програма Микс (смесване)

Програма Микс (смесване) използва бъркалката, за да разбърква замразената смес в **купата**. По време на програмата плочата охлажда десерта, докато той се разбърква.

С тази програма можете да добавяте допълнителни съставки (добавки) към рецептата, да разбърквате повторно вече приготвена рецепта или предварително да смесите съставките, преди да стартирате пълна програма.

Време по подразбиране	Мин. време	Макс. време	Степен по подразбиране	Настройка на скоростта
10 мин	1 мин	40 мин	Ниска	Ниска Висока

Как да използвате програмата

- Изберете **програма Микс (смесване)**, като натиснете бутон . Индикаторът мига бавно, което показва **ниска скорост**, а на дисплея се показва времето по подразбиране или последно използваното.
- Ако искате да увеличите скоростта, натиснете отново бутон . Индикаторът ще мига бързо, което показва **висока скорост**.
*Можете да променят скоростта на разбъркване по всяко време, като натиснете **бутона на програмата**.*
- Ако искате да промените времето, натиснете стрелките $\wedge$ или $\vee$, за да изберете ново време.
Можете да променят времето по всяко време чрез стрелките $\wedge$ или $\vee$.
- Натиснете **бутона за старт/пауза** $\triangleright||$. Дисплеят ще покаже зададеното време и ще започне да отброява оставащото време.

ПРОМЯНА НА НАСТРОЙКИТЕ

Включване и изключване на звука

Можете да настроите звуковите сигнали на уреда да бъдат включени (ON) или изключени (OFF).

Когато уредът е в Режим на готовност (надпис OFF), **натиснете и задръжте едновременно стрелките $\wedge$ и $\vee$ за 5 секунди**.

На дисплея ще се изпише **S On (Звукът е включен)** или **S Off (Звукът е изключен)**.

Звуковият сигнал при съобщения за грешка или съобщения, свързани с безопасността, не може да бъде изключен.

Прекратяване на програмата

За да прекратите избраната програма, натиснете **бутона за отказ X**. Дисплеят ще покаже надпис OFF.

Запаметяване на настройките

Когато настроите дадена програма, можете да промените времето по подразбиране.

Когато промените времето, уредът запаметява новата настройка и тя ще стане настройката по подразбиране при следващото използване на същата програма.

Ако желаете, можете да изтриете запаметената настройка и да възстановите първоначалната фабрична настройка.

Възстановяване на фабричните настройки на отделна програма

- Когато уредът е в Режим на готовност, натиснете и задръжте бутона на конкретна програма за 5 секунди, докато светлинният индикатор на програмата премигне.

Фабричните настройки на програмата са възстановени.

- Когато настройвате програмата, натиснете и задръжте бутона на съответната програма за около 5 секунди, докато се възстанови фабричната настройка за време.

Възстановяване на фабричните настройки на всички програми

Когато уредът е в Режим на готовност, натиснете и задръжте **бутона за отказ X** за 5 секунди, докато светлинните индикатори на всички програми премигнат 3 пъти.

Фабричните настройки на всички програми са възстановени.

Промяна на езика

Можете да изберете езика, на който се показва информацията на дисплея. Можете да изберате между английски и френски език.

Когато на дисплея пише OFF, езикът е настроен на английски или – – , езикът е настроен на френски. Натиснете и задръжте едновременно **бутоните за старт/пауза D||** и **за отказ X** за около 5 секунди. На дисплея ще се покаже En Fr, като текущо избраният език ще мига.

Натиснете бутона за старт/пауза D|| или бутона за отказ X, за да превключвате между:

English (En) – английски

French (Fr) – френски

Избраният език ще мига.

В рамките на 10 секунди натиснете едновременно **бутона за старт/пауза D||** и **бутона за отказ X**, за да потвърдите избора си.

Ако не потвърдите избора си в рамките на 10 секунди, системата ще запази предишния език и ще излезе от режима за избор на език.

ГРИЖА И ПОЧИСТВАНЕ

- » Почиствайте уреда и аксесоарите след всяка употреба, за да се уверите, че той ще работи ефективно и безпроблемно. Неспазването на тези инструкции може да причини неизправност, което да доведе до нараняване и/или материални щети.
- » Винаги изключвайте уреда от контакта преди почистване.
- » Никога не използвайте домакинска тел (метални телени гъби и четки), абразивни гъби и абразивни прахове или агресивни почистващи препарати за почистването, на която и да част от уреда и аксесоарите.
- » Оставете всички повърхности да изсъхнат напълно преди употреба и преди съхранение.
- » При съхранение се уверете, че уредът е в изправено положение върху крачетата, за да избегнете повреда на системата за охлаждане.

⚠ ВНИМАНИЕ

С цел намаляване риска от токов удар, изключете уреда от контакта преди почистване. НЕ потапяйте захранващия кабел, щепсела или уреда във вода или друга течност, тъй като това може да доведе до токов удар.

Части / Аксесоари	Методи за почистване и инструкции
Купа Капак	<ul style="list-style-type: none">• Уверете се, че моторът и бъркалката са премахнати от капака преди почистване. НЕ мокрете мотора.• Почистете с мека гъба или кърпа, топла вода и препарат за съдове, след което изплакнете добре. НЕ поставяйте в съдомиялна машина.• За да избегнете повреда на повърхността на купата, НЕ използвайте метални приспособления за почистване.• Подсушете елементите преди съхранение и последваща употреба.
Бъркалка	<ul style="list-style-type: none">• Почиствайте след всяка употреба• Почистете с мека гъба или кърпа, топла вода и препарат за съдове, след което изплакнете добре. Уверете се, че сте премахнали всички остатъци от храна.• Подходяща за почистване в съдомиялна машина.
Охлаждаща плоча	<ul style="list-style-type: none">• След употреба, докато Охлаждащата плоча е още студена и съставките са замръзнали, използвайте шпатулите, за да отстраните колкото може повече от сместа. Оставете плочата да достигне стайна температура.• Веднъж щом плочата достигне стайна температура, използвайте мека гъба или кърпа, намокрена леко с топла вода и препарат за съдове, за да избършете плочата и да отстраните остатъците от сместа. Повторете, ако е необходимо.• Подсушете плочата преди съхранение и последваща употреба.

Части / Аксесоари	Методи за почистване и инструкции
	<ul style="list-style-type: none"> Избягвайте да поставяте прекалено големи количества течност върху охлаждащата плоча. Никога не използвайте агресивни химически почистващи средства, прахове или абразивни гъби.
Аксесоари Шпатули за тайландски сладолед	<ul style="list-style-type: none"> Почиствайте след всяка употреба Почистете с мека гъба или кърпа, топла вода и препарат за съдове, след което изплакнете добре. Уверете се, че сте премахнали всички остатъци от храна. Подходящи за почистване в съдомиялна машина. Никога не използвайте агресивни химически почистващи средства, прахове или абразивни гъби. Подсушете преди съхранение и последваща употреба.
Външен корпус	<ul style="list-style-type: none"> Избършете външните части с мека, леко навлажнена гъба или кърпа и подсушете
Захранващ кабел Мотор	<ul style="list-style-type: none"> Почистете с мека, влажна кърпа или домакинска гъба. Подсушете.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Проблем	Възможна причина	Решение
Уредът е включен в контакта, но не работи	Уредът не е включен правилно в контакта.	Уверете се, че захранващият кабел е в добро състояние и е включен плътно в контакта.
	Контактът не се захранва	Включете друг уред в същия контакт, за да тествате захранването.
Сладоледът не се замразява	Компресорът не работи или не охлажда.	Изключете уреда и го оставете да „почине“ за около 30 мин. Уверете се, че моторът е подравнен с средата на Контролния панел. Не оставяйте машината да работи продължително за дълъг период (над 90 мин). При необходимост се свържете с Отдела за обслужване на клиенти .
	Добавено твърде голямо количество алкохол и/или захар към сместа.	Алкохолът и захарта могат да попречат на замразяването на десерта. Променете рецептата, като намалите количеството алкохол или захар, и опитайте отново.
	Няма достатъчно вентилация около основата.	Уверете се, че сте оставили около 11 см около и над уреда, докато работи.

Проблем	Възможна причина	Решение
Бъркалката не се върти	Моторът не е заключен на мястото си или капакът не е напълно фиксиран върху купата.	Спрете програмата и се уверете, че моторът е коректно поставен и фиксиран на мястото си върху капака. След това се уверете, че капакът е напълно фиксиран на мястото си върху купата и опитайте отново.
	Купата е препълнена.	Спрете програмата, свалете купата и премахнете част от сместа (за следваща партида).
	Сместа е замръзнала твърде много.	Спрете програмата и изключете уреда. Изчакайте, докато сместа се разтопи достатъчно, за да може бъркалката да започне отново да се върти.
Капакът не се заключва	Бъркалката не е поставена коректно в капака или купата не е поставена правилно върху основата.	Прочетете инструкциите Как да използвате капака , за да се уверите, че е правилно сглобен и поставен върху купата.
Сладоледът не замръзва за времето, указано в програмата	Сместа или отделни съставки са били твърде топли при поставяне в купата.	Добавете допълнително време за първата партида. За следващите партиди предварително охладете съставките, преди да стартирате програмата.
	Количеството на сместа е прекалено голямо за замразяване за указаното в програмата време.	Включете отново програмата, като увеличите времето. Уверете се, че следващият път, когато приготвяте тази рецепта, сте задали по-дълго време.
Купата не може да бъде свалена от основата	Купата е била мокра при поставянето ѝ върху основата, когато програмата е стартирала и се е образувал лед от долната ѝ страна.	Спрете програмата и изключете уреда. Оставете основата и купата да се размразят, след което ги подсушете добре, преди да опитате отново.
Капакът не се отваря	Сместа е замръзнала, което възпрепятства движението на бъркалката и отварянето на капака.	Спрете програмата и изключете уреда. Изчакайте, докато сместа се разтопи достатъчно, за да може бъркалката да започне отново да се върти и да можете да отворите капака.
Охлаждащата плоча не изстудява	Неизправност на компресора.	Свържете се с Отдел за обслужване на клиенти .

Проблем	Възможна причина	Решение
Дисплеят остава тъмен след включване на захранващия кабел	Лоша захранваща връзка или липса на електричество.	Проверете контакта, за да се уверите, че има захранване. Проверете захранващия кабел за повреда. Ако забележите повреда, свържете се с Отдел за обслужване на клиенти .
	Електрическият предпазител на уреда е изгорял.	Свържете се с Отдел за обслужване на клиенти .
Звук на щракване или звук на пукане от време на време	Това е нормално.	Не се изисква действие.

КОДОВЕ ЗА ГРЕШКА

Ако контролният панел покаже код за грешка, има проблем с Вашия уред. Ето действията, които трябва да предприемете, за да отстраните проблема.

Проблем	Причина	Решение
Lid Err	Капакът не е поставен правилно на програма, която го изисква.	Уверете се, че моторът е коректно поставен и фиксиран на мястото си върху капака. След това се уверете, че капакът е напълно фиксиран на мястото си върху купата и опитайте отново.

РЕЦЕПТИ



РЕЦЕПТИ

СЪВЕТИ ПРИ ПРИГОТВЯНЕ НА СЛАДОЛЕД

Времето за приготвяне зависи от рецептата, количеството на десерта, който се приготвя, и температурата на използваните съставки. Всички рецепти отнемат около 20 минути.

- Сладоледът, приготвен с машината за сладолед InstantChill™, се прави от чисти, свежи съставки. Поради това десертите не притежават същите характеристики като готовите замразени десерти и напитки, предлагани в търговската мрежа. Повечето версии, закупени от магазина, използват консерванти, за да ги направят по-твърди. Ако желаете по-твърда консистенция, прехвърлете десерта в херметичен контейнер и го съхранявайте във фризер, докато се достигне желаната консистенция, обикновено за 2 или повече часа.
- Добре смлените съставки отнемат по-кратко време за разбъркване/смесване.
- Можете да замените пълномаслената сметана и/или мляко, използвани в много рецепти, с нискомаслени сметани (например, полуобезмаслена), мляко (с намалено или ниско съдържание на мазнини), както и с немлечни алтернативи (соево, оризово мляко). Имайте предвид, обаче, че колкото по-високо е съдържанието на мазнини, толкова по-богат и кремообразен е резултатът. Използването на заместители с по-ниско съдържание на мазнини може да промени вкуса, консистенцията и текстурата на десерта. Когато замествате, уверете се, че използвате същия обем от заместителя, какъвто бихте използвали от оригиналния продукт. Например, ако рецептата изисква 2 чаши сметана, използвайте общо 2 чаши от заместителя (например 1 чаша сметана, 1 чаша пълномаслено мляко).
- След приготвяне на сладолед със сурови яйца, винаги го съхранявайте в хладилник за не по-дълго от 24 часа, за да избегнете развитие на салмонела.
- Сладолед, приготвен от пресни продукти, може да се съхранява във фризер до 1 седмица. Разтопеният сладолед не трябва да се замразява повторно.
- Добавянето на захар прави консистенцията по-плътна и предотвратява образуването на по-големи ледени кристали. Ако е необходимо, използвайте фина захар. Можете да замените захарта с изкуствени подсладители. Ако рецептата изисква предварително варене, добавете подсладителя след като процесът на загряване приключи и съставките са се сготвили. Разбъркайте сместа добре, за да се разтвори подсладителят.
- Когато приготвяте сорбе, проверете степента на зрялост и сладостта на плодовете, преди да започнете. Процесът на замразяване намалява сладостта на плодовете, така че сорбето няма да е толкова сладко, колкото сместа по рецептата. Ако плодовете са кисели, добавете захар към рецептата. Ако плодовете са много зрели или сладки, намалете количеството захар в рецептата.
- За подсилване на ароматите (особено на шоколад и ванилия) и балансиране на захарта е препоръчително добавянето на малка щипка сол в сместа.
- При добавяне на алкохол, сладоледът става по-мек. В рецепти, които използват алкохол, добавете алкохола през последните 2 минути от процеса на замразяване. В противен случай алкохолът може да затрудни процеса на замразяване.
- Най-подходящи съдове за съхранение на сладоледа са пластмасовите или силиконовите съдове с плътен капак.
- Преди затваряне на капака на съда за съхранение, притиснете парче стреч фолио директно върху повърхността на сладоледа. Това предотвратява появата на скреж и ледена кора.

ЛЕСЕН / БАЗОВ СЛАДОЛЕД

Количество: 475 мл | Програма: Сладолед  **| Време за приготвяне: 20 мин**

Необходими съставки:

- 240 мл високомаслена течна сметана
- 120 мл пълномаслено прясно мляко
- 65 г кристална захар
- 5 мл ванилов екстракт
- Щипка фина морска сол

Начин на приготвяне:

1. Добавете течната сметана, пълномасленото прясно мляко, захарта, ваниловия екстракт и солта директно в купата на уреда.
2. Изберете програмата Сладолед и настройте времето на 20 минути.
3. След приключване на програмата разпределете сладоледа в купички или контейнери и го сервирайте веднага — или го поставете във фризера за по-твърда консистенция.

Вариант на вкуса: Канелен чурос

Добавете към основата:

- 7 г смляна канела
- 15 мл карамелен топинг

За сервиране:

- Карамелен топинг
- Натрошени пита чипсове с канелена захар

Начин на приготвяне:

1. Добавете канелата и карамеления топинг към останалите съставки за основата директно в купата на уреда.
2. Изберете програмата Сладолед и настройте времето на 20 минути.
3. Сервирайте сладоледа, като го поливате с допълнително карамелен топинг и поръсите с натрошени пита чипсове с канелена захар.

КРЕМООБРАЗЕН СЛАДОЛЕД

Количество: 475 мл | Програма: Сладолед  **|**

Време за приготвяне: 30 минути + охлаждане

Необходими съставки:

- 240 мл високомаслена течна сметана
- 180 мл пълномаслено прясно мляко
- 3 големи жълтъка
- 65 г кристална захар
- 5 мл ванилов екстракт
- Щипка фина морска сол

Необходимо оборудване:

- Тенджера
- Фина цедка
- Телена бъркалка
- Купи за смесване

Начин на приготвяне:

1. В тенджера на средна температура смесете прясното мляко, сметаната, захарта и солта. Загрейте, докато по краищата се появят малки мехурчета и захарта се разтвори (не оставяйте сместа да заври).

2. В отделна купа разбийте жълтъците с телена бъркалка до гладка смес.
3. Темперирайте яйцата: Бавно налейте около 120 мл от горещата млечна смес към жълтъците, като разбивате непрекъснато, за да не се пресекат яйцата.
4. Постепенно изсипете темперираната смес с жълтъците обратно в тенджерата при останалото мляко и сметана.
5. Гответе на средно ниска температура, като разбърквате непрекъснато, докато сместа леко се сгъсти и достигне 80°C. Не оставяйте да заври.
6. Свалете от котлона и добавете ваниловия екстракт, като разбърквате добре.
7. Прецедете крема през фина цедка в чиста купа и покрийте. Охладете в хладилника, докато сместа стане напълно студена — около 2 часа.
8. След като сместа се охлади напълно, изсипете я в купата на уреда.
9. Изберете програмата **Сладолед** и настройте времето на **20 минути**.
10. Разпределете сладоледа в купички или контейнери и го сервирайте веднага или го поставете във фризера за по-твърда консистенция.

Вариант на вкуса: Шоколадов трюфел

Добавете към горещия крем (Стъпка 6):

- 60 г черен шоколад, ситно нарязан
- 7 г неподсладено какао на прах

Начин на приготвяне:

1. Докато кремът е все още горещ, добавете черния шоколад и какаото на прах и разбийте с телена бъркалка до получаване на гладка и хомогенна смес.
2. Охладете напълно, след което продължете с рецептата кремообразен сладолед, описана по-горе.

ДЖЕЛАТО

Количество: 475 мл | Програма: Джелато  | Време за приготвяне: 22 мин

Необходими съставки:

- 300 мл пълномаслено прясно мляко
- 60 мл течна сметана за разбиване
- 65 г кристална захар
- 8 г царевично нишесте
- Щипка фина морска сол

Начин на приготвяне:

1. В малка купа разбъркайте с телена бъркалка 8 г царевично нишесте със 120 мл от прясното мляко, докато получите напълно гладка смес.
2. В тенджера на умерено слаба степен смесете нишестената смес, останалото прясно мляко, течната сметана и щипка сол. Загрейте, докато сместа започне леко да къкри.
3. Гответе, като разбърквате непрекъснато с телена бъркалка, в продължение на 1–2 минути, докато сместа се сгъсти достатъчно, за да покрива гърба на лъжица. Не преварявайте.
4. Свалете от котлона. Покрийте повърхността на сместа плътно с прозрачно фолио, така че фолиото да се допира директно до нея, и приберете в хладилник за 2 часа, докато се охлади напълно.

5. Изсипете охладената смес в купата на уреда. Изберете програмата **Джелато** и настройте времето на **22 минути**.
6. Насладете се на джелатото веднага, ако предпочитате по-мека консистенция, или го прехвърлете в херметически затворен съд и замразете за 1–2 часа за по-стегната консистенция, подходяща за оформяне на топки.

СОРБЕ ОТ ПЛОДОВ СОК

Количество: 475 мл | Програма: Сорбе  **| Време за приготвяне: 24 минути**

Необходими продукти:

- 480 мл плодов сок (по избор)
- 65 г кристална захар
- 45 мл гореща вода
- 5 мл лимонов сок
- Щипка фина морска сол

Необходимо оборудване:

- Купа за смесване
- Лъжица или телена бъркалка

Начин на приготвяне:

1. В малка купа смесете захарта и горещата вода. Разбърквайте, докато захарта се разтвори напълно и се получи захарен сироп.
2. В отделна купа смесете плодовия сок, лимоновия сок и солта.
3. Добавете захарния сироп към соковете и разбъркайте добре.
4. Изсипете сместа в купата за смесване.
5. Изберете програмата Сорбе и настройте времето на 24 минути.
6. Разпределете сорбето в купички или съдове и го сервирайте веднага или го замразете за по-стегната консистенция.

Вариант на вкуса: Цитрусово сорбе

Използвайте основната рецепта със:

- 240 мл портокалов сок
- 240 мл сок от грейпфрут

Начин на приготвяне:

1. Пригответе основната смес според указанията, като използвате портокалов и сок от грейпфрут.
2. Изберете програмата Сорбе и настройте времето на 24 минути.
3. Сервирайте веднага или замразете за по-стегната консистенция.

БЕЗМЛЕЧЕН СЛАДОЛЕД С КОКОСОВО МЛЯКО

Количество: 475мл | Програма: Безмлечен сладолед  |

Време за приготвяне: 24 минути

Необходими продукти:

- 360 мл пълномаслено кокосово мляко от консерва (разклатете добре преди употреба)
- 5 мл ванилов екстракт
- 50–65 г кристална захар
- Щипка фина морска сол

Необходимо оборудване:

- Купа за смесване
- Телена бъркалка

Начин на приготвяне:

1. В средно голяма купа разбийте с телена бъркалка кокосовото мляко, захарта, ваниловия екстракт и солта до получаване на гладка смес и пълното разтваряне на захарта.
2. Опитайте основата, преди да започнете разбиването. Различните видове кокосово мляко имат различна сладост, а вкусът леко се променя след охлаждане — при необходимост коригирайте количеството захар.
3. Изсипете сместа в купата на уреда.
4. Изберете програмата Безмлечен сладолед и настройте времето на 24 минути.
5. Разпределете сладоледа в купички или съдове и го сервирайте веднага или го замразете за по-стегната консистенция.

Вариант на вкуса: Бадемова наслада

Добавете към основата:

- 3 мл бадемов екстракт

Добавете при оставащи 3 минути:

- 20 г препечени подсладени кокосови стърготини
- 20 г мини шоколадови капки

Начин на приготвяне:

1. Добавете бадемовия екстракт към основата и разбъркайте добре, преди да стартирате програмата.
2. Изберете програмата **Безмлечен** и настройте на **24 минути**.
3. Когато прозвучи сигналът за добавяне на съставките при оставащи 3 минути, добавете препечените кокосови стърготини и мини шоколадовите капки.
4. Сервирайте веднага или замразете за по-стегната консистенция.

ТАЙЛАНДСКИ СЛАДОЛЕД

Количество: 475 мл | Програма: Тайландски сладолед 

Време за приготвяне: 20 минути

Необходими продукти:

- 240 мл сладкарска сметана с висока масленост
- 150 мл пълномаслено прясно мляко
- 65 г кристална захар
- 5 мл ванилов екстракт
- Щипка фина морска сол

Необходимо оборудване:

- 2 бр. шпатули за Тайландски сладолед (включени в комплекта)
- Купа за смесване
- Телена бъркалка или шпатула

Начин на приготвяне:

1. В купа разбийте сметаната, пълномасленото мляко, захарта, ванилията и солта, докато сместа стане гладка и захарта се разтвори напълно.
2. Изберете програмата Тайландски сладолед и оставете охлаждащата плоча да се охлади за поне 5 минути.
3. Изсипете 60–80 мл от сместа върху охлаждащата плоча.
4. С помощта на двете шпатули непрекъснато разстилайте и прегъвайте сместа, докато се сгъсти и придобие гладка, кремообразна консистенция.
5. Работете бързо с двете шпатули, като нарязвате и прегъвате сместа, за да се охлади равномерно и да се аерира.
6. Разстелете сместа на тънък, равномерен правоъгълник с дебелина около 3 мм.
7. Оставете за 20–30 секунди, докато повърхността стане матова и сместа се стегне.
8. Дръжте едната шпатула под ъгъл 45° и я придвижвайте стабилно напред, за да оформите рула.
9. Прехвърлете рулата в чаша или купа и сервирайте веднага. Остържете остатъците от плочата и повторете с останалата смес.

Вариант с вкус: Тайландски сладолед с плодово сладко

Добавете към основната смес:

15 мл сладко или плодов конфитюр (например от ягоди, малини, боровинки или кайсии) за всеки 60 мл от основната смес, изсипани върху плочата.

За гарниране:

- Пресни плодове, нарязани на малки кубчета
- Разбита сметана

Начин на приготвяне:

1. Следвайте основната рецепта за Тайландски сладолед до Стъпка 3 включително.
2. Добавете 15 мл от любимото си сладко в центъра на сместа.
3. Разстилайте, прегъвайте и оформяйте рулата според указанията, като разпределите сладкото равномерно в сместа.
4. Гарнирайте с разбита сметана и пресни плодове. Сервирайте веднага.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Открийте цял свят от информация и помощни материали за Вашия Instant Chill™. Ето къде да намерите някои от най-полезните ресурси:

Отдел за Обслужване на клиенти

support@instantpot.bg

0700 31 027

Мобилно приложение с рецепти (английски език)

Instant Connect

Изтеглете от iOS App Store / Google Play

Рецепти и Таблици с времена за готвене

www.instantpot.bg

Видео инструкции и помощни материали

www.instantpot.bg

Полезна информация, съвети и добри практики

www.instantpot.bg

Резервни части и аксесоари

www.instantpot.bg

Видео рецепти

www.youtube.com/c/InstantPotBulgaria

https://www.tiktok.com/@instantpotbulgaria

Присъединете се към Общността

 @instantpotBG

 @instantpotBG



InstantPotBulgaria

Инстант Хоум ЕООД си запазва правото на промени в настоящото ръководство без предизвестие. Пълна и актуална информация можете да намерите на сайта на Instant Pot и Instant Brands за България www.instantpot.bg или да получите от наш представител.

ГАРАНЦИЯ

За МАШИНА ЗА СЛАДОЛЕД InstantChill™, наричан по-долу накратко „Уред“, Инстант Хоум ЕООД, ЕИК 207830221, оторизиран дистрибутор за България на Instant Brands LLC, (наричан по-долу накратко „Дистрибутор“) гарантира, че този продукт е произведен качествено и няма дефекти в изработката и материалите. Тази гаранция е за период от две (2) години от датата на първоначалната покупка. Покритието на тази гаранция важи само при употреба в домашни условия, само при използване на уреда в България. Тази гаранция не покрива използването на уреда извън територията на Република България. Гаранционната поддръжка се извършва съобразно действащото законодателство за защита на потребителите на територията на Р България.

За възползване от услуга по тази гаранция е необходимо доказателство за първоначалната дата на покупка (касов бон или фактура), както и връщане на целия уред при поискване. При условие, че с този уред се работи и същият се поддържа в съответствие с предоставените инструкции за употреба, приложени към уреда (също достъпни на www.instantpot.bg), Дистрибуторът ще реши по свое усмотрение и в съответствие с приложимото законодателство, или: (i) да поправи дефектирали елементи и материали; или (ii) да замени уреда. В случай че уредът бъде сменен в рамките на гаранцията, гаранцията за заместващия уред изтича 24 месеца след датата на оригиналната покупка. Сроктът на гаранцията спира да тече през времето, необходимо за поправка или замяната на дефектиралия уред, или за постигане писмено споразумение между Дистрибутора и потребителя за решаване на казуса.

Ограничения и Изключения

Всяко манипулиране/модифициране, опит за манипулиране/модифициране или неоторизирано ремонтване на уреда може да попречи на безопасната работа на уреда и може да доведе до сериозни наранявания, повреди и материални щети. Всяко манипулиране/модифициране/изменение, опит за манипулиране/модифициране или неоторизирано ремонтване на уреда или която и да е част от него ще анулира гаранцията, освен ако такива изменения или промени не са изрично писмено упълномощени от Дистрибутора. Тази гаранция не покрива (1) нормалното износване; (2) професионална употреба, търговска употреба и/или всяка друга употреба, различна от нормалната домашна употреба, по начин, противоречащ с която и да е част от цялата приложена към уреда документация; (3) механични или електрически повреди, свързани с блокиране на вентилационни отвори или неосигуряване на необходимите отстояния при ползване на уреда; (4) износени покрития или наранени покрития, загуба на свойствата на незалепащи покрития, които са и могат да бъдат причинени вследствие експлоатацията на уреда и неговата обичайна употреба в съответствие с инструкциите за употреба и експлоатация, неразделна част към всеки уред с марка Instant/Instant Pot. (5) механична повреда, механично износване в процеса на обичайната употреба на уреда, включително, но не само: вътрешни или външни петна, обезцветяване, промяна на цвета, надрасквания, напуквания, изтърквания и др. с оглед естественото овехтяване на уреда, както и подмяна на консумативи (уплътнения, филтри, филтриращи елементи, елементи с керамични и незалепащи покрития, крушки и др.); (6) използване на неоригинални консумативи и продукти с електронно, електрическо или механично несъвместимо оборудване; (7) неправилна употреба на уреда, недоброе известно поведение и/или липса на грижа от страна на купувача към закупения уред, в това число, но не само, при удяне и/или изпускане; (8) неправилно сглобяване или разглобяване, опит за отстраняване на дефекта, отремонтване или манипулиране на уреда от купувача или други неупълномощени лица; (9) форсмажорни обстоятелства (като пожар, мълни, наводнения и др.), които са извън контрола на Продавача; (10) механични или електрически претоварвания, получени вследствие на неизправности по електрическата мрежа (като сътресения, удари, колебания в напрежението и други); (11) неправилно съхранение, попадане на външно тяло (течности, монети, прах в голямо количество, насекоми и др.), въздействието на агресивна външна среда; (12) прегряване, причинено от работа с празна купа (при уредите, които имат

такава. (13) използване на неоригинални консумативи и продукти с електронно, електрическо или механично несъвместимо оборудване.

До степента, разрешена от приложимото законодателство, отговорността на Дистрибутора, ако има такава, за всеки евентуално дефектирал уред или част се ограничава до ремонт или подмяна на уреда или част от него и не надвишава покупната цена на съпоставим уред за подмяна. С изключение на изрично предвиденото тук и доколкото е разрешено по приложимото законодателство (1) Дистрибуторът не дава допълнителни гаранции и условия, изрични или по подразбиране, по отношение на уреда или частите, обхванати от настоящата гаранция, и (2) Дистрибуторът не носи отговорност за косвени, случайни или последващи вреди и щети, произтичащи от или във връзка с използването или работата на уреда или повреди, свързани с икономическа загуба, загуба на имущество, загуба на приходи или печалби, загуба на удовлетвореност или невъзможност за използване, разходи за монтиране или други последващи вреди и щети от какъвто и да е вид. Потребителят има права, съгласно приложимите закони, които са в допълнение към всяко право или средство за защита, предлагащо се под тази гаранция. Продавачът носи отговорност за липсата на съответствие на стоката с договора за продажба съгласно законодателството за защита на потребителите. Всички права на купувача са посочени в законодателството за защита на потребителите, включително Закона за защита на потребителите и Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки, като този документ не променя или не отнема което и да е от гарантираните от закона права.

Гаранционно Обслужване

За да получи гаранционно обслужване, потребителят следва да регистрира своята за заявка за рекламация/сервиз на www.instantpot.bg, като предостави:

- Име, имейл адрес и телефонен номер.
- Копие на оригинален касов бон / фактура за покупка, модел и сер. номер на уреда.
- Описание на дефекта на продукта, вкл. снимки или видео, ако е възможно.
- Всички части от уреда, независимо от състоянието им: Основа, Купа, Капак, Мотор и др., и/или оригинални аксесоари (ако се предявяват претенции по гаранция за същите).

Контактна Информация

Инстант Хоум ЕООД - Официален дистрибутор на Instant Brands LLC за България
България, гр. София ПК 1138, Околовръстен път 316

Имейл: office@instantpot.bg

Телефон: 0700 31 027

Рециклиране

Този уред е в съответствие с Директивата 2012/19/ЕС за ОЕЕО относно изхвърлянето на електрически и електронни устройства и оборудване (WEEE). Този уред отговаря на европейската директива за електромагнитна съвместимост (EMC) 2014/30/ЕС и нейните ревизии, както и Директивата за ниско напрежение (LVD) 2014/35/ЕС и нейните ревизии. Тази маркировка показва, че продуктът не трябва да се изхвърля заедно с други битови отпадъци на територията на ЕС. За да предотвратите евентуално увреждане на околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, рециклирайте го отговорно, насърчавайки устойчивото повторно използване на материалните източници. За да върнете използваното устройство, моля, използвайте системи за връщане и събиране или се свържете с отдела за обслужване на клиенти за допълнителна информация за рециклиране и WEEE



Instant Brands (EMEA) Limited
Floor 6, Block C, Dukes Court,
Duke Street, Woking, GU21 5BH, UK

Instant Brands (Ireland) Limited
Block A, George's Quay Plaza,
George's Quay, Dublin, Ireland

ИНСТАНТ ХОУМ ЕООД
(Официален дистрибутор на Instant Brands LLC за България)

Околовръстен път 316
София 1138, България

Тел. 0700 31 027
office@instantpot.bg
www.instantpot.bg

Произведено в Китай
Всички права запазени © 2026 Instant Brands LLC
2026-09-01