

get started

**INSTANT™ VORTEX™ PLUS
DUAL CLEARCOOK AIR FRYER 7.6L**

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

Instant™

Добре дошли

в света на Вашия нов Instant™ Vortex™ Plus Dual ClearCook Air Fryer!

Този уред ще Ви помогне да пригответе вкусни ястия с по-малко количество мазнина, по-малко пръски и съответно по-малко необходимо време за почистване. Надяваме се да се влюбите в Instant пърженето с горещ въздух и да му се наслаждавате в своята кухня дълги години.



Научете повече за Вашия Instant Vortex и
готвенето с горещ въздух на
www.instantpot.bg



Свалете официалното приложение
Instant Brands Connect за достъп до
1000+ идеи за рецепти (на английски език)

Ако имате въпроси или нужда от съдействие, моля свържете се с
Отдел за обслужване на клиенти на:

- Имейл: support@instantpot.bg
- Телефон: 0700 31 027

На нашата страница **www.instantpot.bg** ще намерите и отговори на
“Често задавани въпроси”, свързани с готвенето с горещ въздух.

▲ ВНИМАНИЕ

Преди да започнете работа с новия си уред, прочетете всички инструкции, включително инструкциите за безопасност и гаранцията. Неспазването на мерките за безопасност и инструкциите може да доведе до нараняване и/или материални щети.

СЪДЪРЖАНИЕ

Важни мерки за безопасност	3
Какво има в кутията	8
Как да използвате Вашия Vortex	9
Първоначални настройки	11
Готовене	13
Програми	17
Използване на двете кошници	20
Грижа и почистване	23
Отстраняване на неизправности	25
Кодове за грешка	26
Научете повече	27
Гаранция	28

Спецификации на продукта

Модел	Обем	Мощност	Захранване	Тегло	Размери
DAF8132BK Черен	Общо 7.6 литра Всяка кошница 3.8 литра	1450-1700W	220-240 V ~50/60 Hz	7.45 кг.	38.4 x 40.3 x 31.7 см. (Д x Ш x В)
DAF8132SS Неръжд. стомана	Общо 7.6 литра Всяка кошница 3.8 литра	1450-1700W	220-240 V ~50/60 Hz	7.9 кг.	38.4 x 40.3 x 31.7 см. (Д x Ш x В)

INSTANT™

VORTEX™ PLUS DUAL CLEARCOOK AIR FRYER

Инструкции за безопасност

За нас от Instant Brands е важно да се чувствате комфортно, когато използвате нашите продукти. Вашата безопасност винаги е на първо място и сериите Instant Vortex Air Fryer са проектирани с този основен приоритет.

Когато използвате електрически уреди, винаги трябва да спазвате основни мерки за безопасност, с цел намаляване риска от токов удар, друго телесно нараняване, пожар и/или материални щети.

Прочетете всички инструкции преди да започнете работа с уреда и използвайте този уред само както е описано в материалите, предоставени с кутията. Неспазването на мерките за безопасност и инструкциите може да доведе до нараняване и/или материални щети и ще анулира Вашата гаранция.



ВАЖНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ДВНИМАНИЕ

ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ

Поставяне на уреда

Предназначен за употреба само върху кухненски плот. Винаги работете с уреда върху стабилна, незапалима, термоустойчива, равна повърхност.

НЕ поставяйте уреда върху какъвто и да е котлон, в непосредствена близост до горещ котлон или в загрята фурна; топлината от външен източник ще повреди уреда.

НЕ използвайте уреда в близост до вода или открит пламък.

НЕ използвайте уреда на открито. Пазете от пряка слънчева светлина.

НЕ поставяйте уреда върху нещо, което може да блокира вентиляционните отвори.

Уверете се, че всички части са сухи и без остатъци от храна, преди употреба на уреда.

Употреба

НЕ докосвайте с незашитени ръце горещите повърхности на уреда и аксесоарите по време или непосредствено след готвене, тъй като ще бъдат горещи.

Използвайте дръжките/бутоните на уреда само по предназначение.

Използвайте кухненски ръкавици за фурна, когато боравите с горещи части, както и когато изваждате/поставяте аксесоари.

Винаги поставяйте горещи аксесоари върху устойчива на топлина повърхност или чиния.

НЕ покривайте (запечатвайте) кошницата или която и да е част от уреда с фолио. Това ще доведе до прегряване на уреда.

ДВНИМАНИЕ

НЕ премествайте уреда, докато работи.

НЕ позволявайте този уред да се използва от деца, от хора, чиито физически, сетивни или умствени способности възпрепятстват безопасното му използване, или от хора с липса на опит или познания относно използването на уреда. Използването на уреда в близост до деца и до горепосочените лица следва да се извършва под постоянен надзор. Децата не трябва да играят с този уред.

НЕ използвайте уреда за каквато и да е друга цел, освен тази, за която е предназначен. Този уред е предназначен само за домашна употреба. Не е предназначен за търговска употреба.

НЕ оставяйте уреда без надзор, докато работи.

НЕ използвайте уреда за повече от 60 минути в рамките на 2 часа.

Предупреждения, свързани с готовенето с горещ въздух

Когато уредът работи, горещ въздух се освобождава през вентилационните отвори. Пазете ръцете и лицето си на безопасно разстояние от вентилационните отвори и бъдете изключително внимателни, когато изваждате горещи аксесоари от уреда. Неспазването на тези инструкции може да доведе до нараняване и/или материални щети.

По време на готовене, вътрешната температура на уреда достига до няколкостотин градуса. За да избегнете нараняване, никога не бъркайте с незащитени ръце в уреда, докато не се охлади до стайна температура.

НЕ използвайте допълнителни съдове с керамично или каменно покритие (като CorningWare®) за готовене с горещ въздух.

НЕ блокирайте вентилационните отвори на уреда. Оставете поне 13 см. пространство около и над уреда, когато се използва.

НЕ поставяйте уреда върху гореща печка.

НЕ работете с уреда върху или в близост до лесно запалими материали като покривки и завеси. Не покривайте и не поставяйте каквото и да е върху уреда. Не поставяйте уреда върху друг уред.

НЕ покривайте вентилационните отвори, докато уредът работи.

ВНИМАНИЕ

Неспазването на тези инструкции ще възпрепятства равномерното готвене и може да доведе до повреда на уреда.

НЕ препълвайте кошницата с храна. Препълването може да доведе до контакт на храна с нагревателя, което може да причини пожар, нараняване и/или материални щети.

НЕ наливайте мазнина в кошницата или отделението за готвене. Ако е необходимо, напръскайте предварително храната със спрей за готвене или намазнете предварително храната, кошницата и/или приставката за кошница с малко количество мазнина.

Бъдете внимателни, когато използвате допълнителни съдове за готвене, направени от материали, различни от метал или темперирано стъкло. Неспазването на тези инструкции може да доведе до пожар, нараняване и/или материални щети.

В случай че от уреда излиза черен дим, натиснете **Cancel** (Отказ) и изключете уреда незабавно от контакта. Оставете уредът да се охлади и димът да спре преди да извадите кошницата, след това почистете уреда старателно. За допълнителна информация вижте раздел "Отстраняване на неизправности".

Бъдете изключително внимателни, когато премествате уред, съдържащ гореща мазнина или други горещи течности.

Бъдете изключително внимателни, когато изваждате приставката за кошница или когато изливате гореща мазнина.

НЕ използвайте този уред за дълбоко пържене на храна.

Аксесоари

НЕ използвайте никакви аксесоари или приставки, които не са одобрени от Instant Brands и предназначени за съответния модел. Използването на приставки и аксесоари, които не са одобрени от производителя, могат да доведат до сериозно нараняване, пожар, токов удар, материални щети и/или отпадане на гаранцията.

НЕ използвайте включените към уреда аксесоари в какъвто и да е друг уред, включително микровълнова печка, тостер фурна, конвекторна печка или конвенционална фурна, керамичен плот, електрически, индукционен или газов котлон, скара/грил и други.

ВНИМАНИЕ

Грижа и почистване

Оставете уредът да се охлади до стайна температура преди почистване или съхранение.

НЕ съхранявайте нищо друго, освен включените аксесоари, в отделението за готове и кошницата, когато уредът не се използва.

НЕ поставяйте лесно запалими материали в отделението за готове и кошницата, като хартия, картон, пластмаса, стиропор или дърво.

НЕ почиствайте уреда с метални почистващи гъби или стоманена вата, тъй като от тях могат да се отчупят частици, които да докоснат електрическите компоненти. Това ще доведе до рисък от токов удар, изгаряне или друго нараняване.

Захранване

Съгласно изискванията за безопасност е осигурен къс захранващ кабел с цел намаляване рисковете от издърпване, заплитане и спъване. Този уред е окомплектован със захранващ кабел с щепсел европейски стандарт със заземяване. С цел намаляване риска от токов удар:

Включвате захранващия кабел **CAMO** в заземен и лесно достъпен електрически контакт.

НЕ премахвайте заземяването.

НЕ оставяйте кабела да виси през ръба на плата или масата, както и да докосва горещи повърхности или открит пламък, вкл. котлони.

НЕ включвате кабела в контакти, разположени под плата, както и през ръба на плата или масата.

НЕ използвайте уреда с удължител, преобразувател на електрическа енергия или адаптер, външен таймер или отделна система за дистанционно управление.

Предупреждения, свързани със захранването

Уредът съдържа електрически компоненти, които представляват опасност от токов удар. Неспазването на тези инструкции може да доведе до токов удар и/или смърт.

ДВНИМАНИЕ

С цел защита от токов удар:

За да изключите уреда, натиснете **Cancel** (Отказ), след което изключете уреда от контакта. Винаги изключвайте уреда от контакта, когато не се използва, както и преди поставяне или премахване на части или аксесоари, и преди почистване. За да изключите от контакта, хванете щепсела и издърпайте от контакта. За да избегнете повреда на захранващия кабел, никога не издърпвайте самия кабел.

Оставете уредът да се охлади, преди да поставите или премахнете части или аксесоари.

Редовно проверявайте изправността на уреда и захранващия кабел.

НЕ използвайте уред с повреден кабел или щепсел, или уред с неизправност, изпускан или повреден по какъвто и да е начин. При нужда от съдействие, свържете се с **Отдел за обслужване на клиенти на www.instantpot.bg.**

НЕ се опитвайте да премествате уреда, докато е включен в електрическата мрежа. Това може да причини токов удар, изгаряне, друго нараняване и/или материални щети.

НЕ се опитвайте да поправяте, подменяте, променяте или модифицирате компоненти на уреда. Това може да доведе до токов удар, пожар, сериозно нараняване и/или материални щети, и ще анулира гаранцията.

НЕ манипулирайте който и да е от механизмите за безопасност. Това може да доведе до нараняване и/или материални щети.

НЕ потапяйте уреда, захранващия кабел или щепсела във вода или друга течност.


НЕ изплаквайте уреда под чешмата.

НЕ включвайте уреда в електрическа мрежа, различна от 220-240V ~ 50-60Hz за България.


ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ!

КАКВО ИМА В КУТИЯТА

Air Fryer

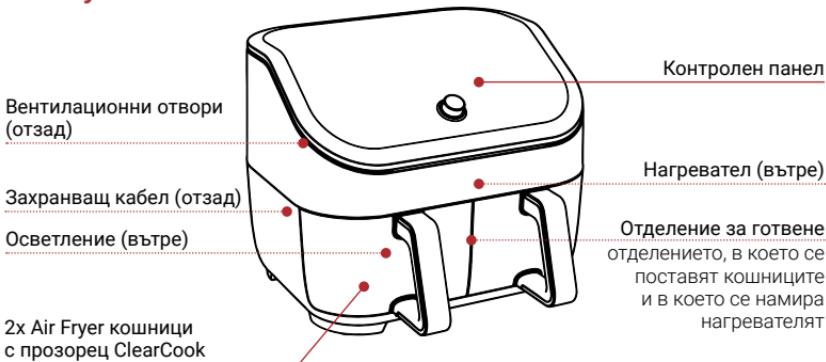

2x Приставки за кошница*

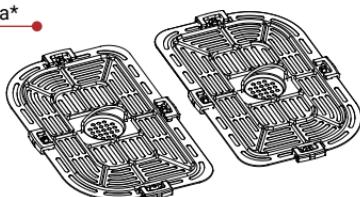


*Не премахвайте силиконовите елементи от подвижните приставки за кошница. Силиконовите елементи трябва задължително да са поставени при използване на приставката в съответната кошница.

Изображенията в това ръководство са само илюстративни и могат да се различават от действителния продукт. Моля, разглеждайте продукта.

КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ВАШИЯ VORTEX

Контролен панел

Контролният панел е създаден, така че да бъде интуитивен за използване и лесен за четене.

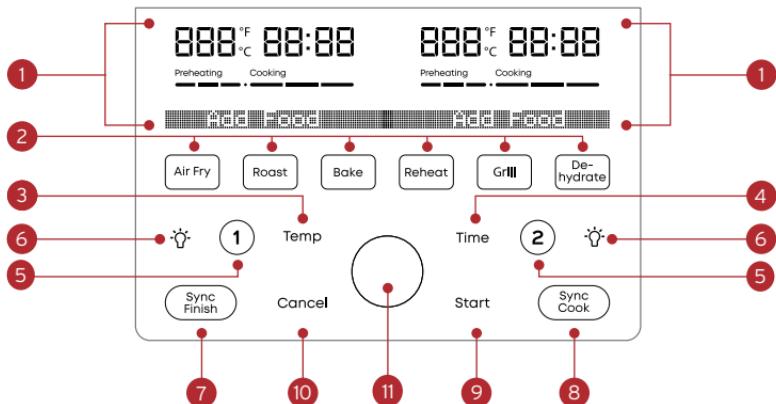

1. Информационен дисплей със статус на Лява и Дясна кошница:
 - Зададено време за готовне
 - Зададена температура
 - Статус на готовне
 - Съобщения за напомняне
 - Съобщения (кодове) за грешка
2. Програми
3. Temp (Температура)
 - Изберете, за да настроите температурата за готовне.
4. Time (Време)
 - Изберете, за да настроите времето за готовне.
5. Бутони за избор на Лява (1) и Дясна (2) кошница
6. Осветление
 - Включва/Изключва осветлението в отделението за готовне.
7. SyncFinish (Синхронизирано приключване на готовненото)
 - Задаване на функция за едновременно приключване на програмите на двете кошници.
8. SyncCook (Синхронизирано готовне)
 - Задаване на функция за синхронизирани настройки за готовне на двете кошници.
9. Start (Старт)
10. Cancel (Отказ)
11. Основен Бутон
 - За настройка (намаляване или увеличаване) на температурата и времето за готовне.

Включване/Изключване на звука

- Когато уредът е в режим на готовност, натиснете и задръжте едновременно сензорни бутона **Temp (Температура)** и **Time (Време)** за 5 секунди, докато дисплеят покаже **Sound Off (Звук Изключен)** или **Sound On (Звук Включен)**.

Звуковият сигнал при съобщение за грешка не може да бъде изключен.

Промяна на температурната скала

Изберете коя температурна скала - Целзий ($^{\circ}\text{C}$) или Фаренхайт ($^{\circ}\text{F}$), искате да използвате за готовене.

- Когато уредът е в режим на готовност, натиснете и задръжте сензорен бутон **Temp (Температура)** за 5 секунди, докато дисплеят покаже $^{\circ}\text{C}$ или $^{\circ}\text{F}$.

Възстановяване на фабричните настройки

Възстановяване на отделна програма

- Когато уредът е в режим на готовност, натиснете и задръжте сензорния бутон на конкретната програма за 3 секунди, докато уредът издаде звуков сигнал.

Бутонят на съответната програма премигва и времето и температурата за готовене на същата се връщат към фабричните настройки.

Възстановяване на всички програми

- Когато уредът е в режим на готовност, натиснете и задръжте Основния бутон за 3 секунди, докато уредът издаде звуков сигнал.

Времето и температурата за готовене на всички програми се връщат към фабричните настройки.

ПЪРВОНАЧАЛНИ НАСТРОЙКИ

Разопаковане

1. Извадете Вашия нов Instant Vortex от кутията!
2. Премахнете всички опаковъчни материали от и около уреда.
3. Не забравяйте да извадите всички аксесоари от отделението за готовене. Проверете отделението за готовене за опаковъчни материали и листовки преди първа употреба.
4. Не отстранявайте предупредителните стикери за безопасност или информационния етикет от уреда.

Почистване преди първа употреба

1. Избършете отделението за готовене с влажна кърпа. Използвайте чиста, суха, мека кърпа, за да подсушите.
2. Измийте аксесоарите с гореща вода и препарат за съдове. Изплакнете ги с топла, чиста вода и използвайте мека, суха кърпа, за да ги подсушите.

Не премахвайте силиконовите елементи от подвижните приставки за кошница. Силиконовите елементи трябва задължително да са поставени при използване на приставката в съответната кошница.

Поставяне на уреда

1. Може да се изкушите да поставите уреда върху печката/котлоните, но не го правете! Поставете го върху кухненския плот, на стабилна, равна повърхност, далеч от лесно запалими материали и външни източници на топлина. Не поставяйте Вашия Instant Vortex върху друг уред.
2. Уверете се, че сте оставили поне 13 см. свободно пространство над и около уреда, за да се осигури достатъчно въздушен поток.

Ако нещо липсва или е повредено?

1. Свържете се с **Отдел за обслужване на клиенти**. Повече информация ще откриете на нашия сайт www.instantpot.bg

Първоначален тест

Преди да използвате уреда за първи път, трябва да направите първоначален тест, за да се уверите, че всичко работи правилно.

Провеждане на първоначален тест:

1. Включете захранващия кабел към контакт 220-240V. Уредът е в режим на готовност.
2. Извадете кошниците и поставете всяка от приставките за кошница на дъното на съответната кошница (ако вече не са поставени).
3. Поставете кошниците обратно в отделението за готвене, но не добавяйте храна.
4. Натиснете **1**, за да изберете Лявата кошница.
5. Програма **Air Fry** се активира по подразбиране.
6. Настройте температурата за готвене* на **205°C**.
7. Настройте времето за готвене* на **18 минути**.
8. Натиснете **2**, за да изберете Дясната кошница.
9. Програма **Air Fry** се активира по подразбиране.
10. Настройте температурата за готвене* на **205°C**.
11. Настройте времето за готвене* на **18 минути**.
12. Натиснете **Start (Старт)**, за да стартирате първоначалния тест. Дисплеят показва статус **Preheating (Предварително загряване)**.
13. Когато уредът е достатъчно загрял и дисплеят покаже надпис **Add Food (Добавяне на храна)**, изчакайте 10 секунди и програмата ще възобнови автоматично готвенето (без да добавяте храна).
14. Когато дисплеят покаже надпис **Turn Food (Разбъркване/Обръщане на храната)**, изчакайте 10 секунди и програмата ще възобнови автоматично готвенето.
15. Когато програмата завърши, дисплеят показва **End (Край)**. Оставете уредът да се охлади до стайна температура.
16. Извадете и поставете обратно кошниците, за да върнете уреда в режим на готовност.

Вече сте готови да пригответе вкусно ястие във Вашия Instant Vortex!

*За настройка на температура/време, следвайте стъпките, описани на стр. 14.

ГОТВЕНЕ

Този уред използва интензивна циркулация на въздуха, за да приготви храната, придавайки на ястията насыщени вкус и хрупкавост на класическото дълбоко пържене, но с малко количество мазнина.

ДВНИМАНИЕ

ГОРЕЩА ПОВЪРХНОСТ

Уредът ще бъде горещ по време и непосредствено след готвене. Винаги бъдете изключително внимателни, когато изваждате храна от горещото отделение за готвене. Досегът с горещи повърхности може да доведе до нараняване и/или материални щети.

НЕОБХОДИМА ЦИРКУЛАЦИЯ НА ВЪЗДУХА

За да предотвратите наранявания и/или материални щети, не блокирайте вентилационните отвори за входящ/изходящ въздух.

Какво да пригответе с този уред?

Приставките за кошница са перфорирани, което позволява на въздуха да циркулира под и около храната, и трябва да се поставят за приготвянето на повечето храни, като пилешки крилца, пържени картофи, хапки карфиол и др.

Можете да използвате допълнителен метален или стъклен съд за печене, за да поставите в него тесто за сладкиши или хляб напр. Поставете допълнителния съд в кошницата Air Fryer. Оставете приблизително 2.5 см. пространство около всички страни на допълнителния съд, за да позволите на топлината да циркулира равномерно.

Можете да поставяте храна направо върху приставките за кошница, без да използвате фолио, хартия за печене или други покрития.

Как да гответе?

Тези инструкции обясняват как да гответе като използвате всяка една от кошниците по отделно. За информация относно използването на двете кошници едновременно, вижте стр. 20.

Подготовка

Почистете, нарежете, подправете, мариновайте или смесете съставките според Вашата рецепта.

Предварително загряване

1. Поставете кошниците в отделението за готвене .
2. Натиснете **1** (за да гответе в Лявата кошница) или **2** (за да гответе в Дясната кошница).

Бутонът на програма Air Fry започва да мига и дисплеят показва времето и температурата по подразбиране на тази програма.

3. Ако искате да използвате програма, различна от Air Fry, натиснете сензорния бутон на програмата, която ще използвате.

Дисплеят показва времето и температурата по подразбиране за избраната програма.

4. Ако искате да регулирате времето за готвене, натиснете сензорен бутон **Time (Време)** и използвайте Основния бутон, за да го увеличите или намалите.
5. Ако искате да регулирате температурата за готвене, натиснете сензорен бутон **Temp (Температура)** и използвайте Основния бутон, за да я увеличите или намалите.

6. Натиснете **Start (Старт)**, за да стартирате. Дисплеят показва статус **Preheating (Предварително загряване)**.

При програма Reheat няма фаза на Предварително загряване.

7. Когато уредът достигне необходимата температура, дисплеят показва надпис **Add Food (Добавяне на храна)**.

При програми Reheat и Dehydrate не се показва надпис Add Food.

Готвене

1. Извадете кошницата и внимателно поставете храната в нея.
2. Поставете кошницата обратно в отделението за готвене.
3. Готвенето започва и таймерът, отброяващ оставащото време за готвене, стартира.

Turn (Разбъркване/Обръщане на храната)

1. В определен момент от фазата на Готвене дисплеят показва надпис **Turn Food (Разбъркване/Обръщане на храната)**.

При програми *Bake*, *Grill*, *Dehydrate* не се показва надпис *Turn Food*. Няма нужда храната да бъде обръщана при готовене на тези програми.

2. Извадете кошницата и внимателно разбъркайте/обърнете храната. Ако кошницата не бъде извадена, след като дисплеят покаже *Turn Food*, готовното ще продължи автоматично след 10 секунди.
3. Поставете кошницата обратно в уреда. Фазата на Готвене се възобновява автоматично.

Край на готовенето

- Когато програмата приключи, уредът издава звуков сигнал и дисплеят показва **End (Край)**.

Ако кошницата не бъде извадена, когато дисплеят покаже *End*, уредът ще започне да издава звуков сигнал 1 мин. след като програмата е приключила, за да напомни, че храната е готова. Ще чуете 10 бипвания в рамките на 10 мин.

Промяна на времето за готовене по време на готовене

Можете да промените времето за готовене, след като сте стартирали програма:

1. Натиснете **1** или **2**, за да изберете кошницата, за която искате да направите промени.
2. Натиснете сензорен бутон **Time (Време)** и използвайте Основния бутон, за да увеличите или намалите времето за готовене.
3. Натиснете **Основния бутон**, за да потвърдите промяната.
4. Натиснете **Start (Старт)**, за да продължите с готовенето.

Ако не натиснете *Start*, готовното ще продължи с предишните настройки.

Настройките, направени след като готовенето е започнало, няма да бъдат запаметени в програмата.

Промяна на температурата по време на готвене

Можете да промените температурата за готвене, след като сте стартирали програма:

1. Натиснете **1** или **2**, за да изберете кошницата, за която искате да направите промени.
2. Натиснете сензорен бутон **Temp (Температура)** и използвайте Основния бутон, за да увеличите или намалите температурата.
3. Натиснете Основния бутон, за да потвърдите промяната.
4. Натиснете **Start (Старт)**, за да продължите с готвенето.

Ако не натиснете *Start*, готвенето ще продължи с предишните настройки.

Настройките, направени след като готвенето е започнало, няма да бъдат запаметени в програмата.

Прекратяване на активна програма за готвене

Можете да спрете всяка програма за готвене по всяко време:

1. Натиснете **1** или **2**, за да изберете кошницата, за която искате да прекратите програма.
2. Натиснете сензорен бутон **Cancel (Отказ)**.

Ако натиснете *Cancel* без да сте избрали кошница, програмите и на двете кошници ще бъдат прекратени.

ПРОГРАМИ

Air Fry (Пържене с горещ въздух)

С тази програма можете да пържите с горещ въздух храни като пържени картофи, хапки карфиол, крилца, пилешки хапки и др.

Настройка	По подразбиране	Минимум	Максимум
Температура	196°C	82°C	205°C
Време за готовене	15 минути (00:15)	1 минута (00:01)	1 час (01:00)

За да пържите с горещ въздух (air fry)

- Следвайте основните инструкции за Готовене.
- Изберете програма Air Fry (Пържене с горещ въздух).

Roast (Печене)

С тази програма можете да печете храни със солидна структура преди процеса на готовене, като месо (говеждо, агнешко, свинско, птиче месо), зеленчуци и различни видове огretени. Ще получите сочни и крехки резултати отвътре и хрупкава коричка отвън.

Настройка	По подразбиране	Минимум	Максимум
Температура	205°C	82°C	205°C
Време за готовене	18 минути (00:18)	1 минута (00:01)	1 час (01:00)

За да печете (roast)

- Следвайте основните инструкции за Готовене.
- Изберете програма Roast (Печене).

Bake (Печене)

С тази програма можете да печете храни, които нямат солидна структура преди процеса на готвене, като теста, блатове и смеси за хляб, торти, сладкиши, кифли и др. Използвайте Instant Vortex като Ваша собствена "мини фурна".

Настройка	По подразбиране	Минимум	Максимум
Температура	176°C	82°C	205°C
Време за готвене	20 минути (00:30)	1 минута (00:01)	1 час (01:00)

За да печете (bake)

- Следвайте основните инструкции за Готвене.
- Изберете програма Bake (Печене).
- Не е необходимо да обръщате храната по време на фазата на Готвене.

Оставете приблизително 2.5 см. пространство около всички страни на допълнителния съд за печене, за да позволите на топлината да циркулира равномерно.

Grill (Грил)

Тази програма готови чрез директно нагряване отгоре надолу, идеално за топене на сирене, приготвяне на начос или за придаване на златен завършек на храната.

Настройка	По подразбиране	Минимум	Максимум
Температура	205°C	205°C	205°C
Време за готвене	6 минути (00:06)	1 минута (00:01)	30 минути (00:30)

За да гриловате и запичате (grill)

- Следвайте основните инструкции за Готвене.
- Изберете програма Grill (Грил).
- Не е необходимо да обръщате храната по време на фазата на Готвене.

Dehydrate (Дехидратиране)

Тази програма прилага ниска температура за дълъг период от време, за да изсуши безопасно хранителните продукти. С нея можете да пригответе плодови или зеленчукови резенчета/чипс, снакс от месо (като jerky от говеждо месо) и др.

Дехидратираното месо може да бъде опасно, ако не е пригответо правилно. Винаги следвайте проверена рецепта, когато дехидратирате месо.

Настройка	По подразбиране	Минимум	Максимум
Температура	54°C	35°C	79°C
Време за готовене	8 часа (08:00)	1 час (01:00)	72 часа (72:00)

За да дехидратирате (dehydrate)

- Следвайте основните инструкции за Готовене.
- Изберете програма Dehydrate (Дехидратиране).

Reheat (Претопляне)

С тази програма можете да претоплите останала от предишно готовене храна бързо и лесно. Върнете хрупкавостта на истината пица или стар хляб само за няколко минути.

Настройка	По подразбиране	Минимум	Максимум
Температура	138°C	49°C	182°C
Време за готовене	10 минути (00:10)	1 минута (00:01)	1 час (01:00)

За да претоплите (reheat)

- Следвайте основните инструкции за Готовене.
- Изберете програма Reheat (Претопляне).

След като програмата стартира, дисплеят веднага показва зададената температура и време за готовене, и започва обратно отброяване на оставащото време (няма фаза на Предварително загряване).

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДВЕТЕ КОШНИЦИ

Вашият Instant Vortex Ви дава възможност да гответе и в двете кошници едновременно, като изберете една от следните 3 опции:

Стандартно готвене в двете кошници

Гответе в двете кошници едновременно, като използвате различни програми и настройки.

SyncCook (Синхронизирано готвене)

Гответе в двете кошници едновременно, като използвате една и съща програма и едни и същи настройки и за двете.

SyncFinish (Синхронизирано приключване на готвенето)

Гответе в двете кошници едновременно, като използвате различни програми и настройки за всяка, но приключвате готвенето по едно и също време.

Как да гответе в двете кошници?

1. Следвайте основните инструкции в раздел "Готвене" на стр. 13, както и всички специфични инструкции за съответната програма, която искате да използвате.
2. Натиснете **1** и настройте първата си програма за Лявата кошница, включително направете всички необходими промени в настройките на времето и температурата за готвене.
3. Натиснете **2**, за да започнете с настройките на втората програма за Дясната кошница, включително направете всички необходими промени в настройките на времето и температурата за готвене.
4. Натиснете **Start (Старт)** и продължете да следвате стъпките, описани в инструкциите за Готвене.

Можете да стартирате първата си програма за Дясната кошница (изберете 2) и след това да настроите втората си програма за Лявата кошница (изберете 1).

Как да Синхронизирате готвенето (SyncCook)?

1. Следвайте основните инструкции в раздел "Готвене" на стр. 13, както и всички специфични инструкции за съответната програма, която искате да използвате.

2. След като настроите първата си програма (за която и да е кошница), но преди да сте натиснали **Start (Старт)**, натиснете сензорния бутон **SyncCook (Синхронизиране на готовенето)**.

Показва се иконата за Синхронизирано готовене 

3. Натиснете **Start (Старт)** и продължете да следвате стъпките, описани в инструкциите за Готовене.

За Синхронизираното готовене (*SyncCook*)

- Можете да промените настройките на времето за готовене и/или температурата и за двете кошници, като регулирате времето за готовене и/или температурата без да избирате кошница (Функцията SyncCook ще остане ВКЛЮЧЕНА).
- Можете да промените настройките на времето за готовене и/или температурата за всяка кошница, като натиснете **1** или **2**, за да изберете съответната кошница и след това регулирате времето за готовене и/или температурата (Функцията SyncCook ще се ИЗКЛЮЧИ).
- Ако извадите една от кошниците по време на готовене, другата кошница ще продължи да готови. Дисплеят все още ще показва иконата за Синхронизирано готовене (*SyncCook*), но времената за готовене на двете кошници ще бъдат различни.

Спиране на Синхронизираното готовене

Можете да прекратите синхронизираното готовене по всяко време, за да направите промени в едната или и в двете програми за готовене.

- Натиснете **1** или **2**, за да изберете кошницата, за която искате да направите промени.
Функцията за Синхронизирано готовене спира и иконата вече не се показва.
- Променете настройките на времето за готовене и/или температурата и натиснете **Основния бутон**, за да потвърдите промените.
- Натиснете **Start (Старт)**, за да продължите готовенето, като всяка кошница ще готови със собствена програма и настройки.

Как да Синхронизирате приключването на готвенето?

1. Следвайте основните инструкции в раздел “Готвене” на стр. 13, както и всички специфични инструкции за съответната програма, която искате да използвате.
2. Настройте първата си програма за една от двете кошници (натиснете **1** или **2**), включително направете всички необходими промени в настройките на времето и температурата за готвене.
3. Изберете другата кошница (съответно натиснете **2** или **1**), за да започнете с настройките на втората програма, включително направете всички необходими промени в настройките на времето и температурата за готвене.
4. Натиснете сензорния бутона **SyncFinish** (**Синхронизирано приключване на готвенето**).

Показва се иконата за Синхронизирано приключване на готвенето 

5. Натиснете **Start** (**Старт**) и продължете да следвате стъпките, описани в инструкциите за Готвене.

Уредът ще изчисли времето за готвене и всяка кошница ще започне да готови в подходящото време, така че програмите да завършат едновременно.

За Синхронизираното приключване на готвенето (*SyncFinish*)

- Ако трябва да извадите една от кошниците по време на готвене, готвенето в другата кошница ще паузира, за да се запази синхронизацията.

Спиране на Синхронизираното приключване на готвенето

Ако трябва да направите промени в програмите за готвене, можете да прекратите Синхронизираното приключване на готвенето (*SyncFinish*), като натиснете **Cancel** (**Отказ**). След това изберете отново програма и задайте настройки за всяка кошница.

ГРИЖА И ПОЧИСТВАНЕ

Почиствайте уреда и аксесоарите след всяка употреба. Винаги изключвайте уреда от контакта и оставяйте всички части да се охладят до стайна температура преди почистване. Оставете всички повърхности да изсъхнат напълно преди употреба и преди съхранение.

ДВНИМАНИЕ

С цел намаляване риска от токов удар, изключете уреда от контакта преди почистване.

НЕ потапяйте захранващия кабел, щепсела или уреда във вода или друга течност, тъй като това може да доведе до токов удар.

Част / Аксесоар	Инструкции за почистване
Приставка за кошница	<ul style="list-style-type: none">Подходяща за почистване в съдомиялна машина.*За да избегнете повреда на незалепващото покритие на приставката за кошница, НЕ използвайте метални приспособления за почистване.Почистете с мека гъба или кърпа, топла вода и препарат за съдове, след което изплакнете добре.Не премахвайте силиконовите елементи от приставката за кошница, освен при необходимост от дълбоко почистване на приставката, като внимавате да не ги изгубите. Силиконовите елементи трябва задължително да са поставени при използване на приставката в кошницата.
Air Fryer кошница с прозорец ClearCook	<ul style="list-style-type: none">Почистване в съдомиялна може да обезцвети и/или намали качеството на незалепващото покритие отвътре и облицовката отвън. За да избегнете повреда на незалепващото покритие на кошницата, НЕ използвайте метални приспособления за почистване.Почистете с мека гъба или кърпа, топла вода и препарат за съдове, след което изплакнете добре. Уверете се, че сте премахнали всички остатъци от храна и мазнина.След готвене изчакайте кошницата да се охлади до стайна температура, преди да я измиете. Това ще намали замъгляването на прозореца ClearCook.Ако след почистване в прозореца ClearCook остане вода, ще е необходимо време тя да се изпари. Това може да отнеме до 24 часа. Пускането на кошницата в кратък цикъл на готвене ще ускори този процес.

Отделение за готвение	<ul style="list-style-type: none"> • Почистете с мека, леко навлажнена гъба или кърпа и препарат за съдове. • Винаги проверявайте нагревателя и отделението за готвение за мазни пръски и остатъци от храна и почистете при необходимост. • Уверете се, че нагревателят е напълно сух, преди да включите отново уреда. • За да отстраните засъхнали мазнини и остатъците от храна от стените на отделението за готвение, нанесете смес от сода за хляб и оцет и избършете с влажна кърпа. При упорити замърсявания оставете сместа да престои върху засегнатата зона за няколко минути преди да почистите.
Външен корпус	<ul style="list-style-type: none"> • Избършете външните части с мека, леко навлажнена гъба или кърпа и подсушете.
Захранващ кабел	<ul style="list-style-type: none"> • Използвайте леко навлажнена кърпа или гъба, след което подсушете добре.

*След почистване в съдомиялна по съответните части/аксесоари може да настъпи обезцветяване, но това няма да повлияе на безопасността или работата на уреда.

*При почистване в съдомиялна на съответните части/аксесоари изберете подходящи неагресивни препарати.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Проблем	Възможна причина	Решение
Уредът е включен в контакта, но не работи	Уредът не е правилно включен в контакта.	Уверете се, че захранващият кабел е в добро състояние и е включен пълтно в контакта.
	Контактът не се захранва.	Включете друг уред в същия контакт, за да тествате захранването.
	Кошницата не е пълтно поставена в отделението за готвене.	Уверете се, че кошницата е правилно и пълтно поставена в отделението за готвене.
От уреда излиза черен дим	Използвате мазнина с ниска точка на димене.	Прекратете програмата с Cancel , изключете уреда от захранването и го оставете да се охлади. Изберете неутрална мазнина с висока точка на димене, като например олио от авокадо, соя, рапица, оризово и др.
	Има остатъци от храна по нагревателя, в отделението за готвене или по аксесоарите.	Прекратете програмата с Cancel , изключете уреда от захранването и го оставете да се охлади. Извадете всички аксесоари от отделението за готвене и почистете отделението за готвене и аксесоарите старательно.
	Неизправност в уреда.	Свържете се с Отдел за обслужване на клиенти .
От уреда излиза бял дим	Готовите хани с високо съдържание на мазнини като бекон, наденички и бургери.	Избягвайте готвенето на хани с високо съдържание на мазнини. Проверете кошницата за излишна мазнина/мас и внимателно я премахнете, ако е необходимо преди готвене.
	Храната е влажна. Водата се изпарява и се отделя гъста пара.	Подсушавайте влажните хани преди готвене с горещ въздух. Не добавявайте вода или друга течност в кошницата за готвене, когато готовите с горещ въздух.
	Подправките на храната са полепнали към нагревателя.	Бъдете внимателни, когато подправяте храна. Намазнявайте зеленчуците и месото преди добавяне на подправки, за да прилепнат подправките по-добре.

КОДОВЕ ЗА ГРЕШКА

Ако контролният панел покаже код за грешка от този списък, има проблем с Вашия Instant Vortex. Ето действията, които трябва да предприемете, за да отстранитте проблема.

Проблем	Възможна причина	Решение
E1	Прекъсната верига.	Свържете се с Отдел за обслужване на клиенти.
E2	Късо съединение на температурния сензор.	Свържете се с Отдел за обслужване на клиенти.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Открийте цял свят от информация и помощни материали за Вашия Instant Vortex. Ето къде да намерите някои от най-полезните ресурси:

Отдел за Обслужване на клиенти

support@instantpot.bg

0700 31 027

Мобилно приложение с рецепти (английски език)

Instant Brands Connect

Изтеглете от iOS App Store / Google Play

Рецепти и Таблици с времена за готвене

www.instantpot.bg

Видео инструкции и помощни материали

www.instantpot.bg

Полезна информация, съвети и добри практики

www.instantpot.bg

Резервни части и аксесоари

www.instantpot.bg

Видео рецепти

www.youtube.com/c/InstantPotBulgaria

Присъединете се към Общността



@instantpotBG



@instantpotBG



InstantPotBulgaria

Хйт-ОН ООД си запазва правото на промени в настоящото ръководство без предизвестие. Пълна и актуална информация можете да намерите на сайта на Instant Pot и Instant Brands за България www.instantpot.bg или да получите от наш представител.

ГАРАНЦИЯ

Ограничена гаранция

За INSTANT VORTEX PLUS DUAL CLEARCOOK AIR FRYER, наричан по-долу накратко "Уред",

Хийт-ОН ООД, ЕИК 200674702, оторизиран дистрибутор на Instant Brands LLC за България, (наричан по-долу накратко "Дистрибутор") гарантира, че този продукт е произведен качествено и няма дефекти в изработката и материалите. Тази гаранция е за период от две (2) години от датата на първоначалната покупка. Покритието на тази ограничена гаранция важи само при употреба в домашни условия и само при използване на уреда в България. Тази гаранция не покрива използването на уреда извън територията на Република България.

За възпроизване от услуга по тази ограничена гаранция е необходимо доказателство за първоначалната дата на покупка (касов бон или фактура), както и връщане на целия уред при поискване. При условие, че с този уред се работи и същият се поддържа в съответствие с предоставените инструкции за употреба, приложени към уреда (също достъпни на www.instantpot.bg), Дистрибуторът ще реши по свое усмотрение и в съответствие с приложимото законодателство, или: (i) да поправи дефектирали елементи и материали; или (ii) да замени уреда. В случай, че уредът бъде сменен в рамките на гарантията, ограниченната гаранция за заместващия уред изтича 24 месеца след датата на оригиналната покупка. Срокът на гарантията спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на дефектирали уред, или за постигане на писмено споразумение между Дистрибутора и потребителя за решаване на казуса.

Ограничения и Изключения

Всяко манипулиране/модифициране, опит за манипулиране/модифициране или неоторизирано ремонтиране на уреда може да попречи на безопасната работа на уреда и може да доведе до сериозни наранявания, повреди и материални щети. Всяко манипулиране/модифициране/изменение, опит за манипулиране/модифициране или неоторизирано ремонтране на уреда или която и да е част от него ще анулира гарантията, освен ако такива изменения или промени не са изрично писмено упълномочени от Дистрибутора.

Тази гаранция не покрива (1) нормалното износване; (2) професионална употреба, търговска употреба и/или всяка друга употреба, различна от нормалната домашна употреба, по начин, противоречащ с която и да е част от цялата приложена към уреда документация; (3) механични или електрически повреди, свързани с блокиране на вентилационни отвори или неосигуряване на необходимите отстояния при ползване на уреда; (4) механична повреда, механично износване в процеса на обичайната употреба на уреда, включително, но не само: вътрешни или външни петна, обезцветяване, промяна на цвета, надрасквания, напуквания, изтърквания и др. с оглед естественото овехтяване на уреда, както и подмяна на консумативи (уплътнения, филтри, филтриращи елементи, крушки и др.); (5) използване на неоригинални консумативи и продукти с електронно, електрическо или механично несъвместимо оборудване; (6) неправилна употреба на уреда, недобросъвестно поведение и/или липса на грижа от страна на купувача към закупения уред, в това число, но не само, при удряне и/или изпускане; (7) неправилно сглобяване или разглобяване, опит за отстраняване на дефекта, отремонтиране или манипулиране на уреда от купувача или други неупълномочени лица; (8) форсмажорни обстоятелства (като пожар, мълнии, наводнения и др.), които са извън контрола на Продавача; (9) механични или електрически претоварвания, получени вследствие на неизправности по електрическата мрежа (като сътресения, удари, колебания в напрежението и други); (10) неправилно съхранение, попадане на външно тяло (течности, монети, прах в голямо количество, насекоми и др.), въздействието на агресивна външна среда.

До степента, разрешена от приложимото законодателство, отговорността на Дистрибутора, ако има такава, за всеки евентуално дефектрирал уред или част се ограничава до ремонт или подмяна на уреда или част от него и не надвишава покупната цена на съпоставим уред за подмяна. С изключение на изрично предвиденото тук и доколкото е разрешено по приложимото законодателство (1) Дистрибуторът не дава допълнителни гаранции и условия, изрични или по подразбиране, по отношение на уреда или частите, обхванати от настоящата гаранция, и (2) Дистрибуторът не носи отговорност за косвени, случайни или последващи вреди и щети, произтичащи от или във връзка с използването или работата на уреда или повреди, свързани с икономическа загуба, загуба на имущество, загуба на приходи или печалби, загуба на удовлетвореност или невъзможност за използване, разходи за монтиране или други последващи вреди и щети от какъвто и да е вид.

Потребителят има права съгласно приложимите закони, които са в допълнение към всяко право или средство за защита, предлагашо се под тази ограничена гаранция. Тази търговска гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП, и по-точно, че независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП.

Гаранционно Обслужване

За да получи гаранционно обслужване, потребителят следва да регистрира своята заявка за рекламирация/сервиз на www.instantpot.bg/garancia-i-serviz, като предостави:

- Име, имейл адрес и телефонен номер.
- Копие на оригинален касов бон / фактура за покупка, модел и сер. номер на уреда.
- Описание на дефекта на продукта, вкл. снимки или видео, ако е възможно.
- Всички части от уреда, независимо от състоянието им: Основен корпус, Air Fryer кошица, Приставка за кошица и др., и/или оригинални аксесоари (ако се предявяват претенции по гаранция за същите).

Контактна Информация

Хийт-ОН ООД - Официален дистрибутор на Instant Brands LLC за България

България, гр. София ПК 1618, бул. Братя Бъкстон 40, ет. 3

Имейл: support@instantpot.bg

Телефон: 0700 31 027

Рециклиране

Този уред е в съответствие с Директивата 2012/19 / ЕС за ОЕО относно изхвърлянето на електрически и електронни устройства и оборудване (WEEE). Този уред отговаря на европейската директива за електромагнитна съвместимост (EMC) 2014/30 / ЕС и нейните ревизии, както и Директивата за ниско напрежение (LVD) 2014/35 / ЕС и нейните ревизии.

Тази маркировка показва, че продуктът не трябва да се изхвърля заедно с други битови отпадъци на територията на ЕС. За да предотвратите евентуално увреждане на околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, рециклирайте го отговорно, насычавайки устойчивото повторно използване на материалните източници. За да върнете използваното устройство, моля, използвайте системи за връщане и събиране или се свържете с отдела за обслужване на клиенти за допълнителна информация за рециклиране и WEEE.



CE UK
CA

Instant Brands (EMEA) Limited

1 Christchurch Way, Woking,
Surrey, GU21 6JG, UK

Instant Brands (Ireland) Limited

Suite 6, Rineanna House,
Shannon Free Zone, Shannon,
Co Clare, V14 CA36, Ireland

Хийт-ОН ООД

(Официален дистрибутор на Instant Brands LLC за България)

бул. Братя Бъкстон 40, ет. 3
София 1618, България

Тел. 0700 31 027
office@instantpot.bg
www.instantpot.bg

Произведено в Китай

Всички права запазени © 2022 Instant Brands LLC
888-0323-41 / 2022-08-02